



Kuidas vahetada
Peugeot 207 hatchback
esi-rattalaagri – õpetus

VIDEOÕPETUS



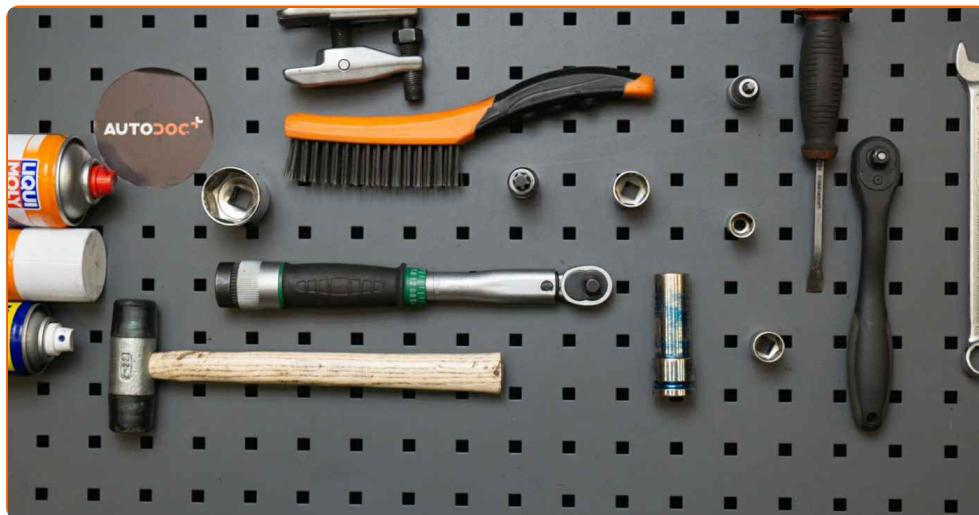
ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedaan 1.6 16V, PEUGEOT 408 Sedaan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT Partner II Van 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedaan 1.4, PEUGEOT 207 Sedaan 1.4 Flex, PEUGEOT 207 Sedaan 1.6 Bioflex, PEUGEOT Partner II Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner II Van 1.6 HDi 90, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, (+ 158)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT 207 HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Elektrikontaktide määre
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.35
- Torx otsik T30
- Torx otsik T55
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Käristivõti
- Toruvõti
- Haamer
- Klambi eemaldus tööriist
- Lukustusrõnga tangid
- Löökruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Laagrionaldaja
- Kruustangid
- Kuulligendi tõmmits
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 207 hatchback. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Peugeot 207 hatchback autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT 207 HATCHBACK. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste välimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 207 hatchback

5

Eemaldage ratsas.



6

Eemaldage püsikiirusliigendi mutri splint. Kasutage sõrgkangi.



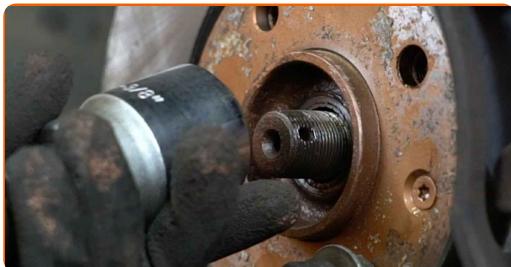
7

Lödvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.35. Kasutage toruvõtit.



8

Eemaldage kinnitusmutter.

**9**

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**10**

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

**11**

Eemaldage stabilisaatorivarras.



12

Puhastage klambri kinnitused, mis ühendab pidurivoolikut amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**13**

Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage kombivöötit Nr. 13.

**14**

Ühendage lahti pidurisadula kinnitusklamber.

**15**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



16

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.



18

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 207 hatchback. Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

19

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.



20

Eemalda rattakoopa vooderduse plastikust klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



21

Eemaldage rattakoopa kate.



22

Eemaldage ABS-anduri konnektor.



23

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage lõökkruvikeerajat.



24

Eemaldage piduriketas.



25

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



26

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

**27**

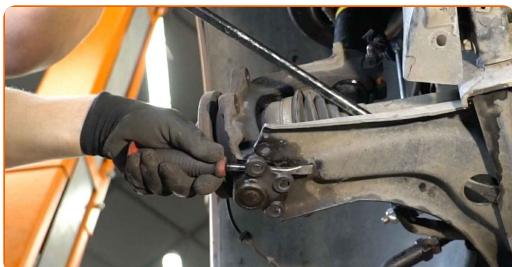
Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**28**

Keerake õõtshooba ja kuulliigendit ühendavad kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**29**

Ühendage kuulliigend hoova küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



30

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**31**

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**32**

Eemaldage kinnitus polt.

**33**

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.

**34**

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage haamrit.



35

Eemaldage käändtelg koos rummuga.

**36**

Asetage kokkupandud käändtelg koos rattarummuga kruustangide vahelle.

**37**

Puhastage ABS-anduri paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**38**

Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**39**

Ühendage lahti ABS andur. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



40

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**41**

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

**42**

Laske kruustangid lahti ja eemaldage kokkupandud käändtelg koos rattarummuga.

43

Eemaldage rattarumm käändtelje küljest. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

**44**

Tõmmake laagri sisemine soon rattarummu küljest lahti. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.
Kasutage laagreraldajat.



45

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



46

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit. Kasutage WD-40 aerosooli.



47

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

48

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

**49**

Puhastage rumm. Kasutage WD-40 aerosooli.

**50**

Paigaldage käändteljele uus rattarumm. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et rattarumm oleks õigesti seadistatud. Vältige väändumist.

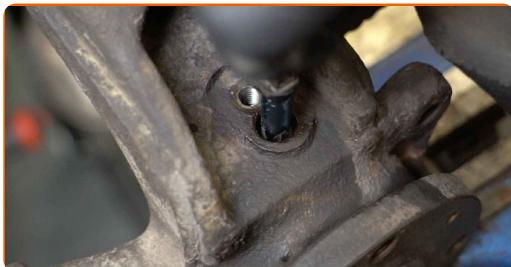
51

Töödelge ABS-anduri kinnitusi. Kasutage universaalset puhastusvahendit. Kasutage mitmeotstarbelist määardeainet.



52

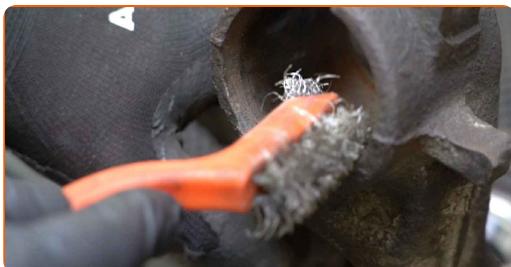
Ühendage ABS andur.

**53**

Pingutage kinnitus, mis ühendab ABS-andurit käändteljega. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

**54**

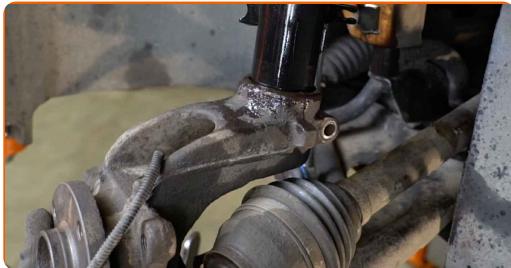
Määridge amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**55**

Paigaldage käänmik, mille koostes on rumm.

**56**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

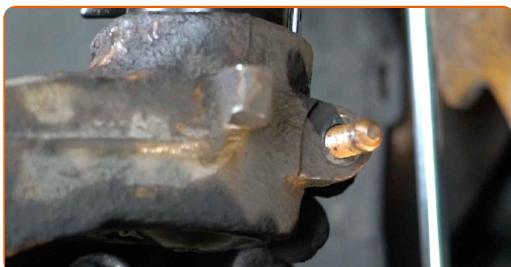


57

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**58**

Paigaldage kinnituspolt.

**59**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**60**

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Peugeot 207 hatchback – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

61

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**62**

Paigaldage veovõll.

**63**

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.

**64**

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**65**

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



66

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage dielektrilist määret.

**67**

Ühendage ABS-anduri konnektor.

**68**

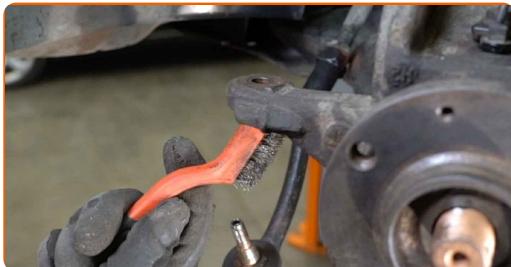
Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

**69**

Pange rattakoopa vooderduse plastikust klambrid tagasi.

**70**

Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



71

Ühendage roolilati otsa käändteljega.



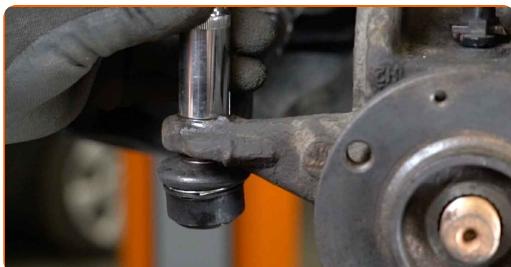
72

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



73

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



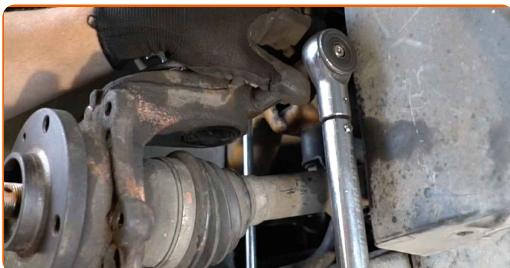
74

Pingutage kuulliigendit ja õõtshooba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



75

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

**76**

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**77**

Paigaldage piduriketas.

**78**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

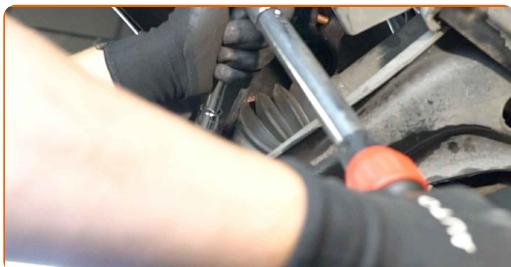


79

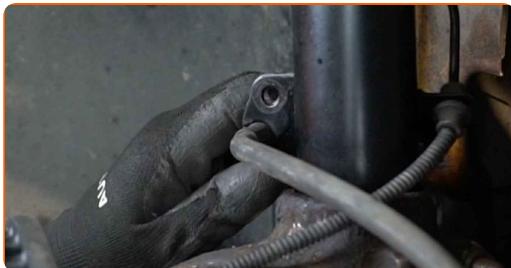
Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

**80**

Pingutage pidurisadula klambris. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**81**

Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber.

**82**

Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



83

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**84**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**85**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 43 Nm pöördemomendiga.

**86**

Paigaldage kinnitusmutter.



87

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage padrunit Nr.35. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 245 Nm pöördemomendiga.

**88**

Käidelge püsikiirusliigendi kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**89**

Paigaldage püsikiirusliigendi mutri splint. Kasutage sõrgkangi.

**90**

Määrite kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

**91**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



92

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



93

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 207 hatchback. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

94

Paigaldage ratas.



Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

95

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



96

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



97

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

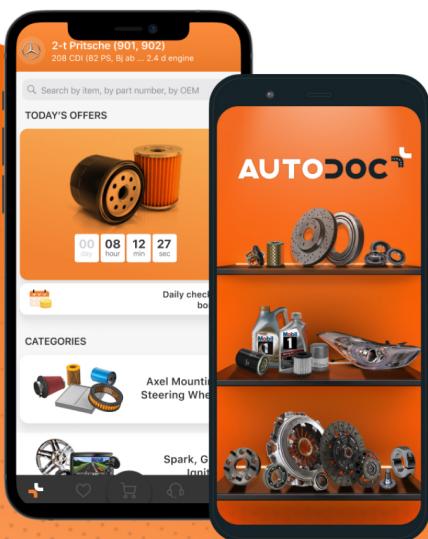


HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 207 JAOKS VARUOSASID**RATTALAAGRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****RATTALAAGRI AUTOLE PEUGEOT 207: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.