

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Mazda 3**
BK taga-piduriketaste –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MAZDA 3 Sedaan (BL) 1.6 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedaan (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedaan (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.4, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 MPS Turbo, MAZDA 3 Sedaan (BK) 2.0 MZR-CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR DISI, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.2 MZR CD, MAZDA 3 Sedaan (BL) 1.6 MZR, MAZDA 3 Sedaan (BL) 2.0 MZR, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – MAZDA 3 BK.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

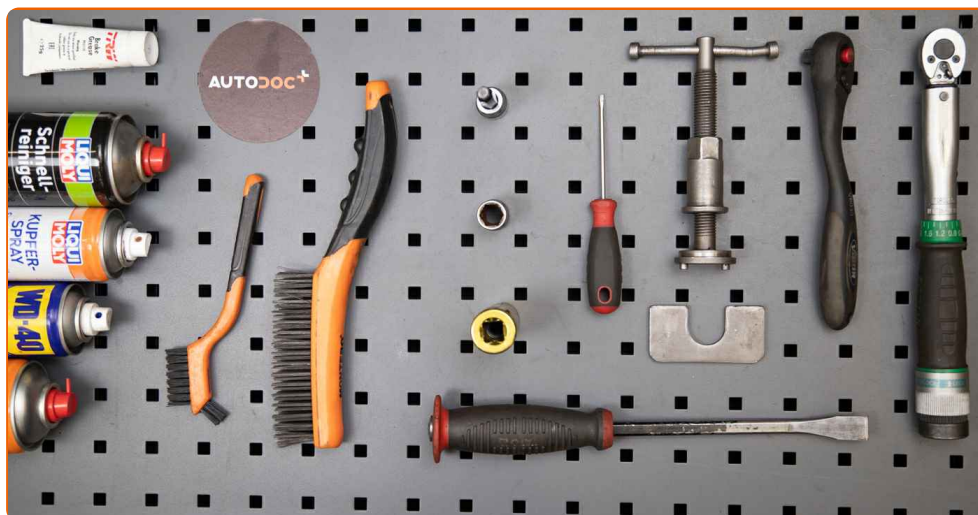

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Tihendussegu
- Pidurisadula tihvtide määrdeaine
- Momentvõti
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Mazda 3 BK. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Vahetage pidurikettad autol Mazda 3 BK komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mazda 3 BK – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

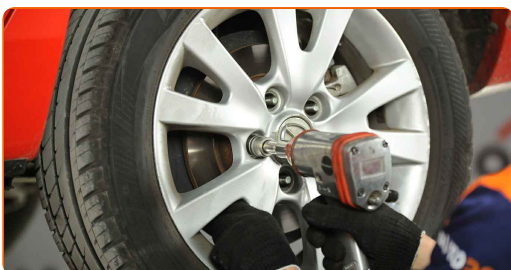

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mazda 3 BK


6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

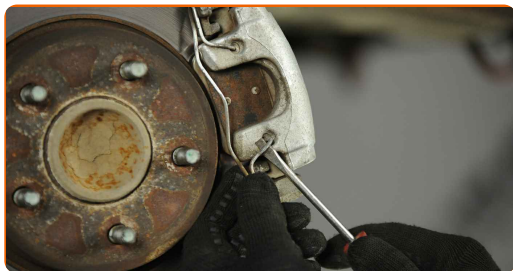

8

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

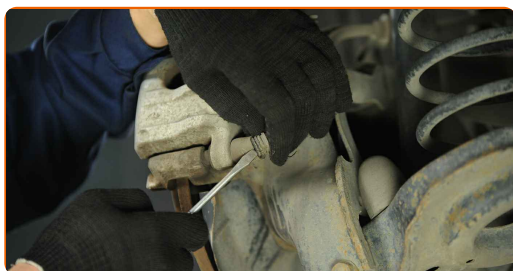

9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



10

Eemaldage pidurisadula juhttihvtid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

12

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – Mazda 3 BK. AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

13

Eemaldage piduriklotsid.

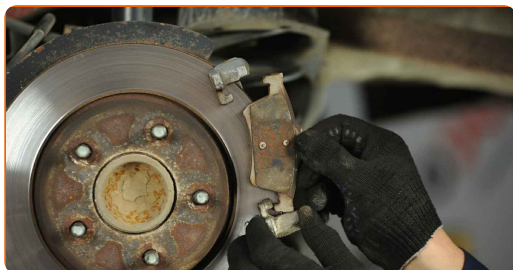

14

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

15


Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.




16 Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

17 Eemaldage sadula klamber.


18 Eemaldage piduriketas.

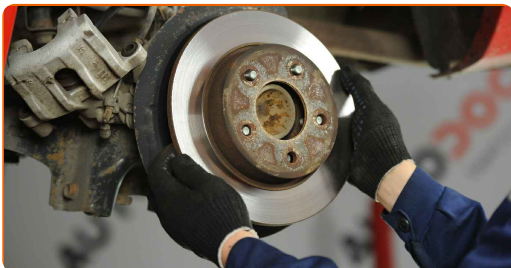


19 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

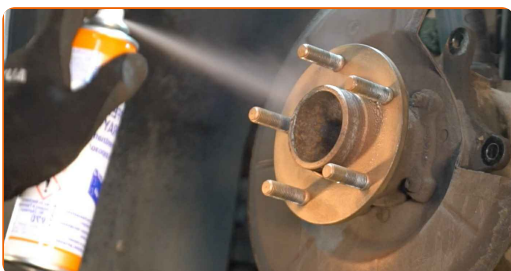

20 Paigaldage piduriketas.

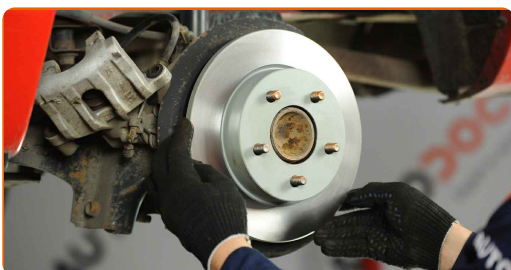

21 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

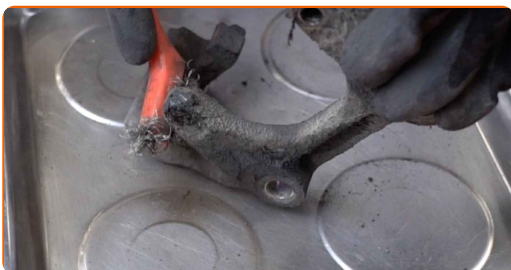

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Mazda 3 BK. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



23

Määrige pidurisadula kinnitusi. Kasutage hermeetikut.

24

Paigaldage pidurisadula klamber.



25

Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).


26

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.




27

Paigaldage piduriklotsid.

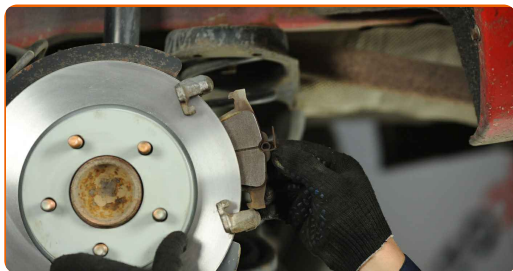

28

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

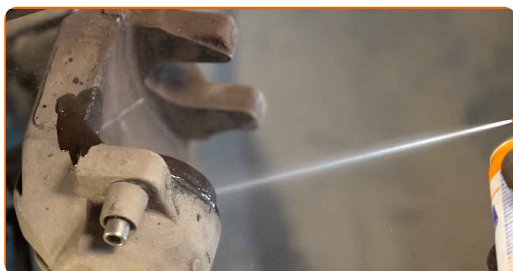

Vahetamine: piduriketaste – Mazda 3 BK. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

29

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




30

Puhastage pidurisadula juhtnõelu.

31

Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määrdeainet.

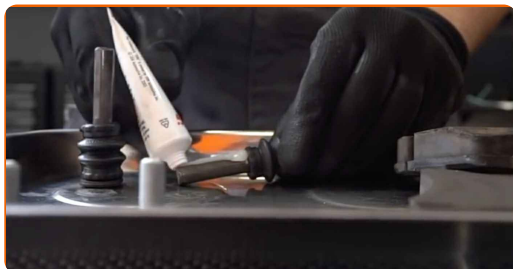

32

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




33

Keerake juhttihvtid sisse.


34

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

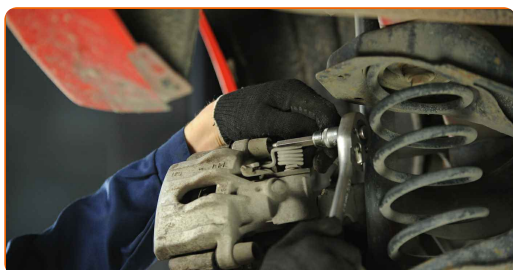

35

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

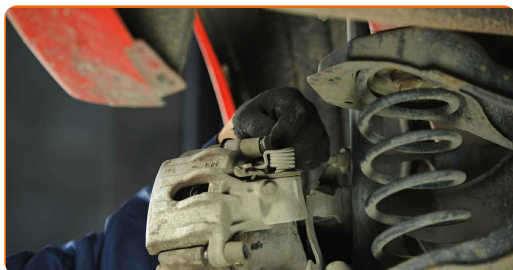


36

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




37

Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

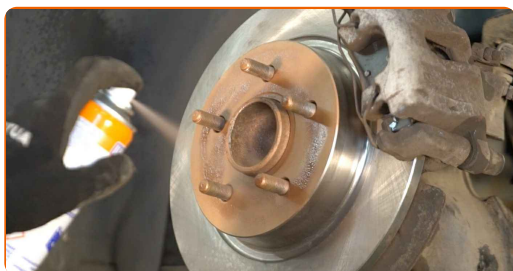

38

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

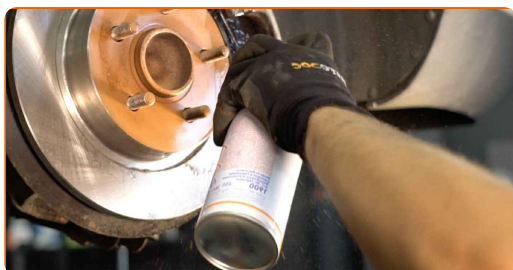


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Mazda 3 BK. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

39

Paigaldage ratas.

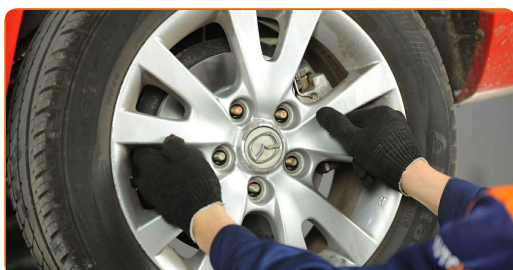


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mazda 3 BK

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

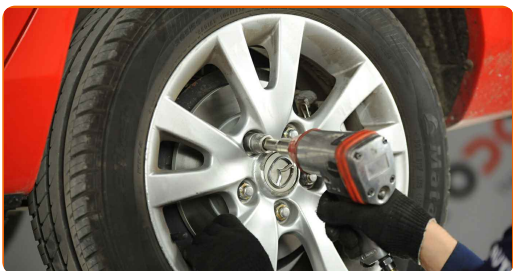


41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 118 Nm pöördemomendiga.



42

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

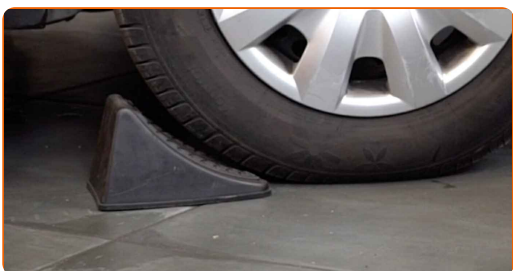

Vahetamine: piduriketaste – Mazda 3 BK. Professionaalid soovivad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

43

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriketaste – Mazda 3 BK. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MAZDA VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE MAZDA 3 BK JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE MAZDA: OSTKE NÜÜD

PIDURIKETASTE AUTOLE MAZDA 3 BK: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.