



Kuidas vahetada **Honda**  
**Accord VIII CU** esi-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i, HONDA ACCORD VIII (CU) 3.5 i, HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3), HONDA ACCORD VIII Kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Kombi 2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII Kombi 2.2 i-DTEC (CW3), HONDA Accord IX Sedaan (CR) 2.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – HONDA ACCORD VIII  
CU. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda Accord VIII CU – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

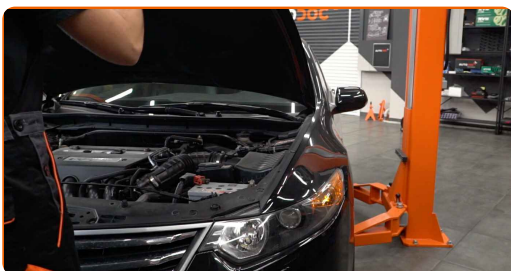


2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

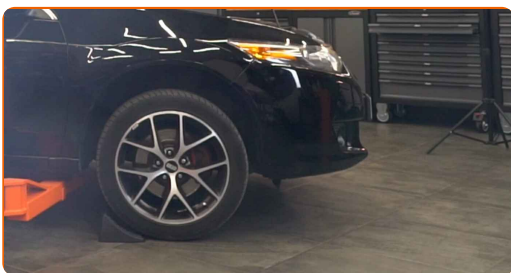


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

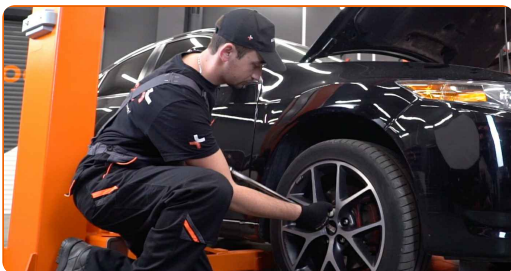

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

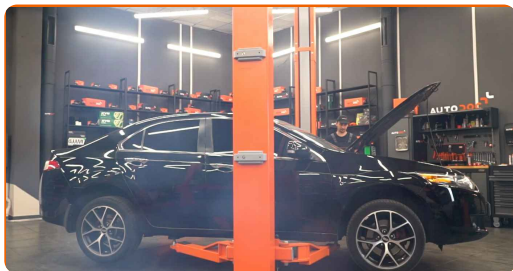

5

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

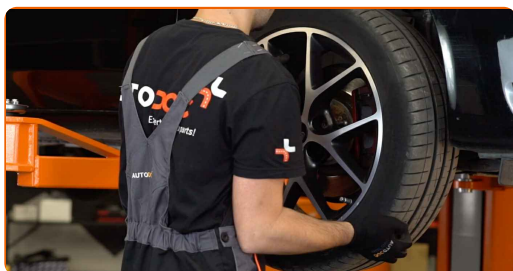

7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

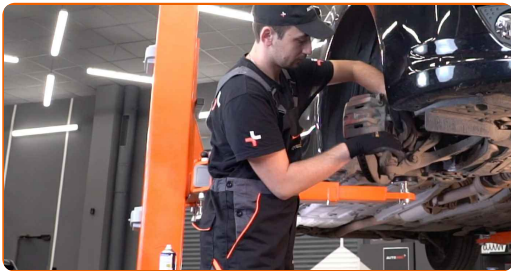

10

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Eemaldage piduriklotsid.

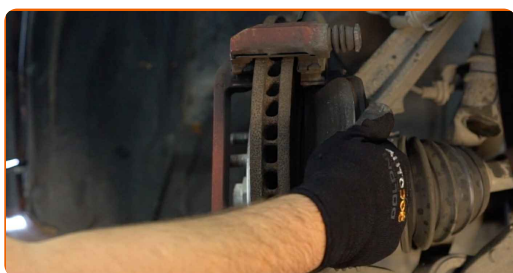

Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi soovitus:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.



12

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


13

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



14

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

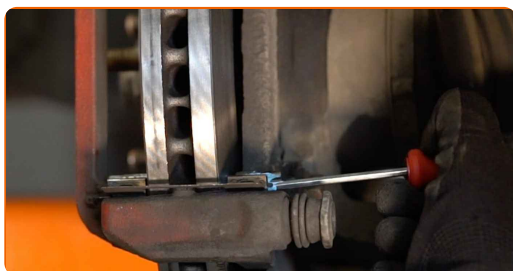




Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

15

Paigaldage uued piduriklotsid.

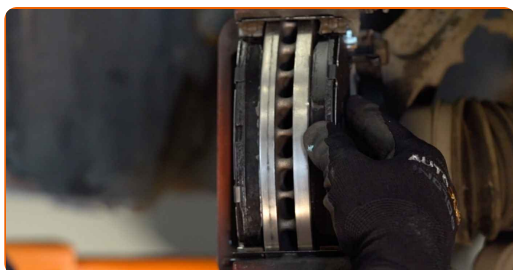


Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

16

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

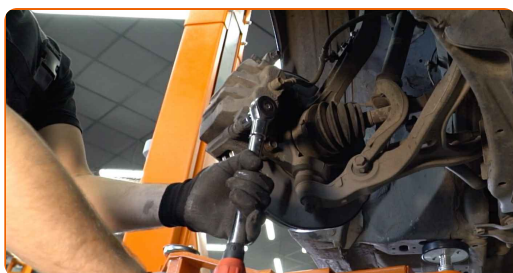

17

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


18

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

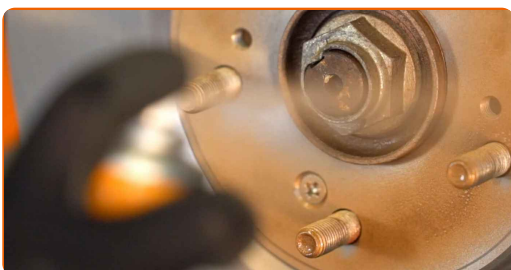

19

Paigaldage ratas.

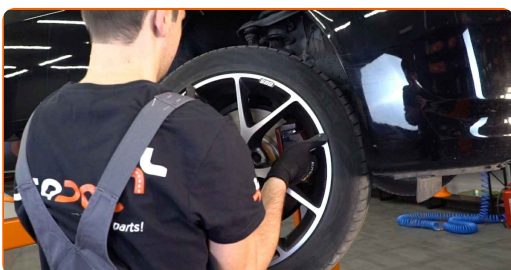


Vaetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

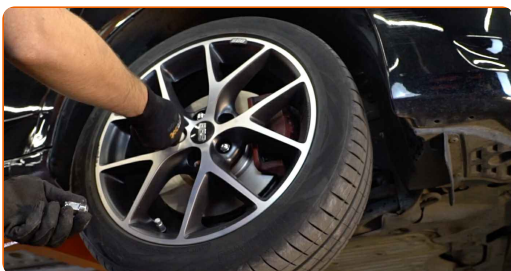

- 21** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

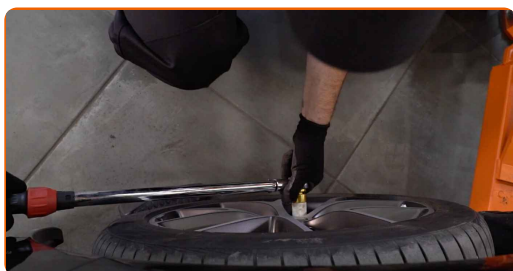

- 22** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 23** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.




AUTODOC soovitab:

- Honda Accord VIII CU - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

24

Sulgege kapott.

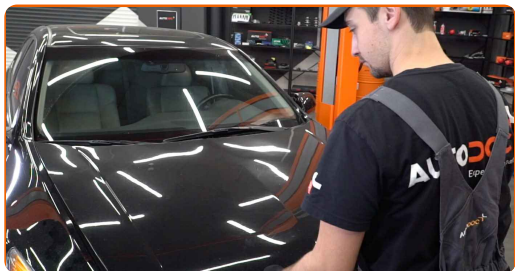

Vahetamine: piduriklotside – Honda Accord VIII CU. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE HONDA VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

**VALIGE HONDA ACCORD VIII CU JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE HONDA ACCORD VIII CU:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.