



Kuidas vahetada **Honda**
Accord VIII CU esi-
vedruamort – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3),
HONDA ACCORD VIII Kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Kombi 2.4 i (CW2),
HONDA ACCORD VIII Kombi 2.2 i-DTEC (CW3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – HONDA ACCORD VIII
CU. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

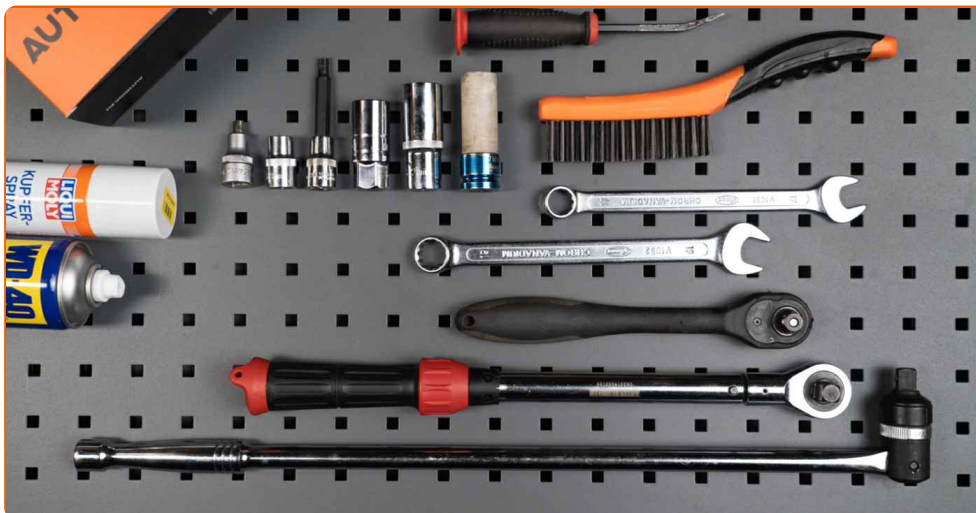

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi löökpadrün Nr.19
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedruamort – Honda Accord VIII CU. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – HONDA ACCORD VIII CU. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

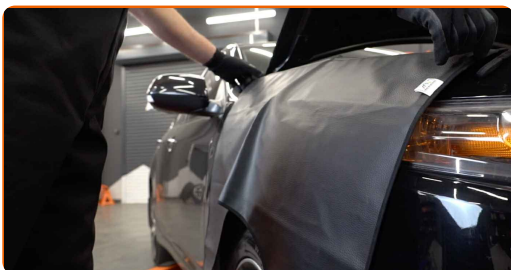

3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

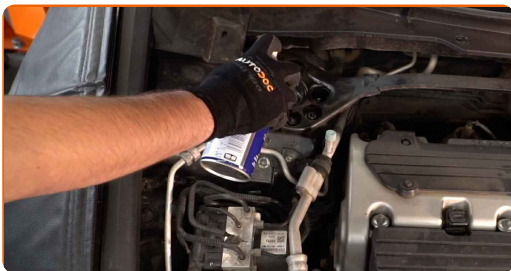


4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.




5

Fikseerige rattad tõkisingadega.

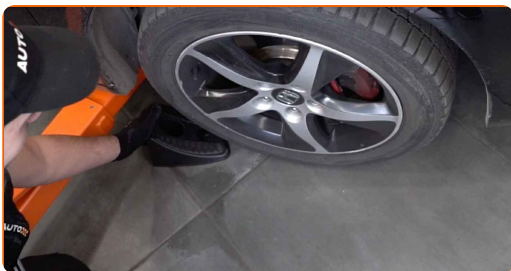


6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

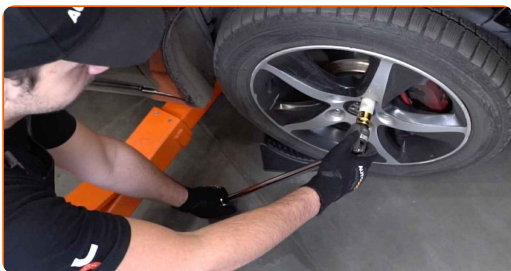

7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

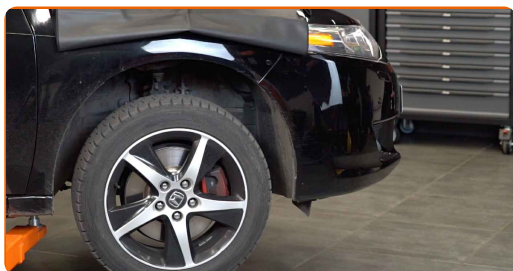

8

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: vedruamort – Honda Accord VIII CU. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


9

Eemaldage ratas.

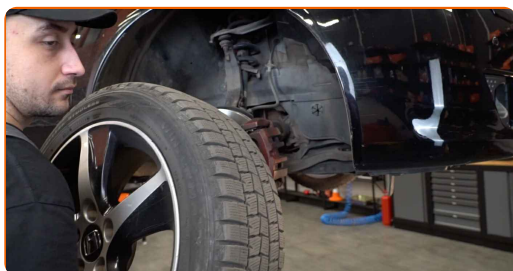

10

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

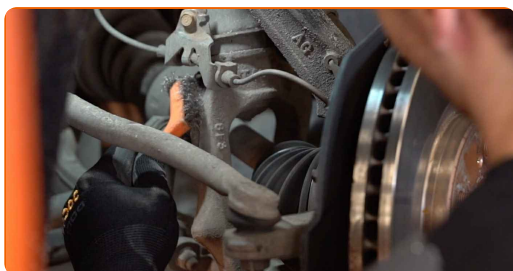


11

Keerake lahti ABS kaabli hoidja. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




12

Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage toruvõtit.

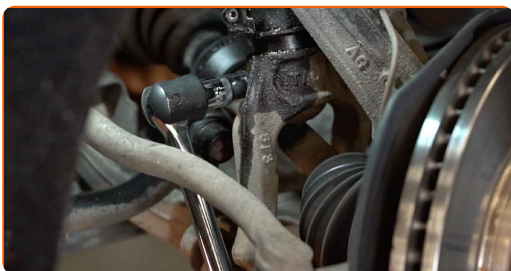


13

Eemaldage kinnitus, mis ühendab amordipüstakut amordikahvliga. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

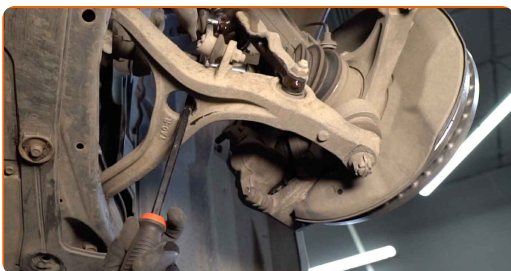

14


Tõmmake amordipüstak oma paigalduspesast kõrvale.

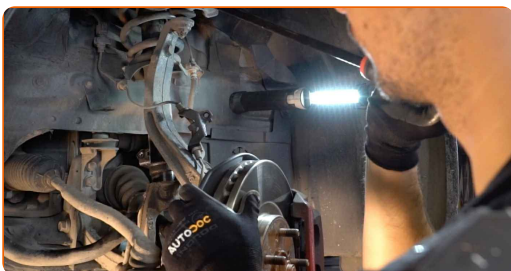


- 15** Puhastage kinnituspolt, mis ühendab amordikahvli alumise õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 16** Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordikahvli alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

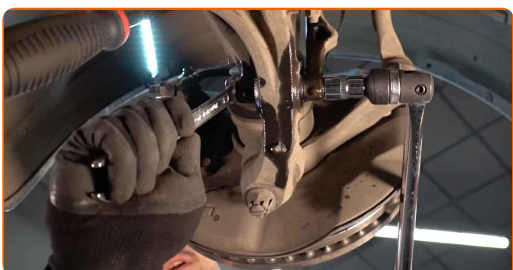

- 17** Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage kummihaamrit.

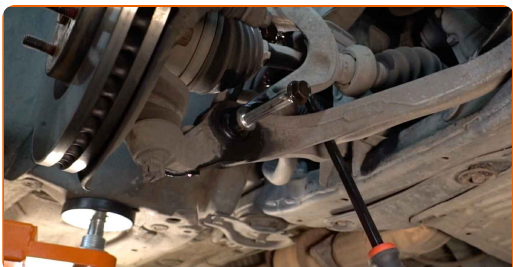


- 18** Eemaldage amordikahvel amordipüstaku küljest. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



19

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

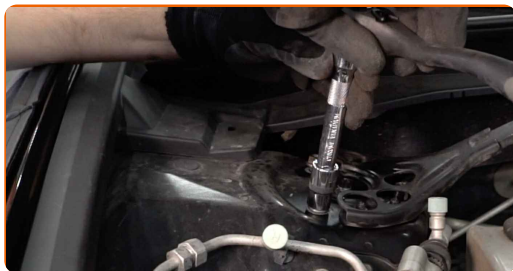


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Honda Accord VIII CU

20

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

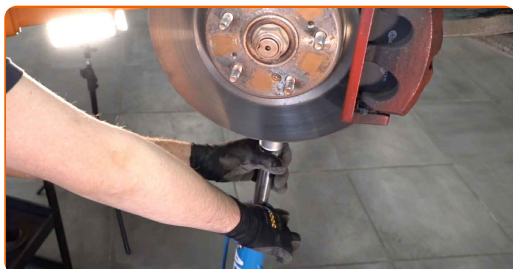


21

Ühendage lahti pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.



22

Eemaldage suspensiooni tugipost.

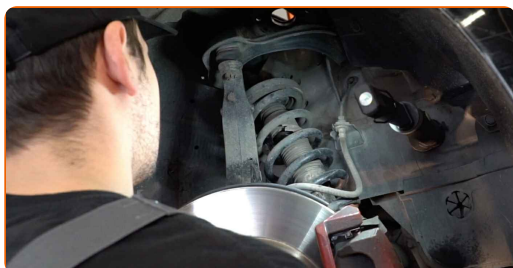

23

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.




Vahetamine: vedruamort – Honda Accord VIII CU. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

24

Suruge vedru kokku.

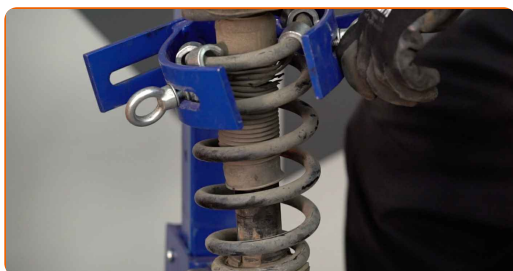


25

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.




26 Eemaldage ülemine tugiposti raam. Kasutage sõrgkangi.

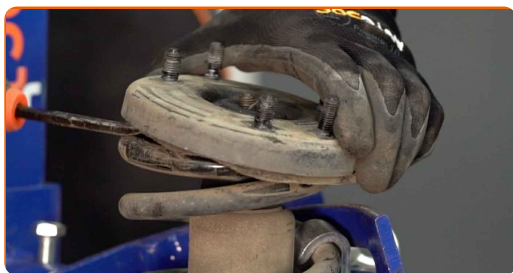


27 Vabastage spiraalvedru.




28 Eemaldage vedru.

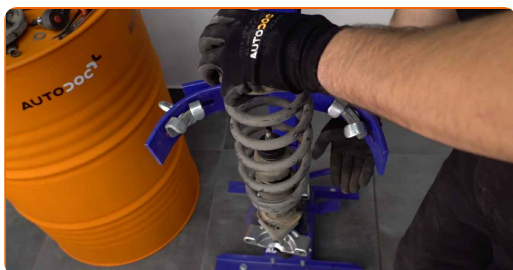

29 Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.

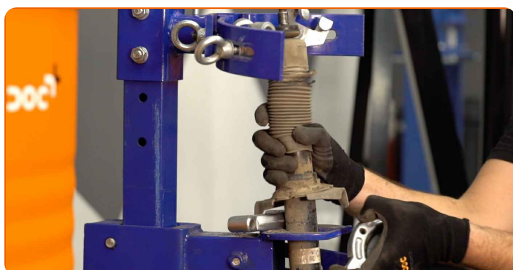

30 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

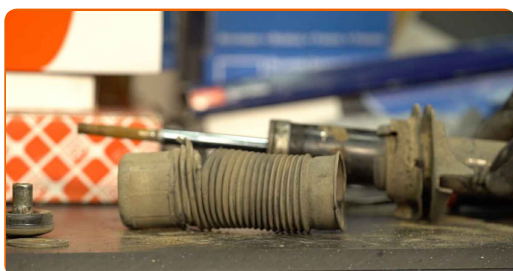

Vahetamine: vedruamort – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi soovitus:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

31

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.



32

Paigaldage tolmuakate ja uue amortisaatori stopper.



33


Paigaldage amortisaatori vedru.




34 Suruge vedru kokku.



35 Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.

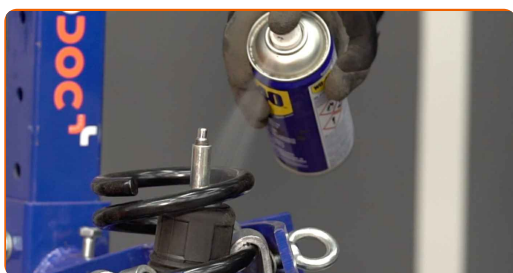

36 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

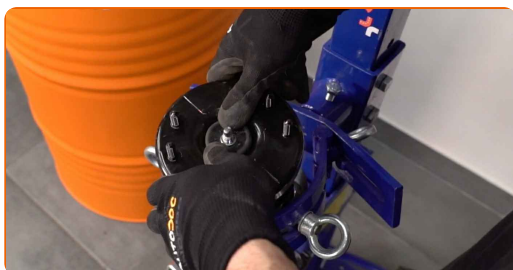

37 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

38

Laske vedru surve alt vabaks.




39

Eemaldage vedrupüstaku koost.




40

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

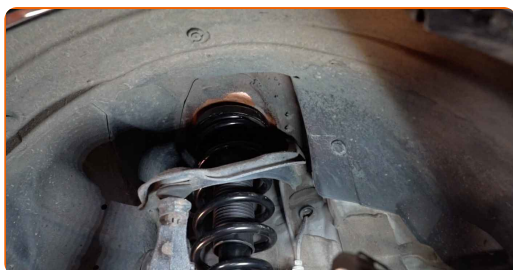

41


Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

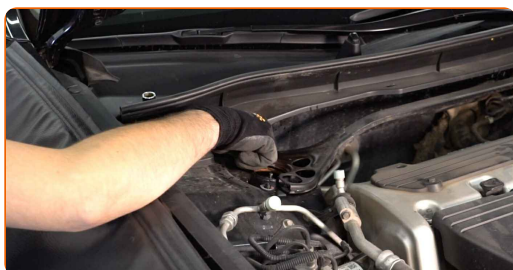

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Honda Accord VIII CU


42 Eemalda hoova alt tugi.

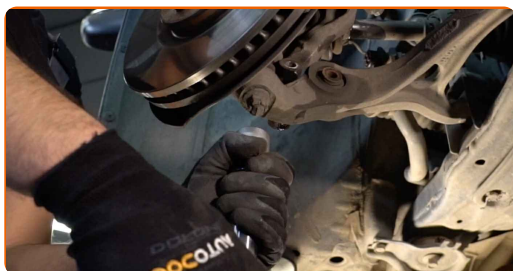


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Honda Accord VIII CU. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


43 Puhastage amordikahvli paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

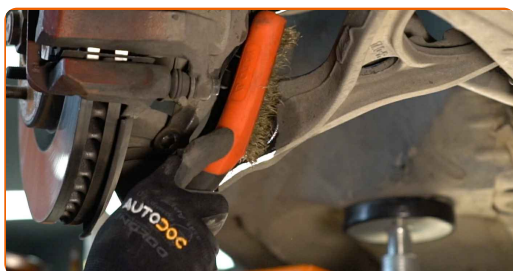


44 Kinnitage amordikahvel amordipüstakuga.

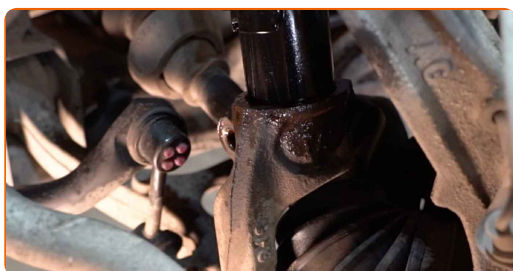


45 Paigaldage kinnituspolt. Kasutage kummihaamrit.

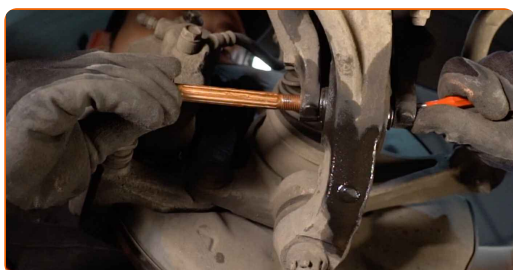


46 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

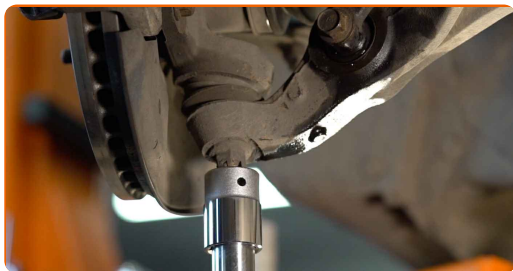


47 Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 49 Nm pöördemomendiga.

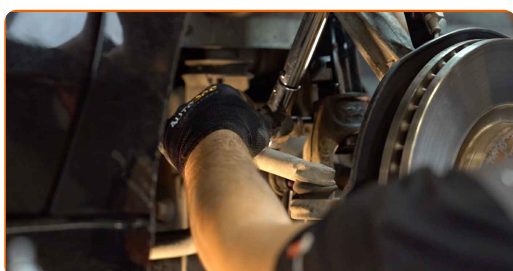

48 Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordikahvli alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 64 Nm pöördemomendiga.

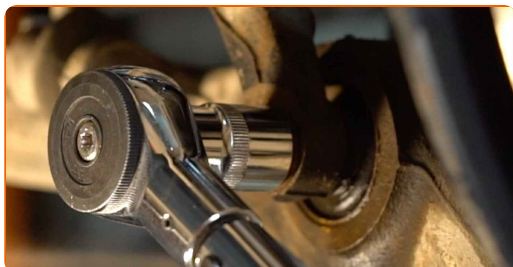


49 Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

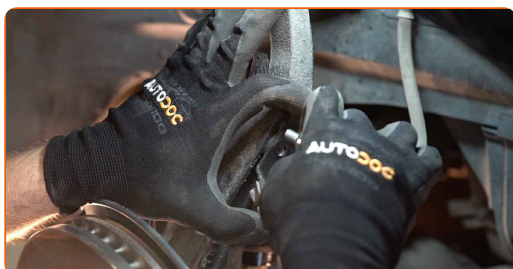


50

Pingutage ABS kaabli hoidjat. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

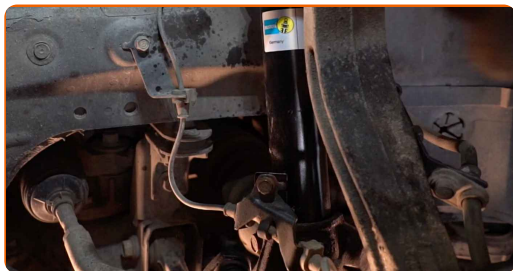

51

Eemalda hoova alt tugi.

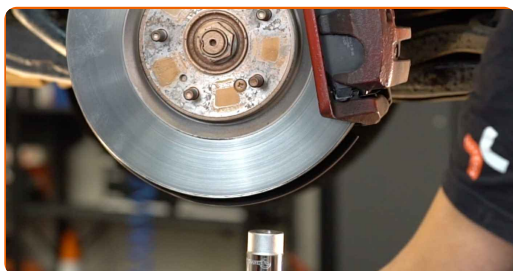


Vahetamine: vedruamort – Honda Accord VIII CU. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

52

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

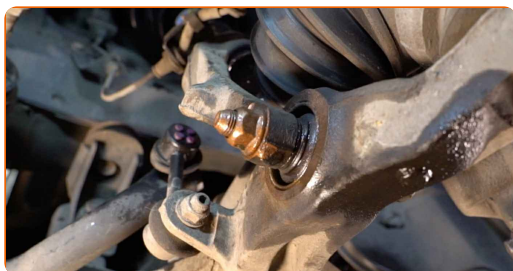

53 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

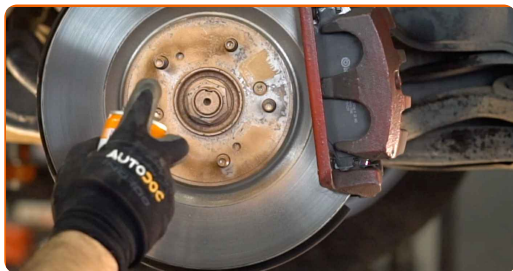


54 Paigaldage ratas.




Vahetamine: vedruamort – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


55 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

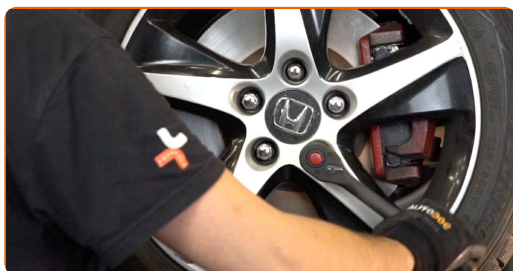


- 56** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

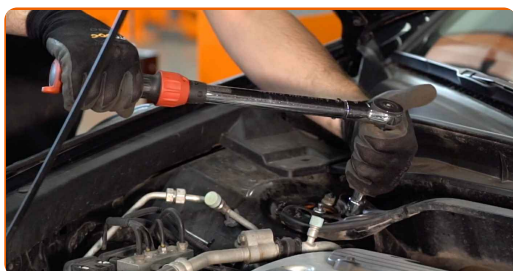


- 57** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

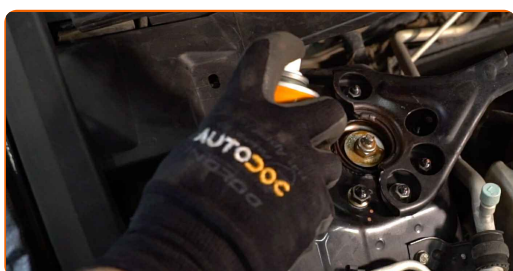

- 58** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

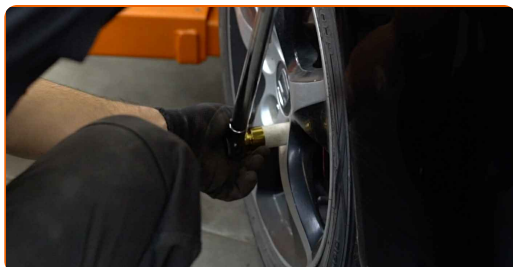

- 59** Eemaldage kaitsekate.

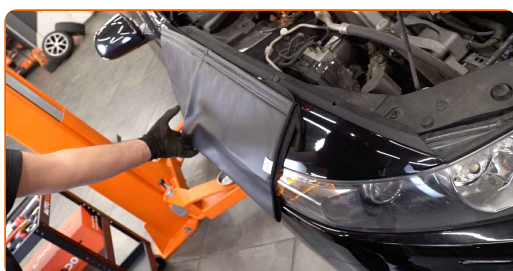


60

Sulgege kapott.



61

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

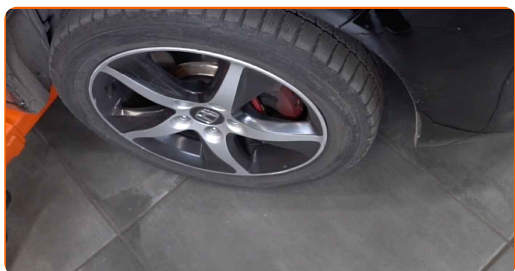

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE HONDA ACCORD VIII CU JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE HONDA ACCORD VIII CU:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.