



Kuidas vahetada **Honda**  
**Accord VIII CU**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedaan (ED) 1.4 L, HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL, HONDA Civic IV Sedaan (ED) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Sedaan (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA Accord I Sedaan (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Sedaan (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Sedaan (AC, AD) 1.8 EX, (+ 219)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – HONDA  
ACCORD VIII CU. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Õlifiltri padrunvõti 76/14-F
- Löökpadrund №10
- Löökpadrund №17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – HONDA ACCORD VIII CU. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

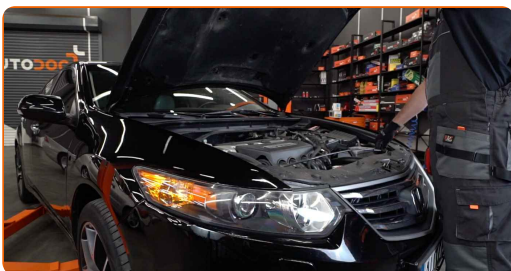


2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

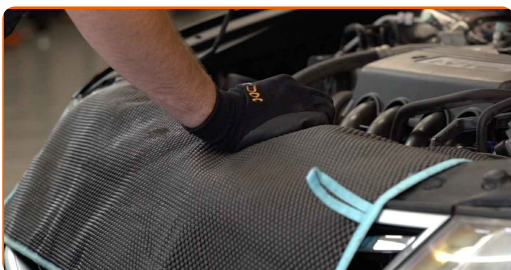


3

Keerake lahti õlifiltri kork.

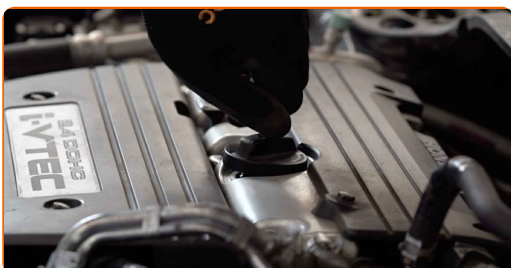

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

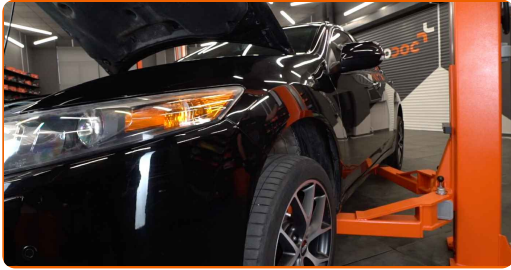


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Accord VIII CU. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

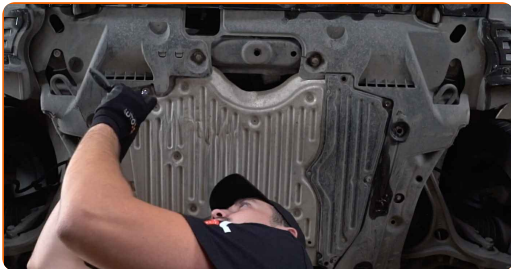

6

Eemaldage alumine heliisolatsioon.




7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




8

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja.

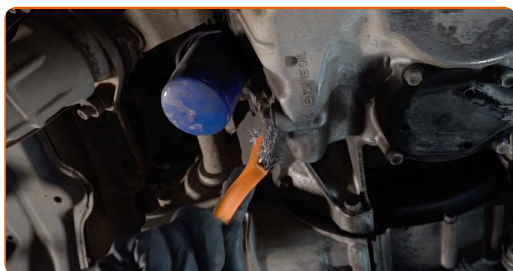


9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

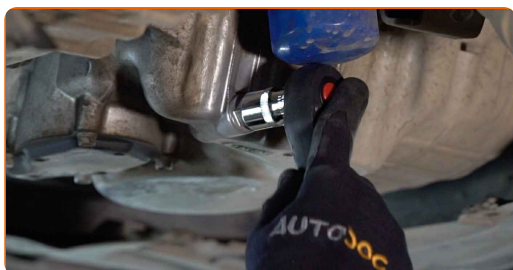

10

Nõrutage kasutatud õli.

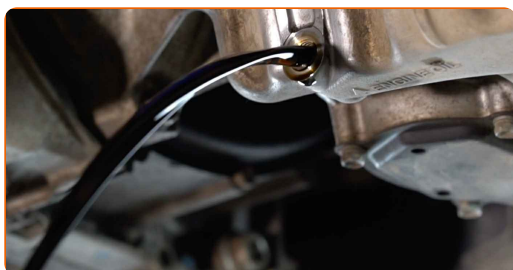

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Accord VIII CU. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


11

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76/14-F padrunit.



12

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks. Pange vana õlifilter konteinerisse.

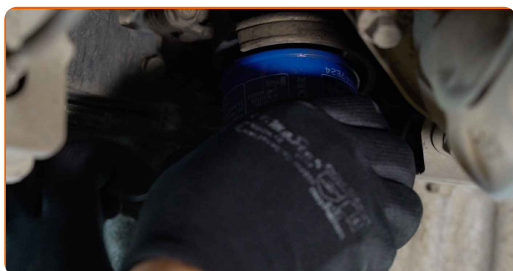

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Accord VIII CU. Professionaalid soovitavad:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.


13

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.




14

Puhastage õlifiltri pesa.

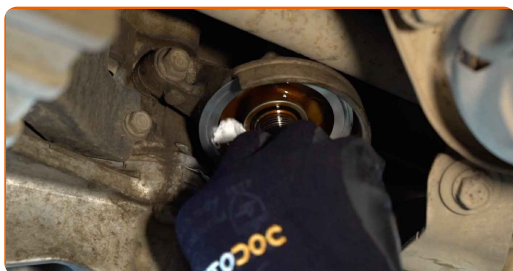

15

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76/14-F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

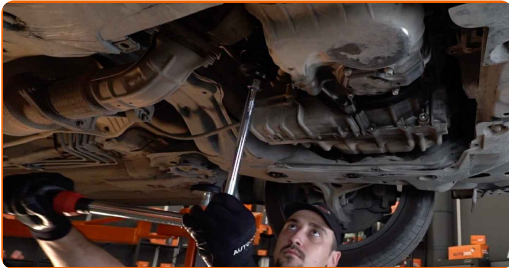

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC soovitab:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


16

Puhastage õlipanni tühjendusava.




17

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 38 Nm pöördemomendiga.

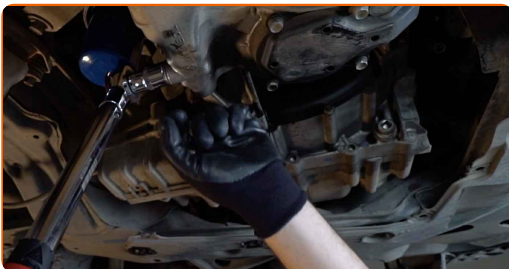

18

Paigaldage alumine heliisolatsioon.

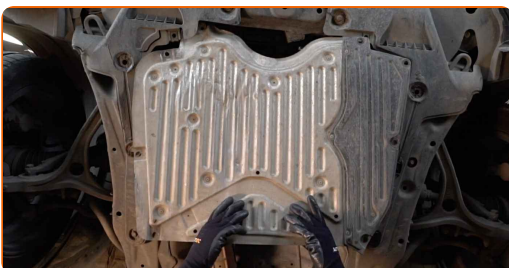



19

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




20

Laske auto alla.


21

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

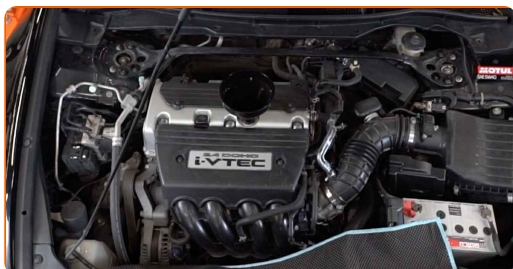

22

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.7 l.

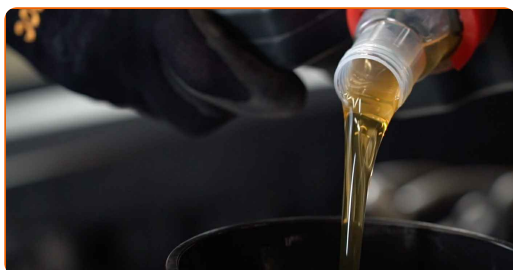

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

23

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.




### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

24

Pingutage õli täiteava korki.

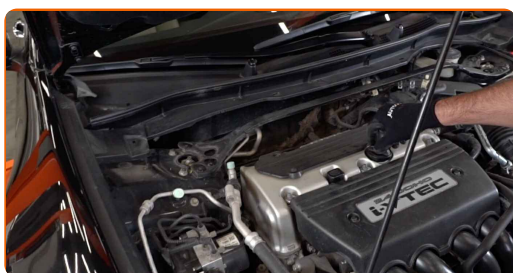

25

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.




- 26 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 27 Eemaldage kaitsekate.

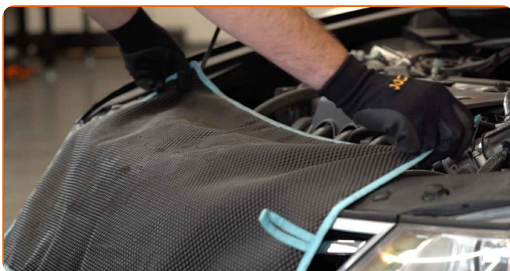

- 28 Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE HONDA VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE HONDA ACCORD VIII CU JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE HONDA ACCORD VIII CU: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.