



Kuidas vahetada **Audi A4**
B5 Avant esi-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro, AUDI A6 Sedaan (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6 quattro, (+ 128)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B5 AVANT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

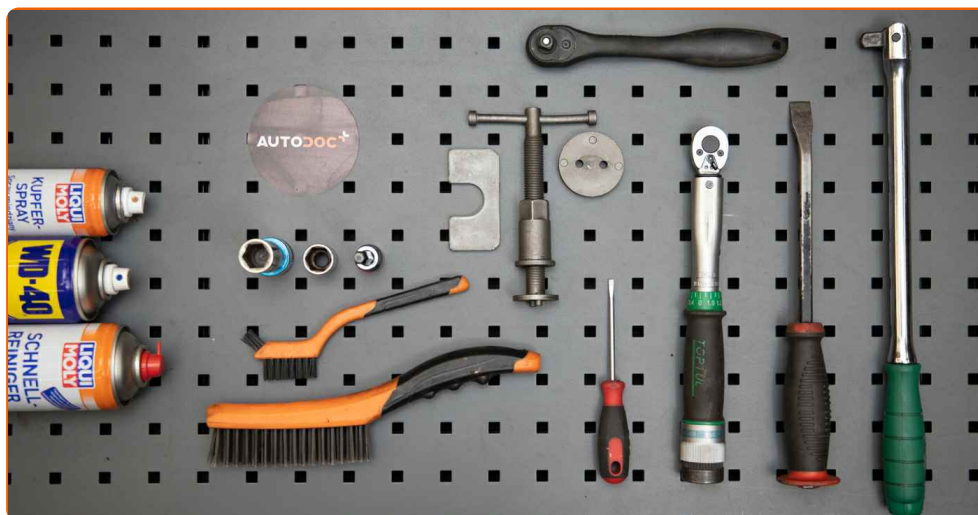

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Toruvõti
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC soovib:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A4 B5 Avant komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B5 AVANT. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

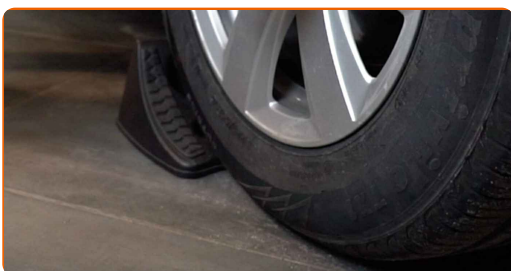

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B5 Avant


6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

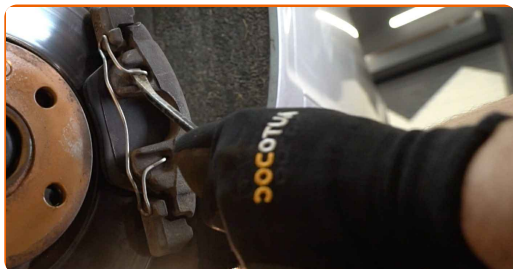


8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

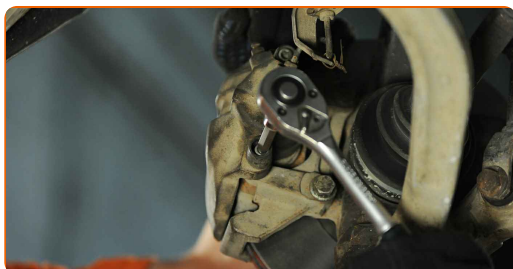


10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

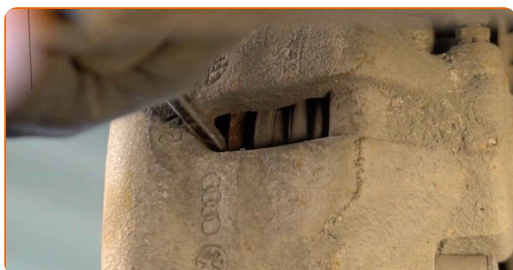

11

Eemaldage pidurisadul.

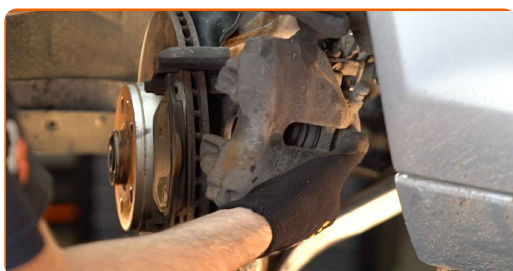


Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B5 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

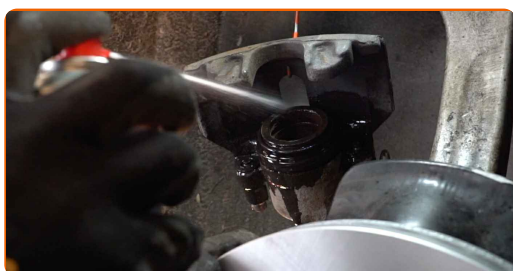


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B5 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

13 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




14 Eemaldage piduriklotsid.

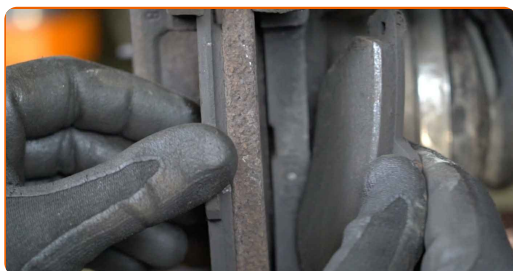


15 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

16 Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

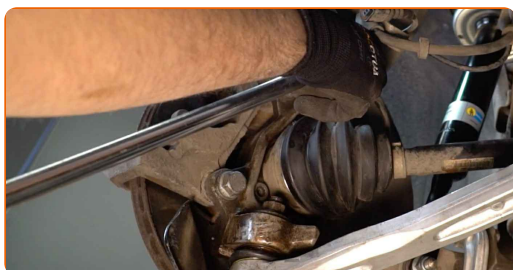

17 Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).


18 Eemaldage sadula klamber.

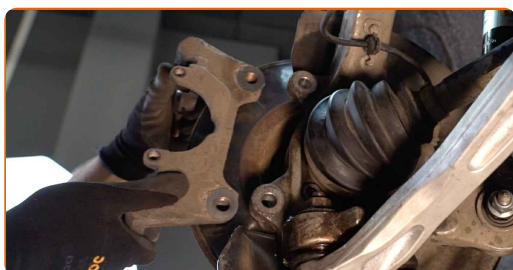

19 Eemaldage piduriketras.



20 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

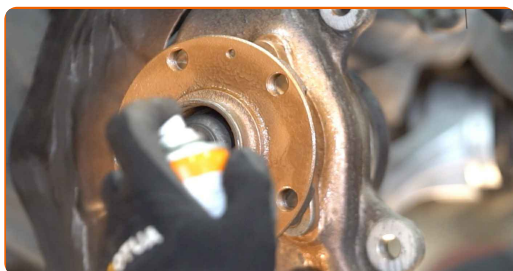

21 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B5 Avant. Professionaalid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22 Paigaldage piduriketras.




23 Paigaldage pidurisadula klamber.




24 Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

25 Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 125 Nm pöördemomendiga.

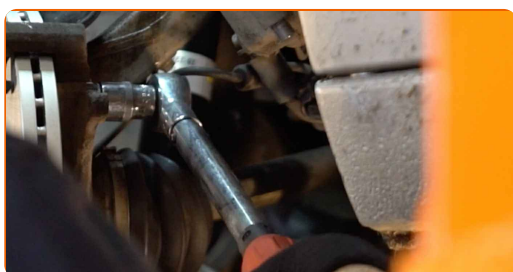

26 Paigaldage piduriklotsid.

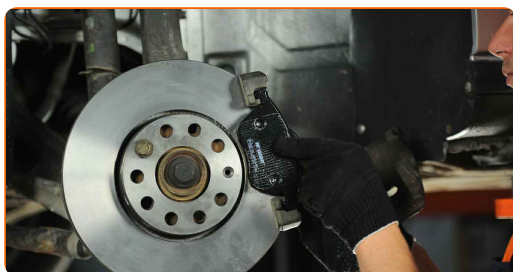


27.1 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



27.2

Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

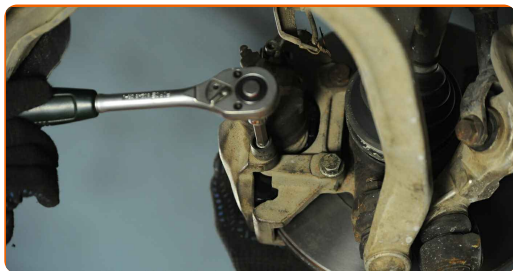

28

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



29

Määrige pinda, kus piduriketaste puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketaste pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B5 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.

31 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B5 Avant

32 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




33 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

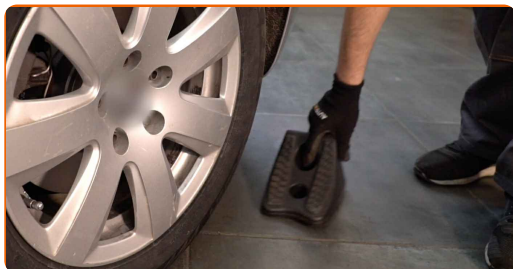

Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B5 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

35

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



AUTODOC soovitab:

- Audi A4 B5 Avant - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B5 AVANT JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A4 B5 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.