



Kuidas vahetada **Audi A4**
B5 sedaan termostaat –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedaan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – AUDI A4 B5 SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

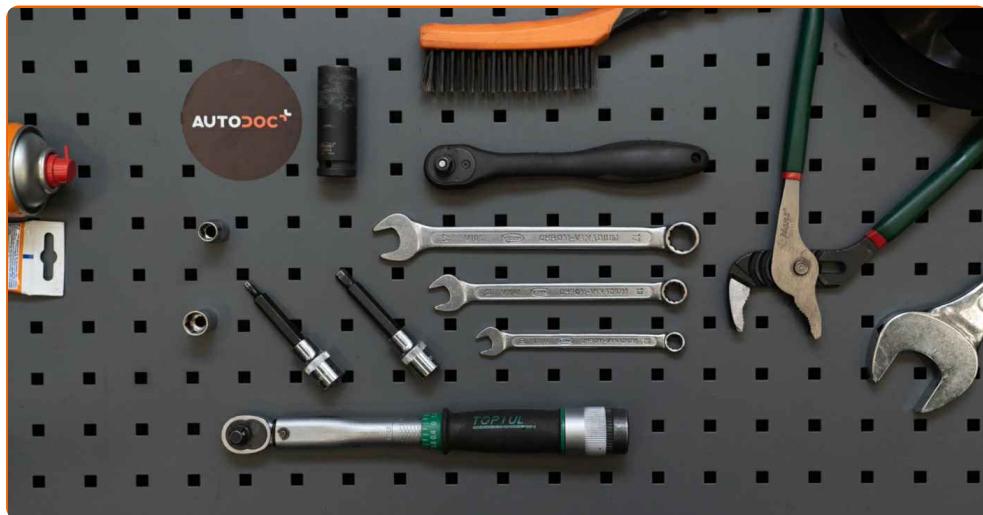

- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Elektrikontaktide määre
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.46
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Kuuskant otsik Nr.H8
- Käristivõti
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Tangid
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



4

Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

5

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.



6

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



7

Puhastage jahutusvedeliku voolik. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



8

Ühendage jahutusvedeliku toru kinnihoidev klamber lahti.



9

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. Professionalid soovitavad:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

10

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. Soovitus:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühhendusavast täielikult välja voolanud.

11

Puhastage jahutusvedeliku voolik. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



12

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



13

Ühendage jahutusvedeliku toru kinnihoidev klamber.

14

Puhastage jahutusvedeliku voolik. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



15

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



16

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

17

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



18

Eemaldage akukate.



19

Keerake lahti autoaku terminalide kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



20

Eemaldage autoaku terminalid.



21

Löödvendage generaatori kinnitusi. Kasutage tähikut Nr.H8.



22

Keerake jahutusventilaatori viskoosse siduri ühendus lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 46. Kasutage tähikut Nr.H8.



23

Löödvendage generaatori kinnitusi. Kasutage tähikut Nr.H8.




24


Eemaldage generaator.

**25**


Ühendage generaatori ühendusklemm lahti.

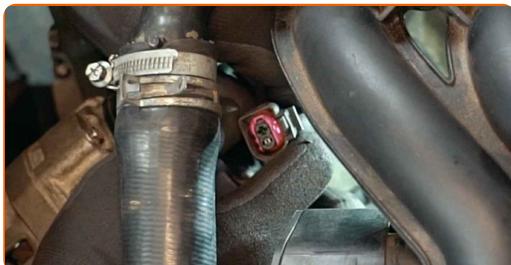**26**

Keerake generaatori elektrikaabli kinniti lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

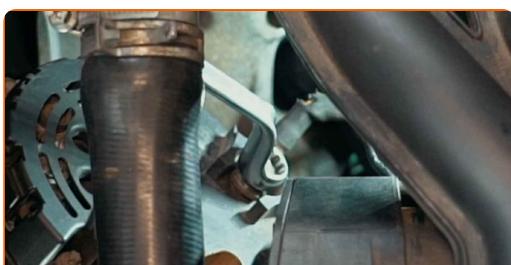**27**

Puhastage termostaadi ümbris. Kasutage universaalset puastusvahendit.

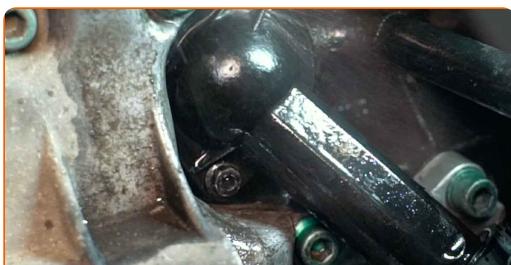**28**

Keerake termostaadi ümbrise kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



29

Eemaldage termostaadi ümbris.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

30

Eemaldage termostaat. Kasutage tange.




Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. Soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.
- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

31

Puhastage termostaadi ümbrise paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

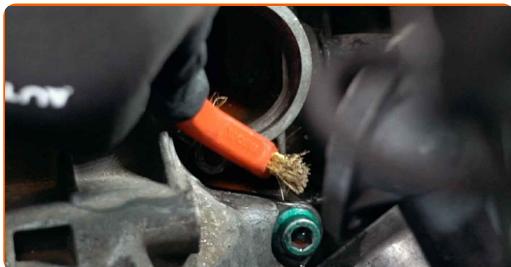

32

Paigaldage uus termostaat.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

33

Määrite termostaadi ümbrist. Kasutage hermeetikut.



34

Paigaldage termostaadi ümbris.



Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOCi soovitus:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

35 Pingutage termostaadi ümbris kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



36 Pingutage generaatori elektrikaabli kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.



37 Ühendage generaatori ühendusklemm.



38 Paigaldage generaator.



39

Pingutage generaatori kinniteid. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.




40

Pingutage ventilaatori viskoosse siduri kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 46. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.



41

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

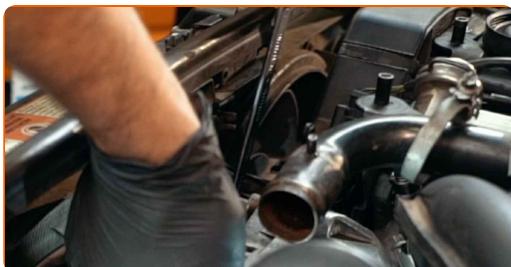

42


Paigaldage soonrihm.

Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

43

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

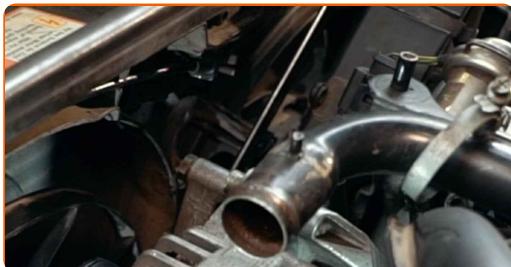


44

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



45

Paigaldage lehter.

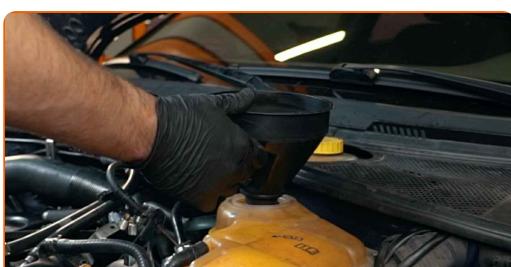

46

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOC soovitab:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

47

Ühendage aku terminalid.



Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOC'i soovitus:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini autoaku pluss ja miinus klemmi.

48

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.




49

Määrite aku terminale. Kasutage dielektrilist määret.



50

Paigaldage akukate.

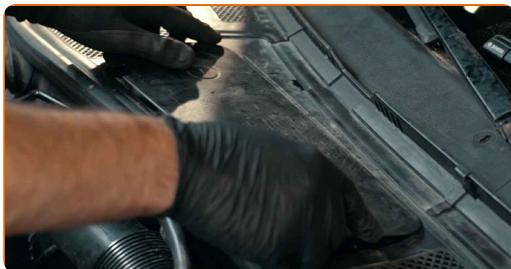

- 51** Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.



- 52** Lülitage mootor välja.

- 53** Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



- 54** Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



- 55** Paigaldage mootorikate ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – Audi A4 B5 sedaan. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

56

Kruvige mootori korpu kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

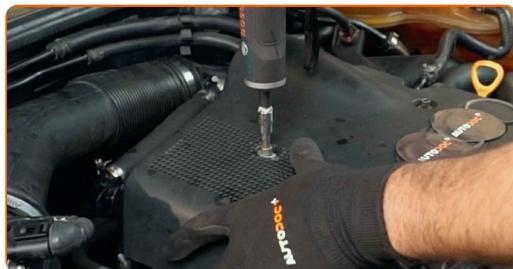

57

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava taseme ni.

58

Eemaldage kaitsekate.

59

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

TERMOSTAAT: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B5 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**TERMOSTAAT AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****TERMOSTAAT AUTOLE AUDI A4 B5 SEDAAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.