



Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 esi-piduriklotse –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, (+ 123)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI A4 B7.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Pidurivadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B7 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.




7

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti.



8

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.

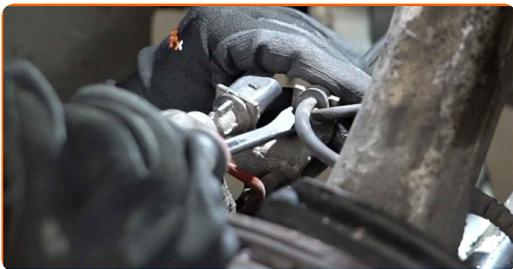

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.


9

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

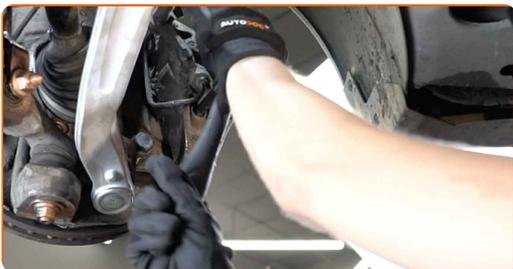

11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




12

Eemaldage pidurisadula kinnituskamber. Kasutage sõrgkangi.



13

Eemaldage pidurisadul.

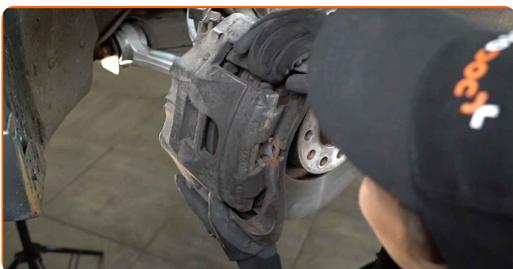


Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

14

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

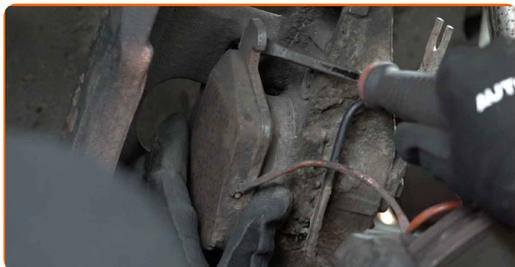

Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. Soovitus:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

15

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

16

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

17

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



18

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



AUTODOC soovib:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

19

Paigaldage uued piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



21

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.




22

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.



23 Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.

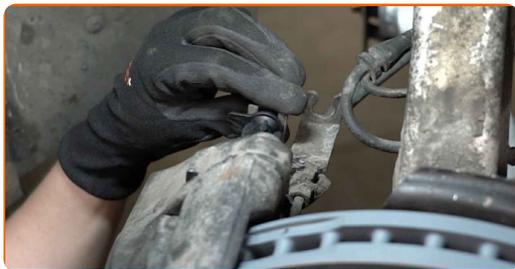

24 Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



25 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26 Puhastage piduriketask pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B7

28 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



29 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



30 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriklotside – Audi A4 B7. AUTODOC soovibab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

31

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



AUTODOC soovibab:

- Audi A4 B7 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

PIDURIKLOTSIDE AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.