



Kuidas vahetada **Audi A4**
B8 soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS



i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Kupee (8T3) 2.0 TFSI, AUDI A5 B8 Kupee (8T3) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, (+ 9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A4 B8. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



• Lehtsilmusvõti Nr.16

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B8. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A4 B8. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

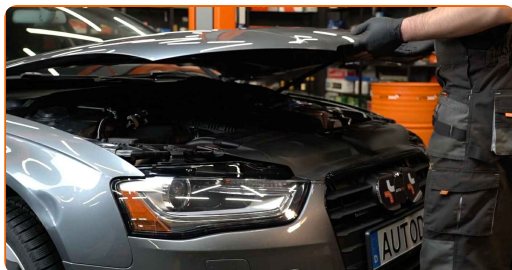

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



5

Eemaldage soonrihm.

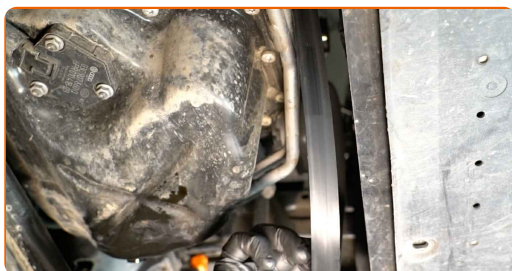


Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B8. Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

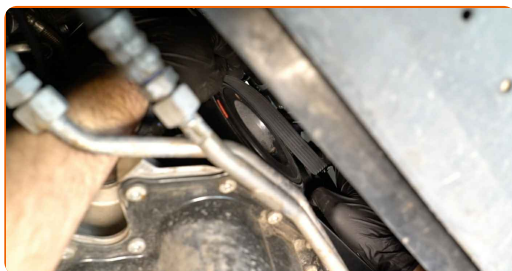

7

Paigaldage soonrihm.

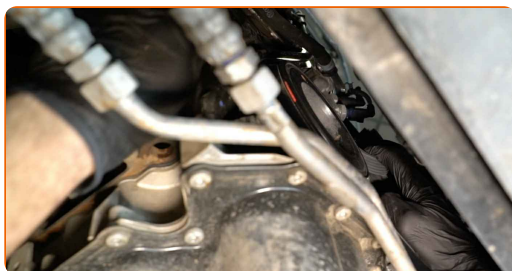


Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B8. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

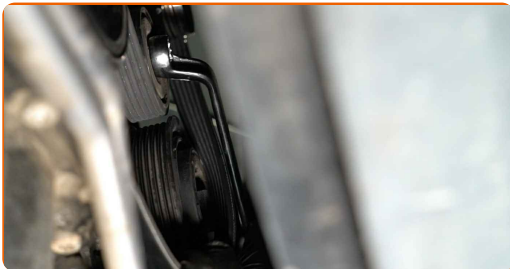

9

Asetage soonrihma pingutusrullile.




10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




11

Laske auto alla.

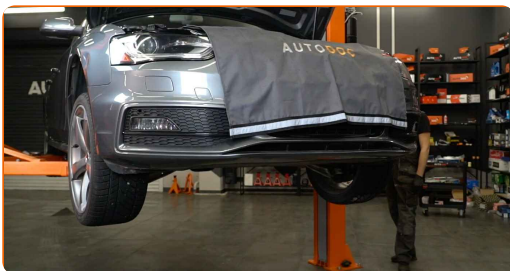

12

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

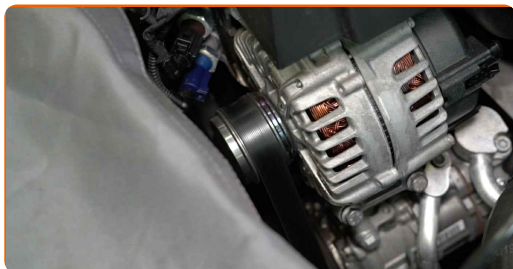


13

Lülitage mootor välja.




14

Eemaldage kaitsekate.

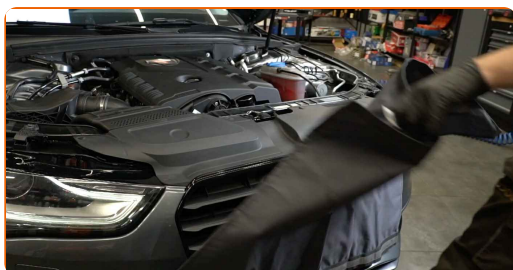

15

Sulgege kapott.

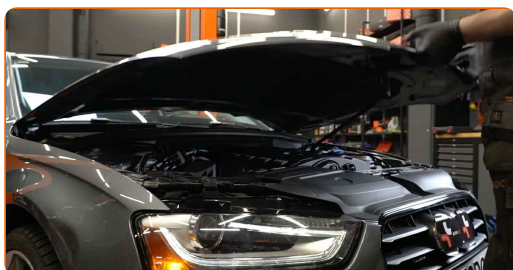

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B8 JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

SOONRIHMA AUTOLE AUDI A4 B8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.