



Kuidas vahetada **AUDI**
A4 Allroad (8KH, B8)
süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.

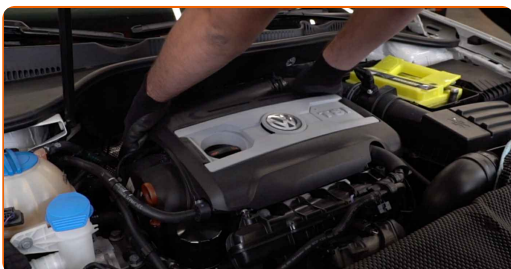

4 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

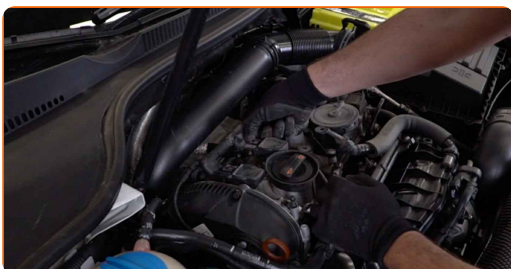


5

Tõstke süütepoolide juhtmestik natuke üles ja nihutage seda eemale.



6

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

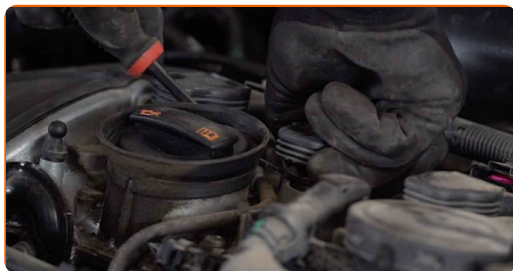


7

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.




8

Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

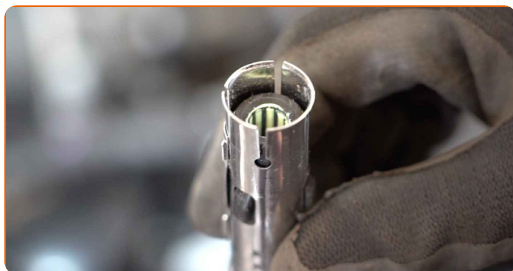

- 9** Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

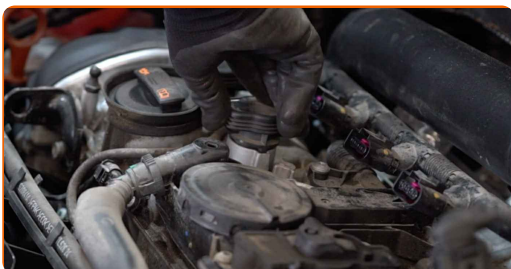


- 10** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




Vahetamine: süütepooli – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


- 11** Ühendage süütepoolide konnektorid.

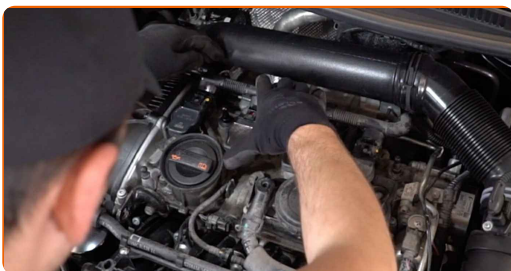

12 Kinnitage süütepoolide juhtmestik selle paigalduskohta.

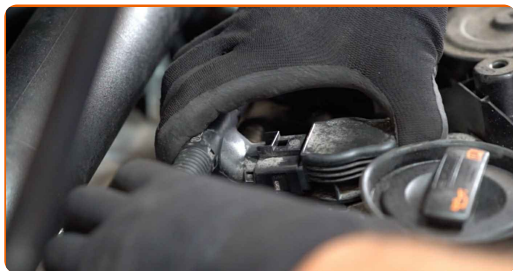

13 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

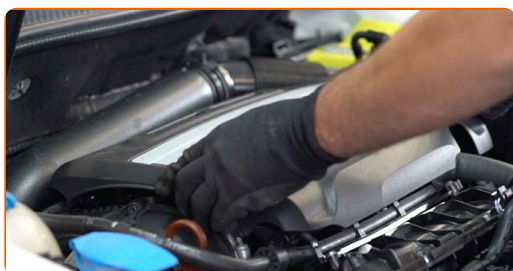

14 Eemaldage kaitsekate.

15 Sulgege kapott.

16 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.