




Kuidas vahetada **AUDI
A4 B6 Sedaan (8E2)** esi-
aknatõstuki – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

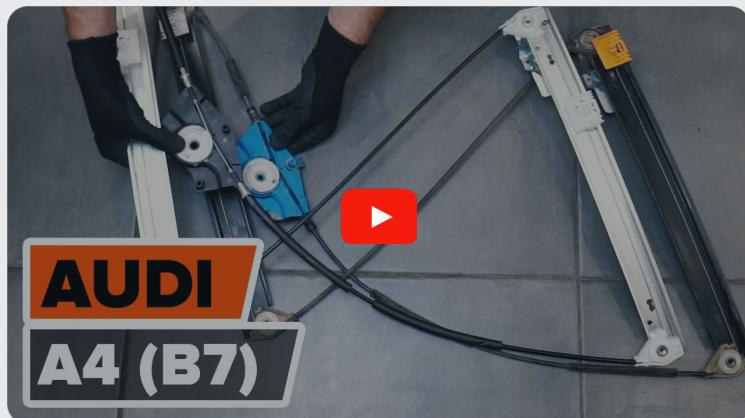

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 2.4, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) S4 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TFSI

VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – AUDI A4 B6 SEDAAN (8E2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

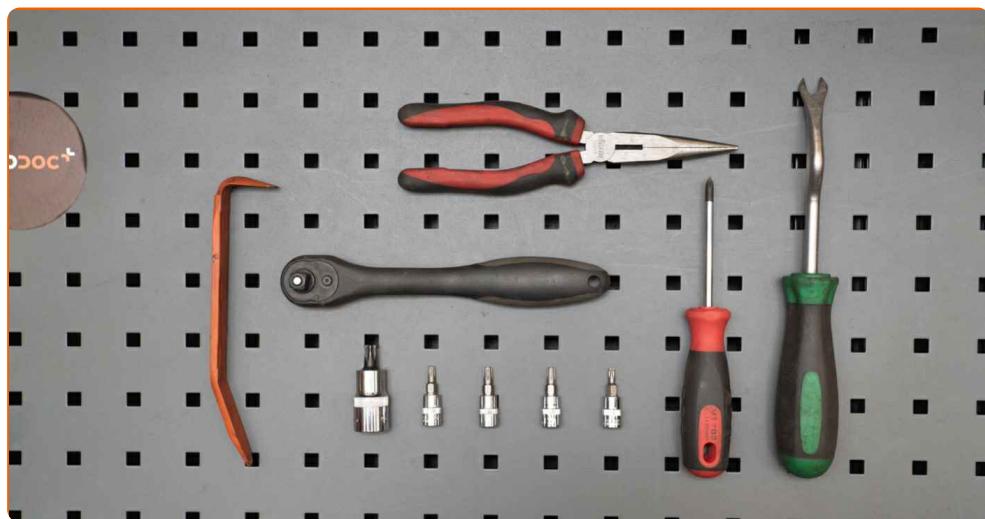

- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T20
- Torx otsik T25
- Torx otsik T27
- Torx otsik T30
- Torx otsik T45
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Ümara otsaga tangid
- Klambi eemaldus tööriist
- Plastikust eemaldaja
- Poritiivakate

[Osta tööriisti](#)

Vahetamine: aknatõstuki – AUDI A4 B6 Sedaan (8E2). AUTODOC soovitab:

- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – AUDI A4 B6 SEDAAN (8E2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Keerake lahti auto aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4 Eemaldage aku terminalid.

5 Avage auto uks.



6

Eemaldage autoukse ehisliist. Kasutage plastikust eemaldajat.

**7**


Keerake ehisliistu ülemised kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**8**

Eemaldage ukse käepideme kruvi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**9**

Keerake ehisliistu alumised kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

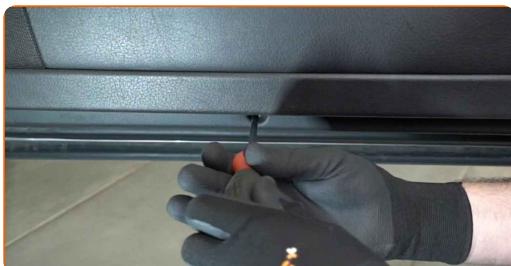

10

Eemaldage ukse kaart. Kasutage plastikust eemaldajat.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: aknatõstuki – AUDI A4 B6 Sedaan (8E2). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

11

Eemaldage ukse luku ajami kaabel.



12

Võtke lahti kõlari ühendus.



13

Eemaldage elektriakna klemm juhtplokist. Kasutage plastikust eemaldajat.



14


Eemaldage ukse kaart.

**15**

Eemaldage elektriakna klemm uksevoodrist.

**16**

Keerake elektriakna mootori kinnitid lahti. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage käristivõtit.

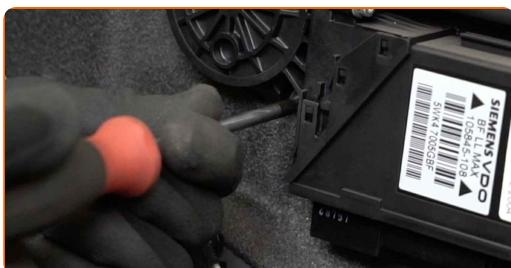**17**

Eemaldage elektriakna mootor.

**18**

Eemaldage uksevoodri heliisolatsioon.



19

Võtke lahti kõlari ühendus.

**20**

Keerake lahti kõlarite kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.

**21**

Eemaldage kõlarid.

**22**

Keerake aknatõstuki mehhanismi alumised kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



23

Pigistage klambreid ja eemaldage aknatõstuki ajam. Kasutage ümara otsaga tange.



24

Eemaldage küljepooli ehisliist. Kasutage plastikust eemaldajat.



25

Eemaldage küljepooli kruvid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.




26

Eemaldage küljepooli.



27

Keerake ukseraami kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage käristivõtit.

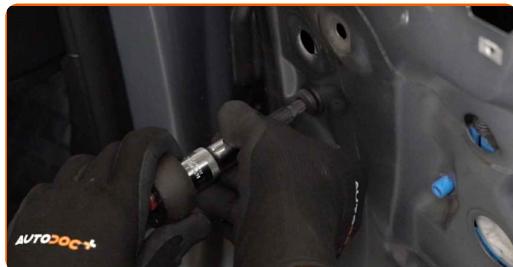

28

Eemaldage ukseraami kinnituse kork. Kasutage plastikust eemaldajat.



29

Keerake ukseraami kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage käristivõtit.



30

Eemaldage uksetihend. Kasutage plastikust eemaldajat.



31

Eemaldage klaas koos ukseraamiga.



Vahetamine: aknatõstuki – AUDI A4 B6 Sedaan (8E2). AUTODOCi soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

32

Ühendage lahti küljepeegli juhtmed. Kasutage klambriemaldajat.



Vahetamine: aknatõstuki – AUDI A4 B6 Sedaan (8E2). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Ärge kahjustage küljepeegli juhtmeid.

33

Keerake aknaklaasi kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.




34

Keerake aknatõstuki keermemehhanismi. Nii vabastate te akna aknatõstuki ajamist. Kasutage ümara otsaga tange.



35

Keerake aknatõstuki ajami kinnitud lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.

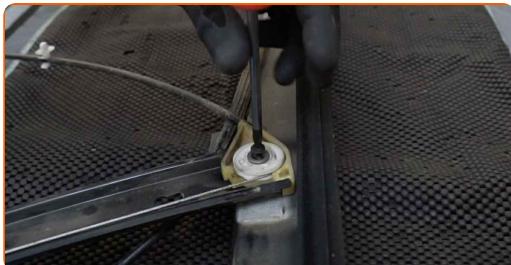

36

Eemaldage aknatõstuki mehhanism.



37

Paigaldage uus aknatõstuki mehhanism.



38

Keerake aknatõstuki ajami kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



39

Taaspaigaldage klaas aknatõstuki ajamisse.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: aknatõstuki – AUDI A4 B6 Sedaan (8E2). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

40

Keerake aknaklaasi kinnitused sisse. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



41

Keerake aknatõstuki keermemehhanismi. Nii saate klaasi selle tavaasendisse tagasi. Kasutage ümara otsaga tange.



42

Pingutage aknaklaasi kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm poördemomendiga.



43

Paigaldage klaas koos aknaraamiga tagasi.



44

Ühendage kokku küljepeegli juhtmed.

45

Paigaldaage küljepreegel.

**46**

Keerake küljepreegli kinniti kinni. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**47**

Keerake ukseraami kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage käristivõtit.

**48**

Pingutage küljepreegli kruve. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



49

Kinnitage küljepeegli ehisliist.

**50**

Keerake ukseraami kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage käristivõtit.

**51**

Pingutage ukseraami kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**52**

Keerake aknatõstuki mehhaniini alumised kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



53

Kinnitage aknatõstuki ajam.

**54**

Kinnitage ukseliist.

**55**

Paigaldage ukseraami kinniti kork.

**56**

Pange tagasi kõlarid.

**57**

Keerake sisse kõlarite kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



58

Ühendage kõlari pistik.

**59**

Kinnitage uksevoodri heliisolatsioon.

**60**

Ühendage aknatõstuki klemmid juhtplokiga.

**61**

Paigaldage aknatõstuki mootor.

**62**

Keerake aknatõstuki mootori kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage käristivõtit.



63

Kinnitage aknatõstuki vahelik uksevoodriga.

**64**

Ühendage kõlari pistik.

**65**

Kinnitage ukseluku ajami kaabel.

**66**

Pange uksekaart tagasi. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

**67**

Keerake ukse ehisliistu ülemised kinnitused kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



68

Keerake sisse ukse käepideme kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



69

Keerake ukse ehisliistu alumised kinnitused kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



70

Paigaldage ukse ehisliist.



71

Ühendage aku terminalid.



Vahetamine: aknatõstuki – AUDI A4 B6 Sedaan (8E2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini auto aku pluss ja miinus klemmi.

72

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**73**

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

74

Lülitage süüde välja.

75

Sulgege auto uks.

76

Eemaldage kaitsekate.

77

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AKNATÕSTUKI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.