



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A6 Avant (4A5, C4)**  
süütepooli – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süütepooli – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage lahti sekundaarõhupumba voolikud.




4 Katke sekundaarõhupumba kanalid mikrofiiber kangaga, et takistada tolmu ja mustuse sissepääsu.




5 Ühendage lahti sekundaarõhupumba konnektor.



6 Ühendage lahti sekundaarõhupumpa selle kinnitiga ühendavad kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

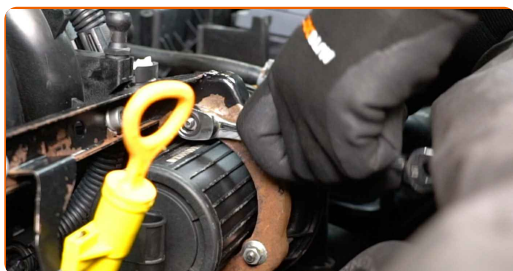


7 Eemaldage sekundaarõhupump.

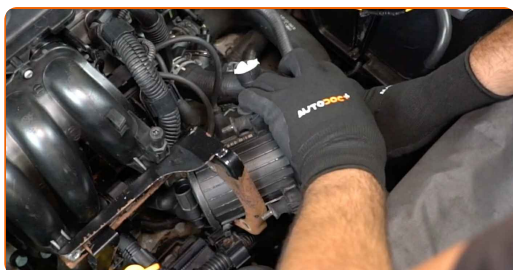

8 Keerake lahti sekundaarõhupumba kinnituse kinniti. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




9 Eemaldage sekundaarõhupumba kinnitus.

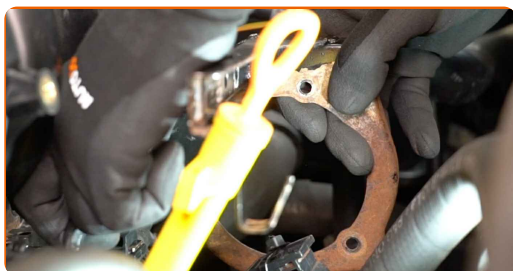

10 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.




11 Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.

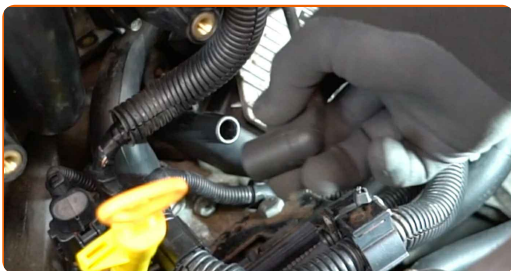


Vahetamine: süütepooli – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Soovitus:

- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

12 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

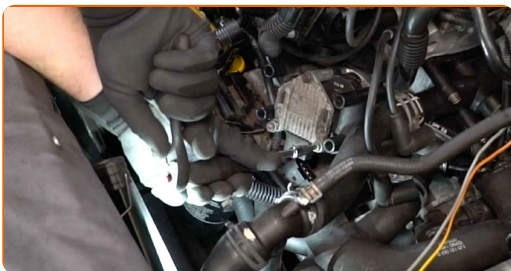

13 Eemaldage süütepool.

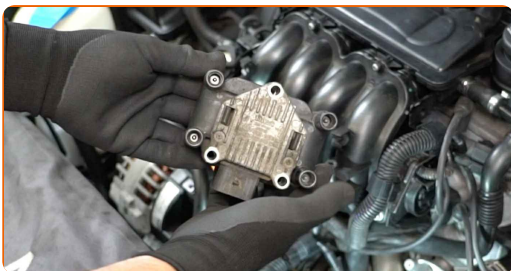



- 14** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




- 15** Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage elektrikontaktide määrde.



- 16** Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 17** Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

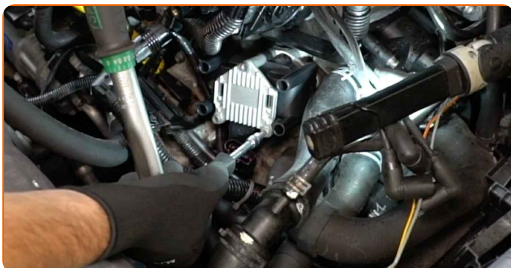

**18** Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



**19** Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.




Vahetamine: süütepooli – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

**20** Paigaldage sekundaarõhupumba kinnitus.



**21** Pingutage sekundaarõhupumba kinnituse kinnitit. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

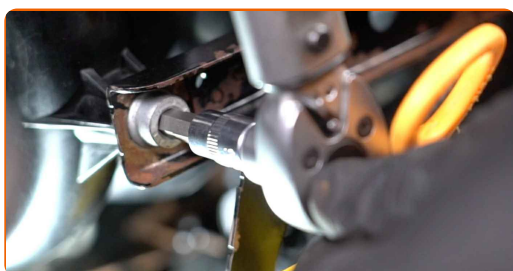




**22** Paigaldage sekundaarõhupump.




**23** Keerake kinni sekundaarõhupumpa selle kinnitiga ühendavad kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.




**24** Ühendage sekundaarõhupumba konnektor.

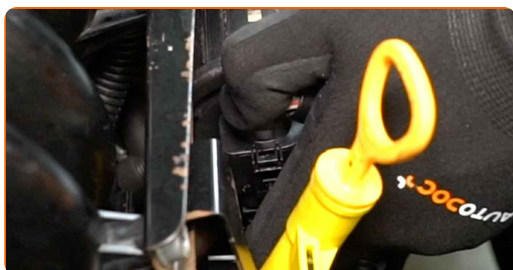

**25** Eemaldage mikrofiiber kangas sekundaarõhupumba kanalitelt.

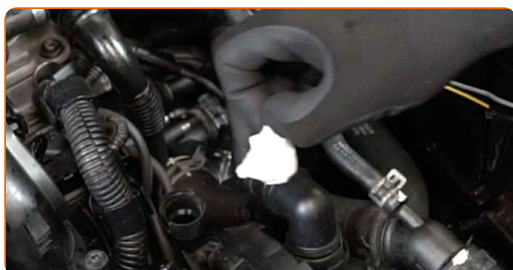

**26** Ühendage sekundaarõhupumba voolikud.

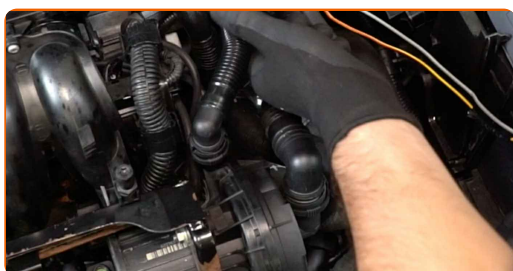

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.