



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A8 (4D2, 4D8)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A8 (4D2, 4D8).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

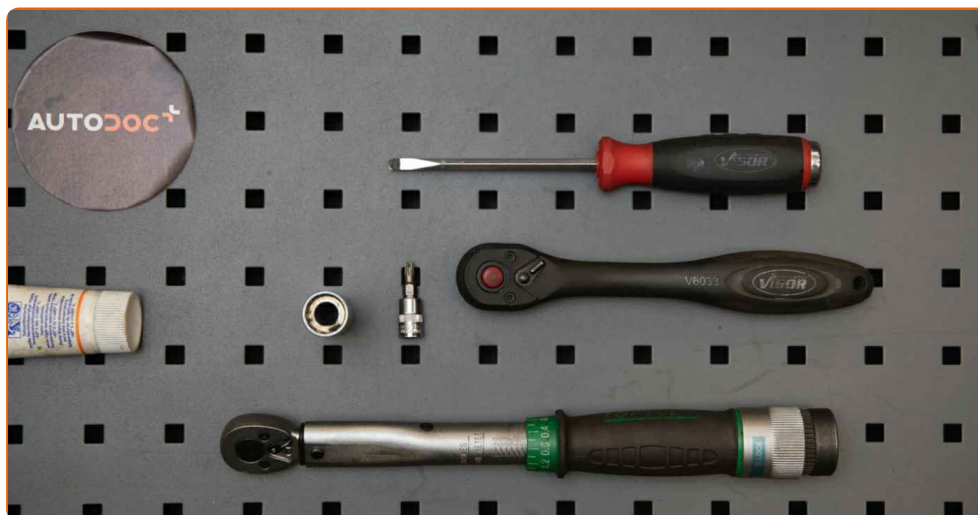

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T25
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A8 (4D2, 4D8). JÄRGI NEID SAMME:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Keerake lahti õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

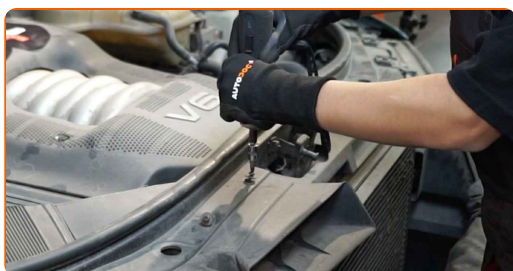

**4** Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

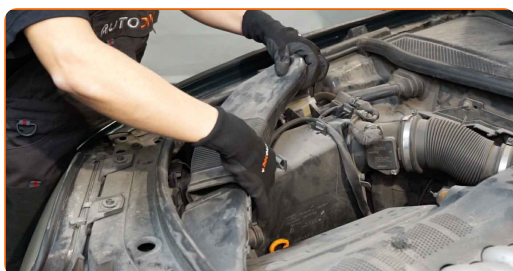

5

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Eemaldage mootori kate.




### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

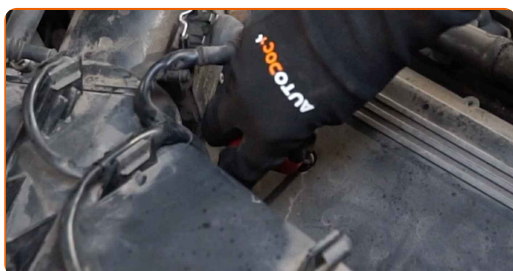

8

Eemaldage mootori kate.




Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Professionaalid soovitavad:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


9

Keerake lahti jahutusevedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

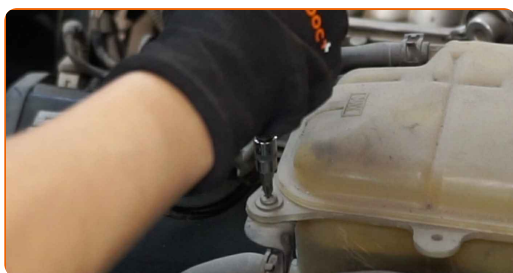


10

Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.

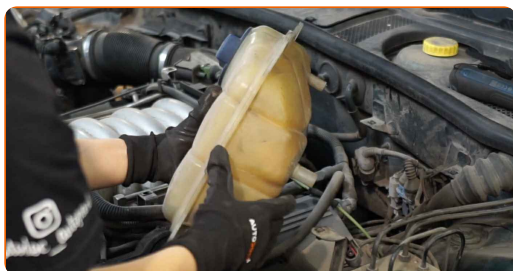


11

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

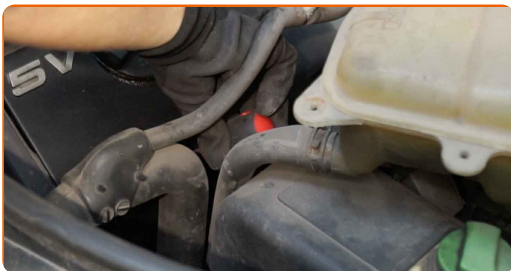

12

Eemaldage mootori kate.

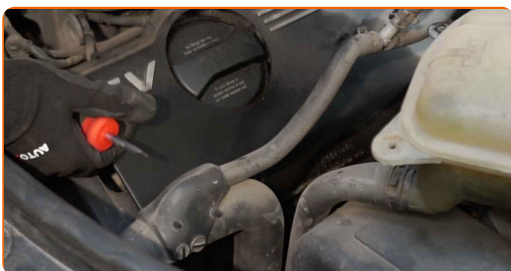


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

13

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

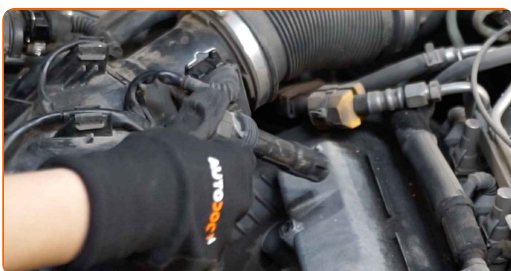


Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


14

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

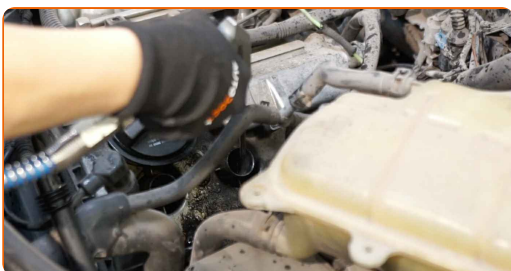


15

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

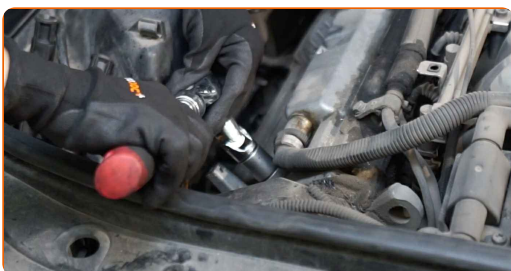

16


Eemaldage süüteküünlad.

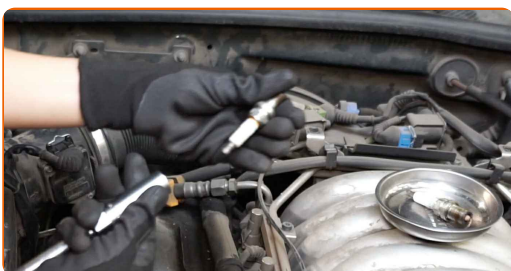



17

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

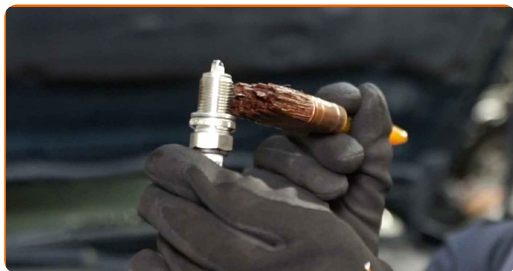


18

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



19


Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

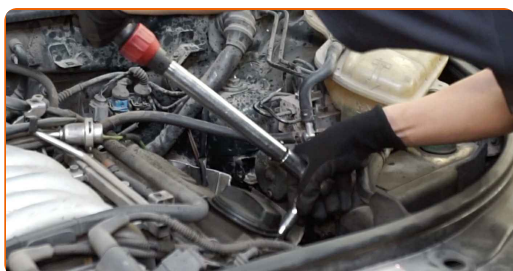

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 20** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

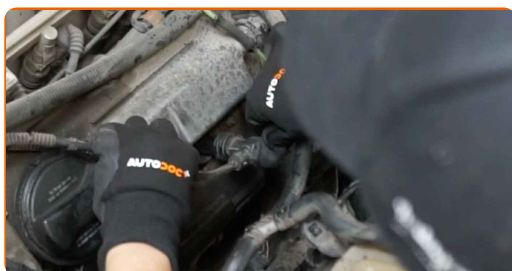

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 21** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 22** Lülitage mootor välja.

- 23** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

24

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

25

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

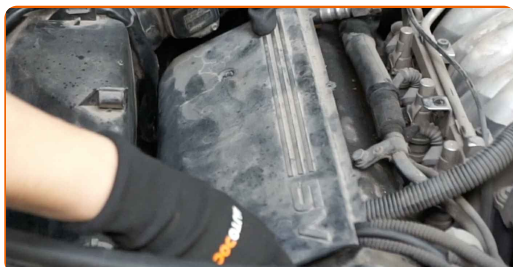

### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


26

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



27

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

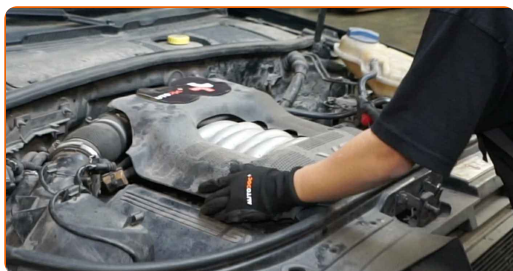


**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et mootori korpuse kinnitused on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vaetamine: süüteküünalde – AUDI A8 (4D2, 4D8). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


**28**

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

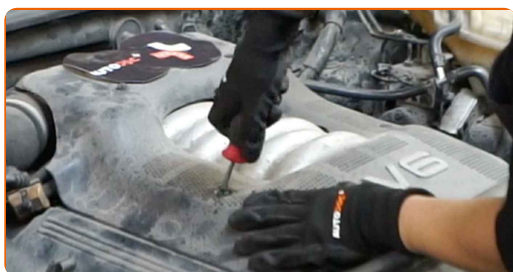

**29**

Pange õhujaotusseadme korpuse tagasi.

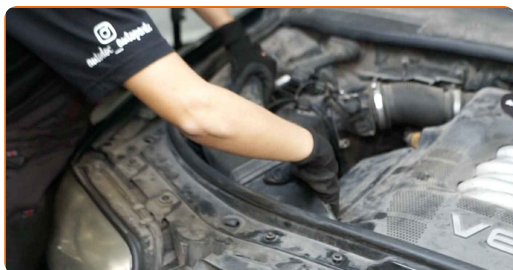

**30**

Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



31 Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.

32 Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tühikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



33 Eemaldage kaitsekate.

34 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.