



Kuidas vahetada **AUDI
A8 D2 (4D2, 4D8)** esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S 8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TFSI

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

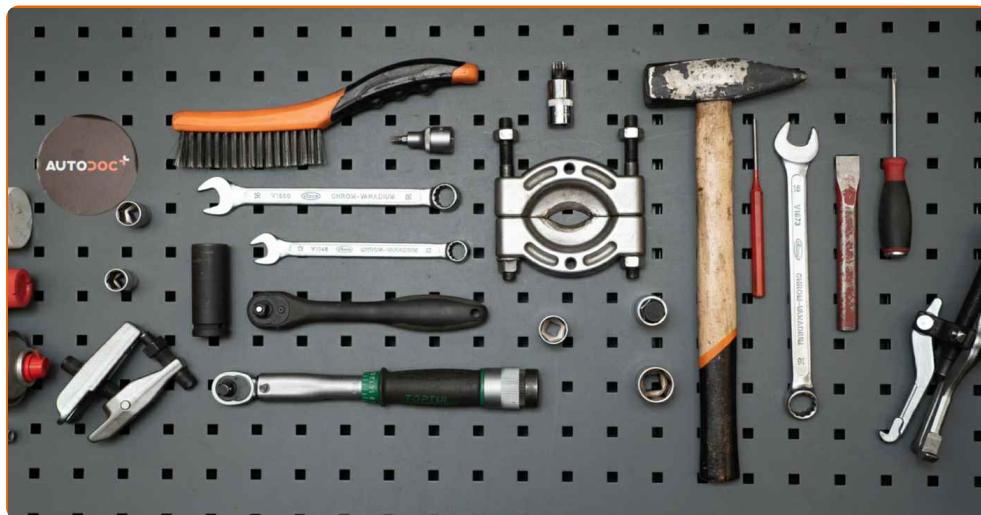

- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Universaalne puhistav sprei
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- XZN padrun nr.12
- Kuuskant otsik Nr.H17.
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Käristivõti
- Toruvõti
- Haamer
- Torn
- Lapik meisel
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Kruustangid
- 3- käpaline tömmits
- Kuulliigendi tömmits
- Laagreraldaja
- Universaaltömmits
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) sedaan autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Lödvendage veovölli kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H17. Kasutage toruvõtit.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

**7**

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage nailonist puhastusharja.



8

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

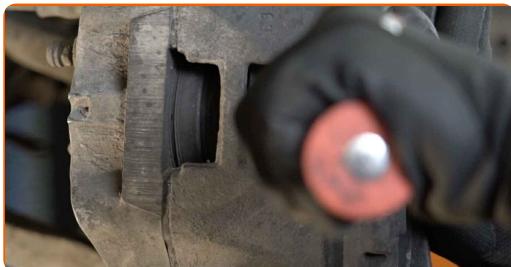

10

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



11

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.



12

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolelikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolelikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrile välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

13

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.


14

Eemaldage piduriketas.



15

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

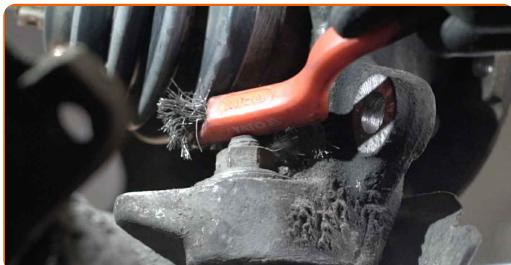

Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kandke kaitseprille.
- Kandke respiraatorit.

16

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



17

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18.




18

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.




19

Eemaldage õõtshoob.

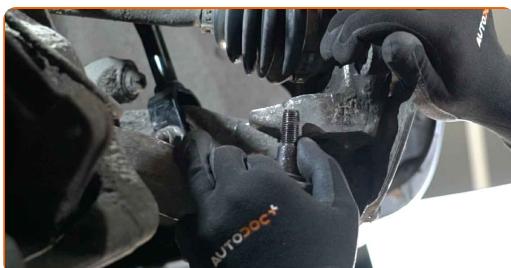

20

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

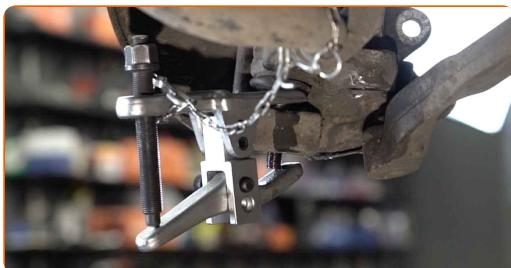

21

Eemaldage õõtshoob.



22

Eemaldage kinnitus polt.



23

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



24

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



25

Eemaldage ABS-anduri konnektor.



26

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




27

Keerake lahti ülemise hoova kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




28

Eemaldage kinnitus polt.

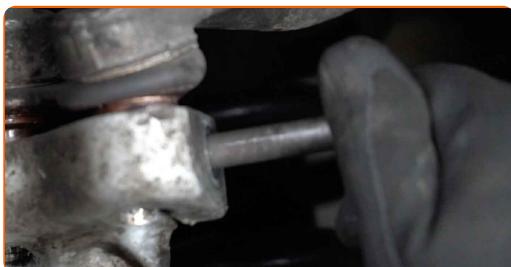


29

Eemaldage õõtshoovad.

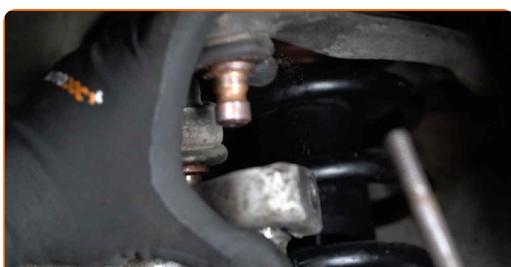


30

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

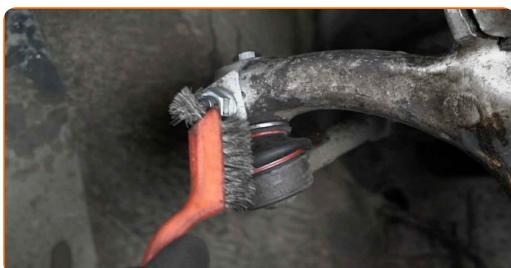


31

Keerake vardaotsaku kinnituspolt lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

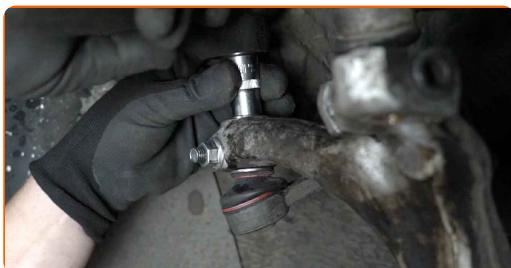

32

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärivistivõtit.

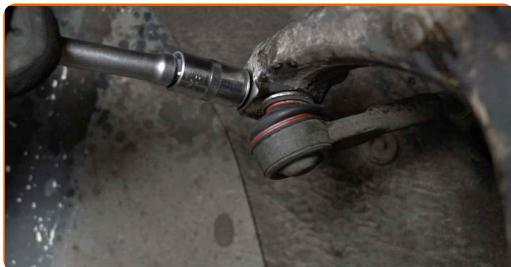**33**

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

**34**


Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**35**

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**36**

Eemaldage veovölli.

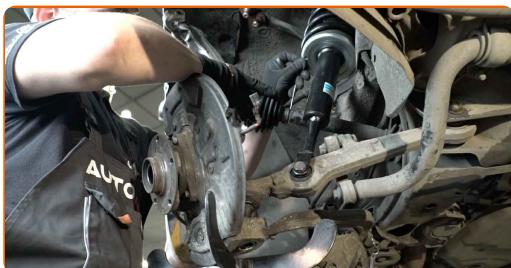

Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, et veovõll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

37

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

38

Eemaldage käändtelg koos rummuga.




39

Haarake rattarumm koos laagrida kruustangide vahel.



40


Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

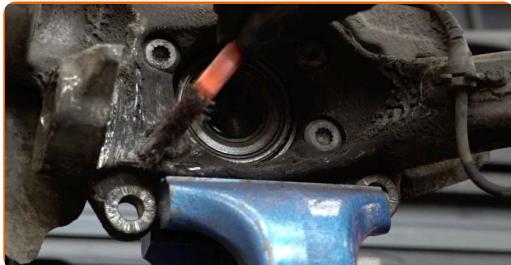**41**

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage XZN #12. Kasutage käristivõtit.

**42**

Eemaldage rattarumm käändtelje küljest.

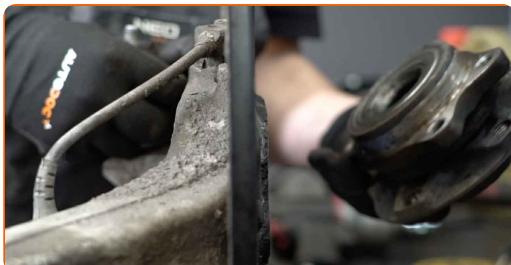**43**

Eemaldage rummu laagri kinnitus. Kasutage universaaltõmmitsat.



44

Tõmmake laagri sisemine soon rattarummu küljest lahti. Kasutage 3-käpalist tömmitsat. Kasutage laagrionaldajat.

**45**

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

46

Suruge uus laager rattarummu. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagli – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Soovitus:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.


47

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



48

Määrite kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.

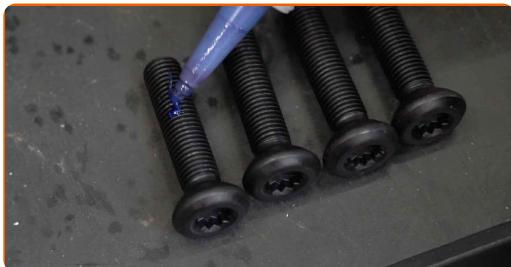


49

Paigaldage käändteljele uus rattarumm.



50

Pingutage rummu. Kasutage XZN #12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+90°

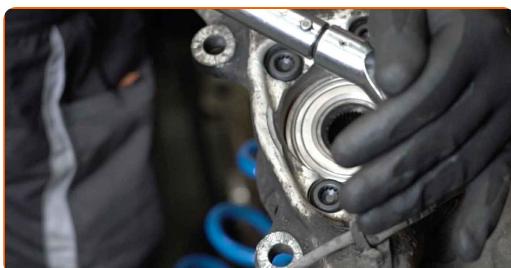


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

51

Määrite rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

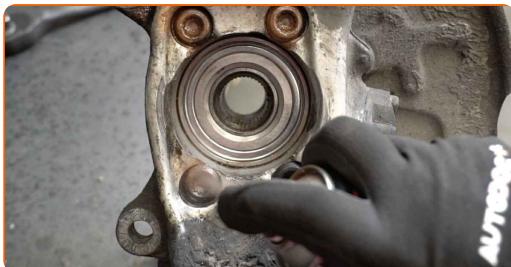


52

Vabastage kruustangid ja eemaldage rattarumm koos laagridiga.

**53**


Töödelge rattarummu paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

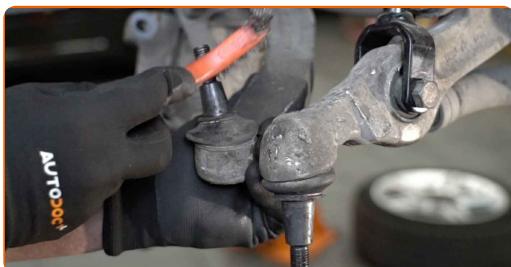**54**


Paigaldage käänmik, mille koostes on rumm.

**55**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

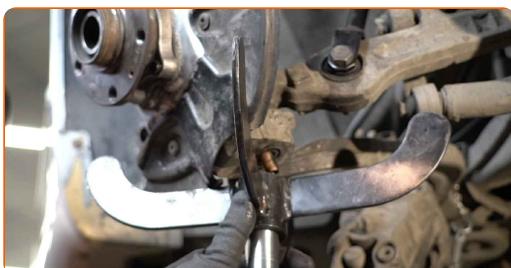**56**

Paigaldage veovölli.

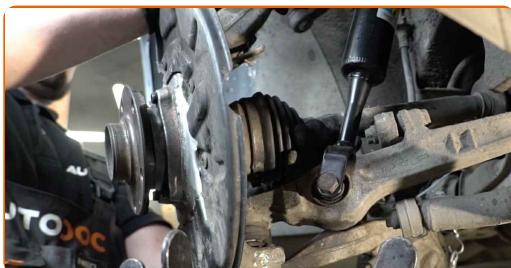


57

Paigaldage ja pingutage veovölli polti. Kasutage tähikut Nr.H17. Kasutage toruvõtit.

**58**

Paigaldage õõtshoovad.

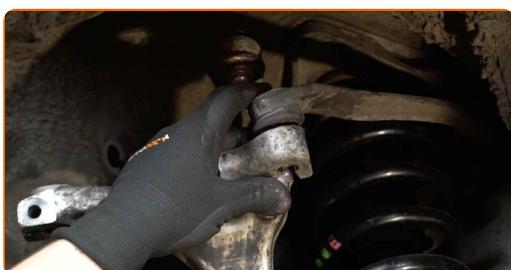**59**

Paigaldage kinnituspolt.

**60**

Keerake ülemiste õõtshoobade kinnitused kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).

**61**

Ühendage roolilati ots käändteljega.




62

Paigaldage kinnituspolt.

**63**

Keerake vardaotsaku kinnituspolt kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

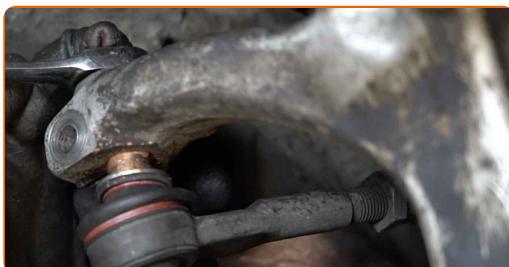**64**

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

**65**

Eemalda toetust käändtelje alt.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

66

Kinnitage õõtshoob.

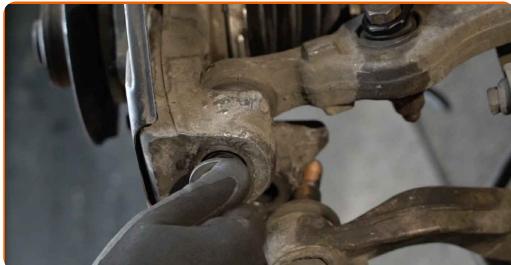**67**

Ühendage kuulliigend käändtelge.

**68**

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

**69**

Kinnitage õõtshoob.

70

Ühendage kuulliigend käändtelge.

71

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18.



72

Ühendage ABS anduri juhtmestik.




73

Ühendage ABS-anduri konnektor.



74

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

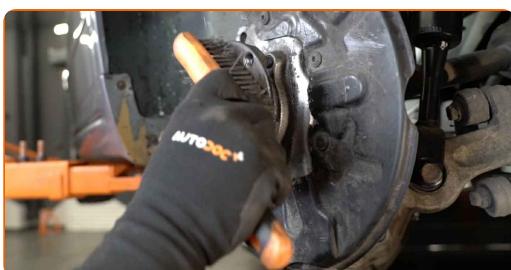

75

Paigaldage piduriketas.




76

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.



77


Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

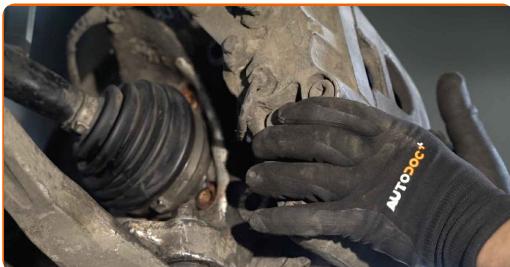**78**

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 190 Nm pöördemomendiga.

**79**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

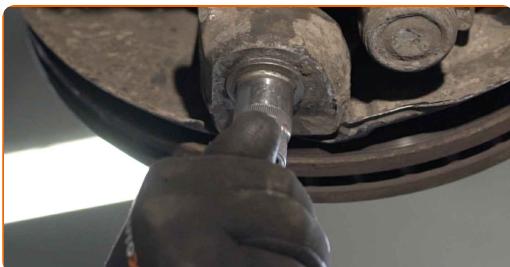
**80**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



81

Töödelge piduriklotsi kulumisanduri pistikut. Kasutage dielektrilist määret. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

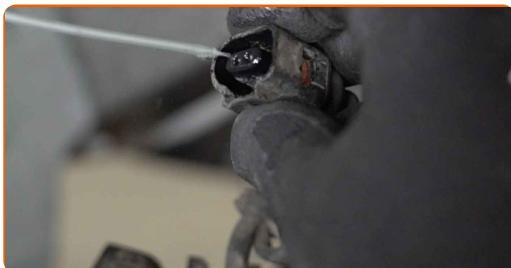

82

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



83

Pingutage vardaotsaku kinnituspolti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.




84

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.



85

Kinnitage ülemise hoova kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

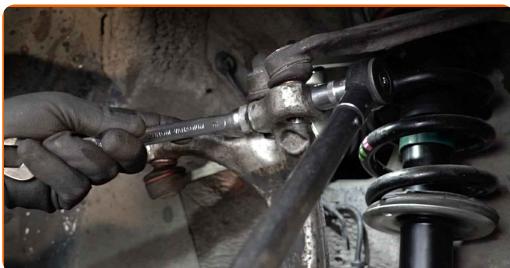

86

Määrite hoova köiki liigendeid. Töödelge kuulliigendi kinniteid. Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.



87

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



88

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



89

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

90

Paigaldage ratast.



Vahetamine: rattalaagri – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

91

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



92

Laske auto alla.

93

Pingutage polti, mis ühendab veovõlli rattarummuga. Kasutage tähikut Nr.H17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.+180°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


94

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



95

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

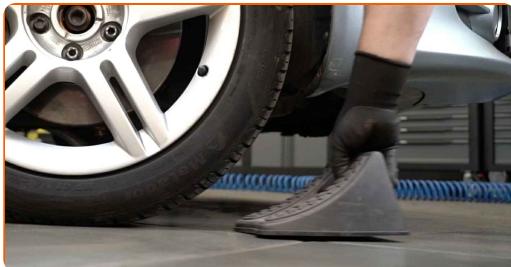

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.