



Kuidas vahetada **AUDI TT**
Roadster (8J9)
termostaat – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – AUDI TT ROADSTER (8J9). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- XZN padrun nr.6
- Torx otsik T27
- Käristivõti
- Lehter
- Click R klambritangid
- Pika ninaga tangid
- Vedelikumahuti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). Professionalid soovitavad:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – AUDI TT Roadster (8J9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1

Avage kapott.

2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

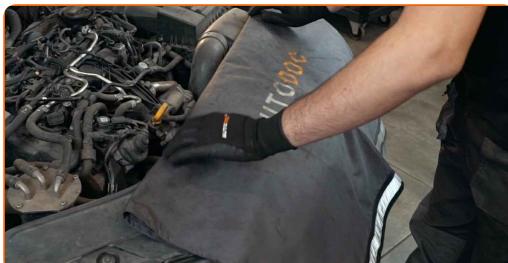
**3**

Eemaldage õhukanal.



4

Puhastage drosselklapi kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

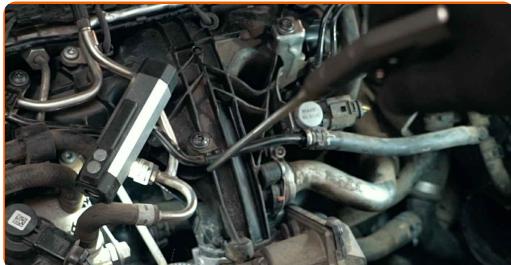**5**

Ühendage drosselklapi korpuuse konnektor.

**6**

Lõdvendage õhu sissevõtukanali kinnitit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**7**

Keerake lahti mõõtevarda toru kinnitaja. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**8**

Lõdvendage õhu sissevõtukanali kinnitit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

9

Eemaldage õhu sissevõtukanal.




10

Katke õhu sisselaskuveeblik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



11

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad drosselklappi sisselaskekollektoriga. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage käristivõtit.

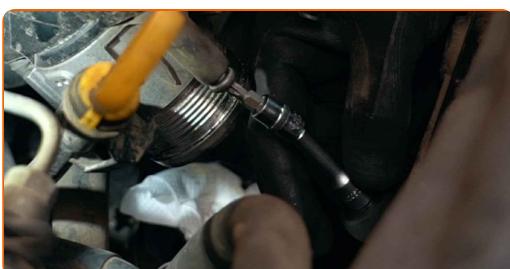

12

Eemaldage kinnituspoldid.



13

Eemaldage drosselklapp sisselaskekollektorist.



Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Puhastage vajadusel drosselklapi korput.

14

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.




15

Tõstke autot kasutades tungraudja või asetage see kanalile.

16

Puhastage jahutusvedeliku voolik. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

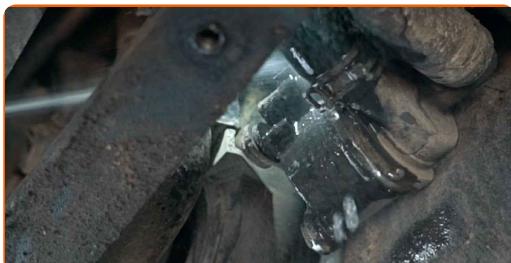

17

Valmistage vedelike jaoks ette konteineri.



18

Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage click-r klambritange.



19

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



20

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). Soovitus:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

21

Puhastage jahutusvedeliku voolik. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**22**

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.

**23**

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

**24**

Laske auto alla.

25

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

26

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber lahti. Kasutage click-r klambritange.



27

Eraldage jahutusvedeliku ülemine voolik.



Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOCi soovitus:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

28

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber lahti. Kasutage pika ninaga tange.



29

Eraldage jahutusvedeliku ülemine voolik.



Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). Soovitus:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

30

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber lahti. Kasutage pika ninaga tange.



31

Eraldage jahutusvedeliku ülemine voolik.



Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOCi soovitus:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

32

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber lahti. Kasutage click-r klambritange.



33

Eraldage jahutusvedeliku ülemine voolik.



Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

34

Keerake jahutusvedeliku vooliku klambri kinniti lahti. Kasutage XZN #6. Kasutage käristivõtit.



35

Puhastage termostaadi ümbris. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




36

Keerake termostaadi ümbrise kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



37

Eemaldage kinnituspoldid.

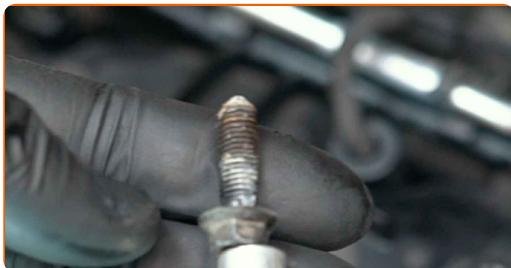

38

Eemaldage termostaadi ümbris koos termostaadiga.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

39

Puhastage termostaadi ümbris paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

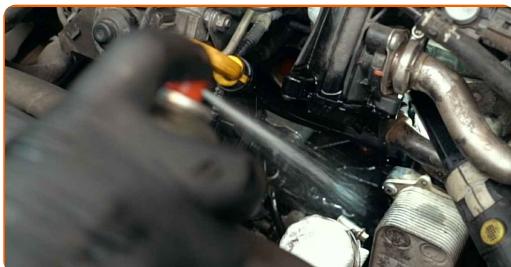

40

Paigaldaage uus termostaadi ümbris koos termostaadiga.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

41

Määrite kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.

**42**

Paigaldage kinnituspoldid.

**43**

Pingutage termostaadi ümbris kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

**44**

Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik.

**45**

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage pika ninaga tange.



46

Keerake jahutusvedeliku vooliku klambri kinniti kinni. Kasutage XZN #6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



47

Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik.



48

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



49

Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik.



50

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



51

Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik.

52

Ühendage ülemine jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage pika ninaga tange.

53


Määrite kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.

**54**


Puhastage drosselklapi korpu kinnitusasemeid. Kasutage universaalset puhistusvahendit.

**55**

Paigaldage drosselklapp sisselaskekollektorisse. Paigaldage kinnituspoldid.

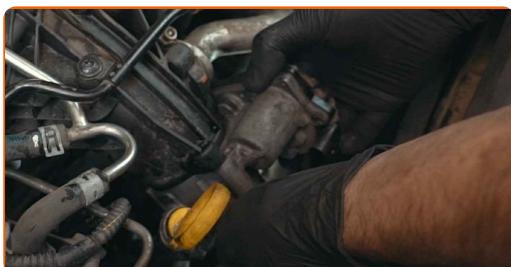**56**

Pingutage drosselklapi korpu ja õhu sisselasketorustiku vahelisi kinniteid. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.

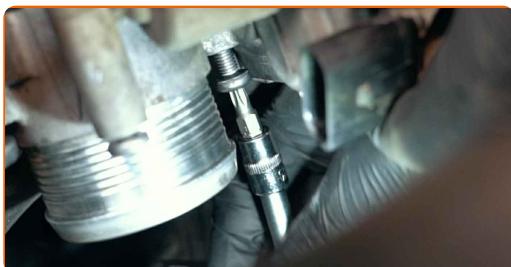

57

Eemaldage õhu sisselaskkevoolelikult mikrokiust lapp.

**58**

Puhastage õhu sisselaskkevooleliku paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**59**

Taaspaisgaldage õhu sissevõtukanal.

**60**

Keerake kinni mõõtevarda toru kinnitaja. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**61**

Kinnitage õhu sisselaskke kanali kinniti. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.




62

Ühendage drosselklapi korpuse konnektor.

**63**

Paigaldage õhukanal.

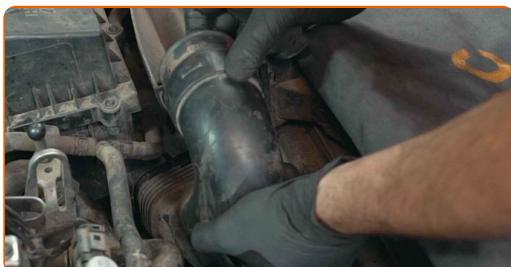**64**

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

**65**

Paigaldage lehter.

**66**

Kallake jahutusaine reservuaari.




Vahetamine: termostaat – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOCi soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

67

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

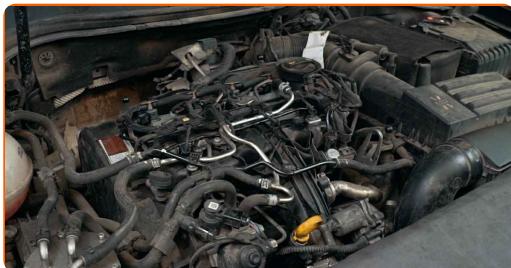**68**

Lülitage mootor välja.

69

Kontrollige jahutusaine setat. Vajadusel lisage seda piisava taseme ni.


**70**

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.




71

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

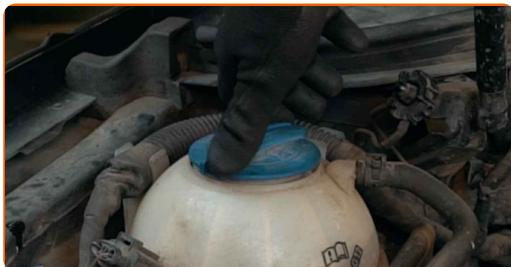

72

Eemaldage kaitsekate.

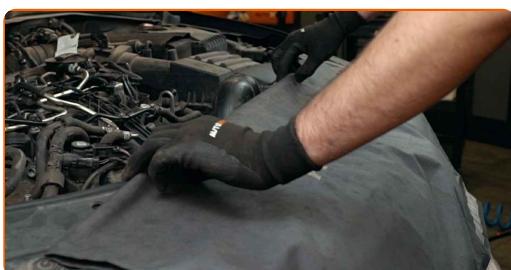

73

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TERMOSTAAT: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.