



Kuidas vahetada **Toyota**
Aygo ABI esi-vedruamort
– õpetus

VIDEOÕPETUS




i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – TOYOTA AYGO AB1.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

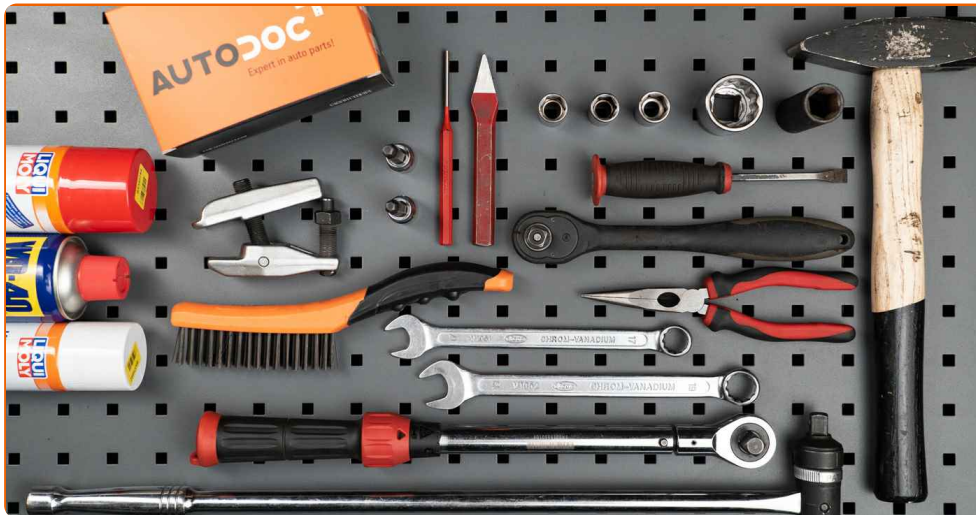

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- XZN padrun nr.6
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- 12 nurgaga padrun nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Ümara otsaga tangid
- Kuulliigendi tõmmits
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. AUTODOC soovib:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – TOYOTA AYGO AB1. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.

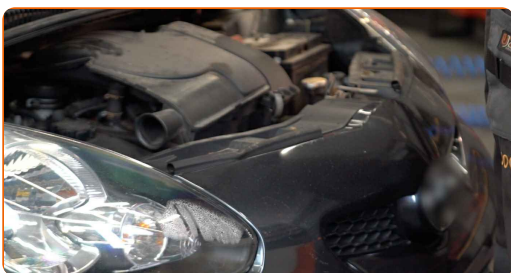

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

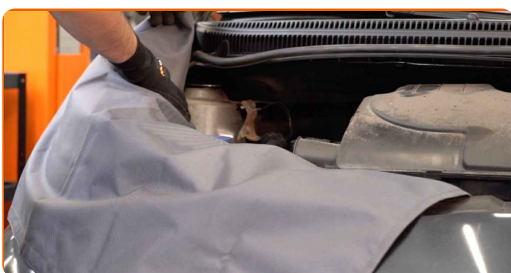


3

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H7.




4

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage WD-40 aerosooli.

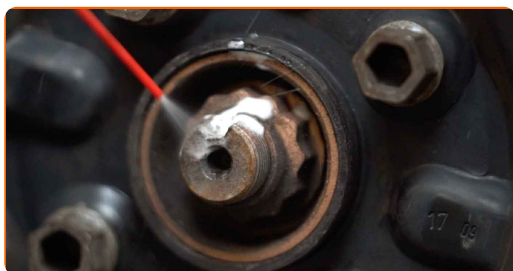

5

Eemaldage veovõlli kinnitus. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

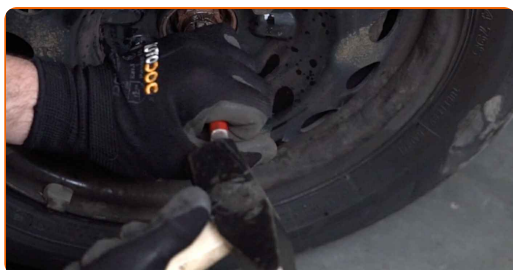

6


Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



7 Fikseerige rattad tõkisingadega.



8 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

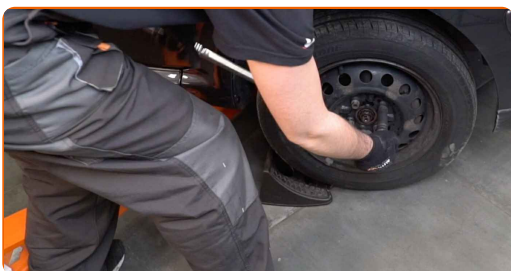

9 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



10 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Toyota Aygo AB1


11

Eemaldage ratas.



12

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti ABS anduri kaabel.

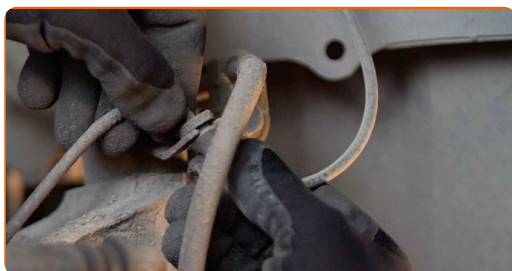


13

Puhastage ABS-anduri kinnitused ja pidurivoolik, mis ühendab neid amordipüstakuga. Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14


Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.15.

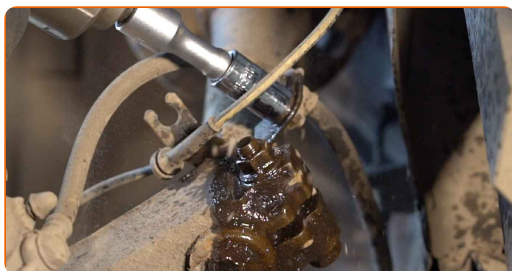


- 15** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

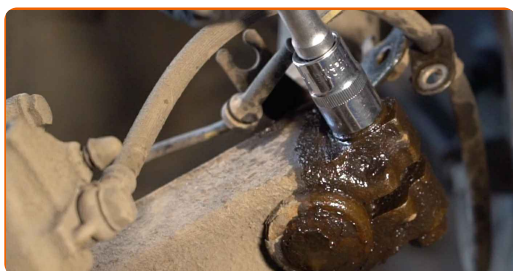


- 16** Eemaldage kinnitus polt.

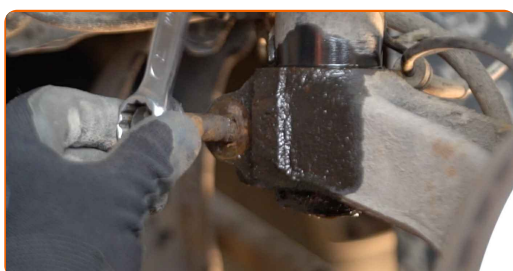

- 17** Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

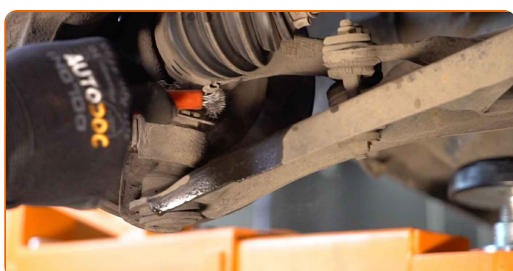


- 18** Eemaldage splint. Kasutage ümara otsaga tange.

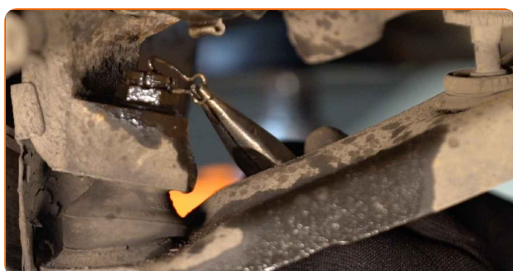

19

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

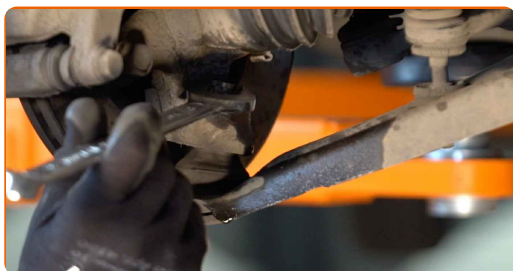


20

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



21

Ühendage lahti käänmiku alumine hoob. Kasutage kuulliigendi eemaldajat. Kasutage sõrgkangi.

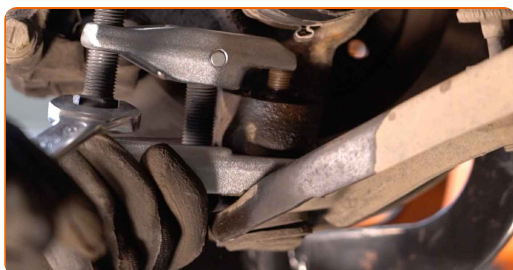


22

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30.




23

Eemaldage veovõll. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

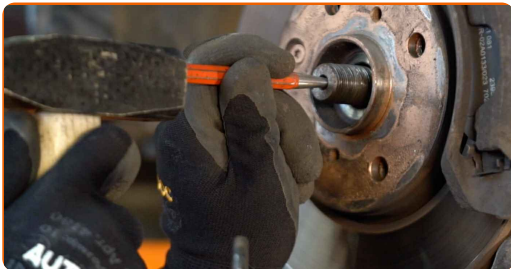


24

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

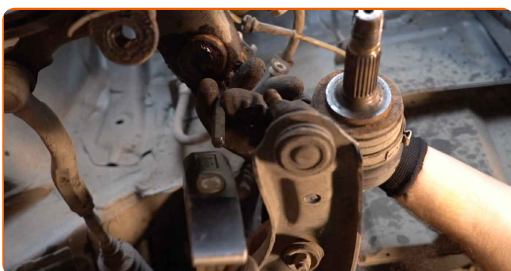

25


Eemalda toetust käändtelje alt.

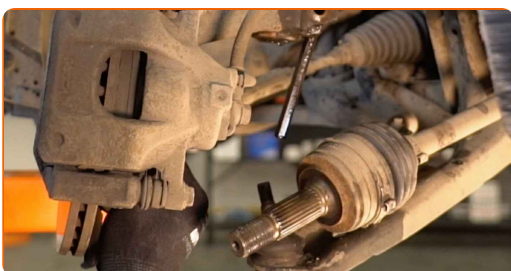

Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

26 Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

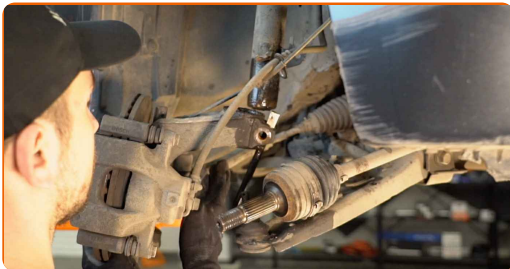

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et käänmik oleks toetatud.


27 Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



AUTODOC soovitab:


- Toyota Aygo AB1 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

28 Eemaldage suspensiooni tugipost.

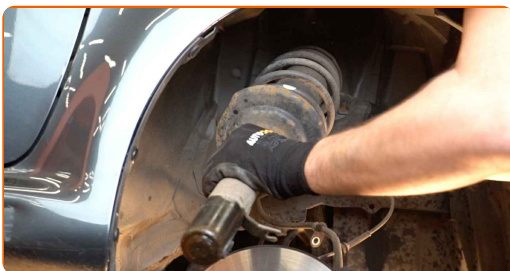

29

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

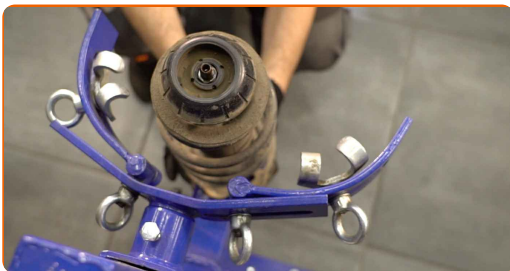


Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. Soovitus:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


30

Suruge vedru kokku.

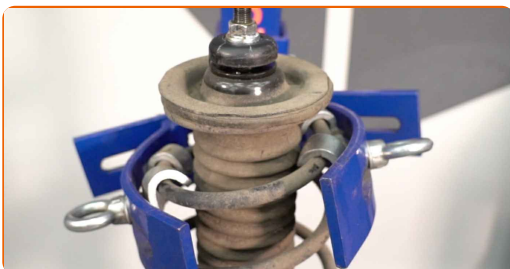


31


Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

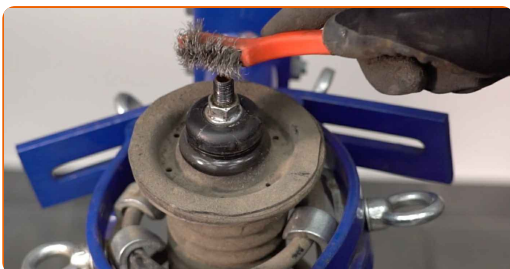


32 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage XZN #6. Kasutage käristivõtit.

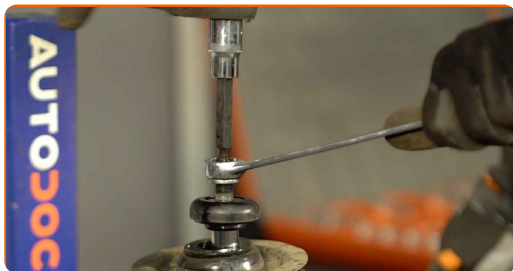


33 Eemaldage ülemine tugiposti raam.

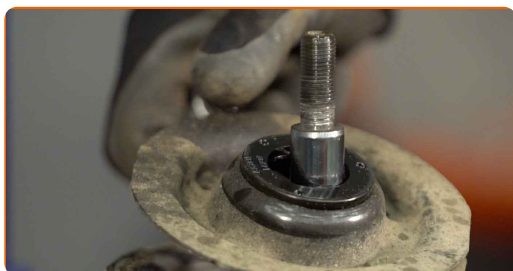

34 Vabastage spiraalvedru.

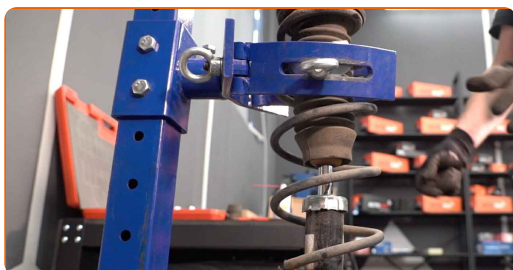

35 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

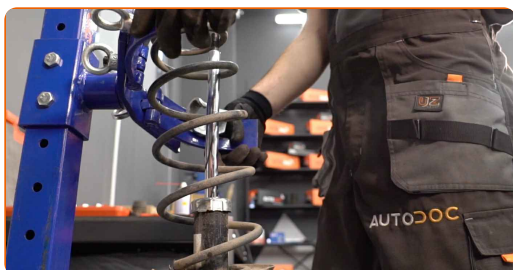


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

36

Eemaldage vedru.

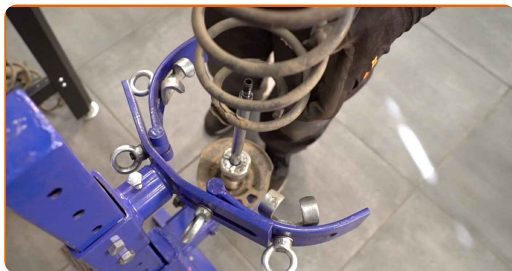

37

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmissast.




Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. AUTODOCi soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


38

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmissasse uus amortisaator.

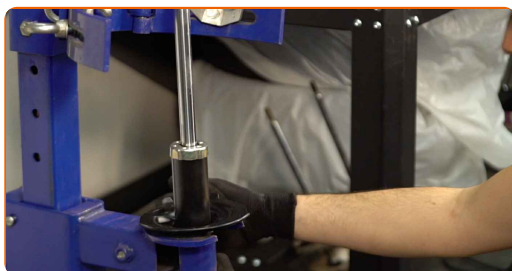

39

Paigaldage amortisaatori vedru.

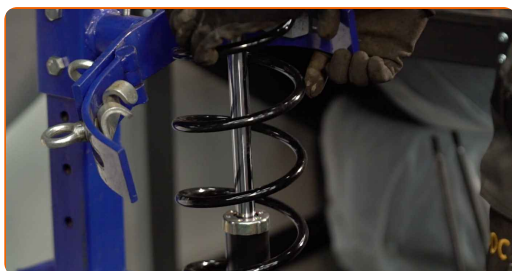

40 Paigaldage tolmutate ja uue amortisaatori stopper.



41 Suruge vedru kokku.



42 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.




43 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage XZN #6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 33 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


44 Laske vedru surve alt vabaks.

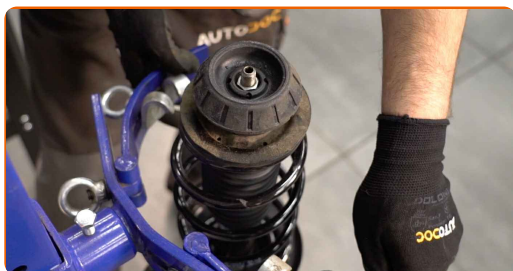


45 Eemaldage vedrupüstaku koost.



46 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

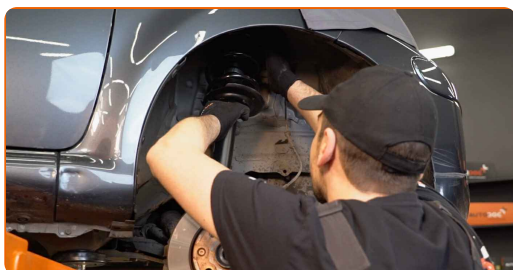

47 Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

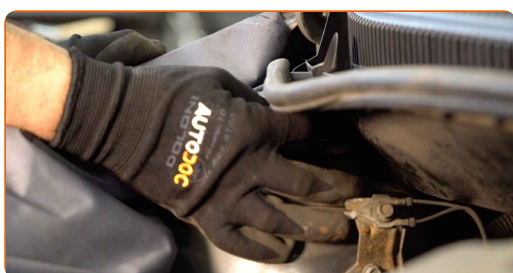


Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

48

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

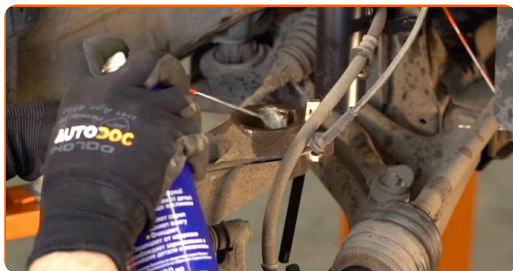

49

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.




50

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




51

Määrige veovõll veoliigendi ühendusi. Kasutage vasemääret.

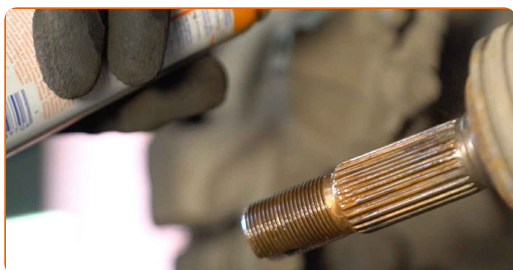


52

Kinnitage veovõll rattarummu.

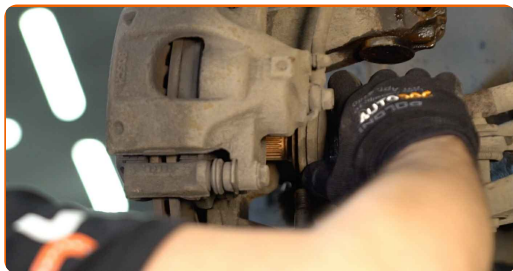


53

Ühendage alumine hoob käändtelge. Kasutage sõrgkangi.

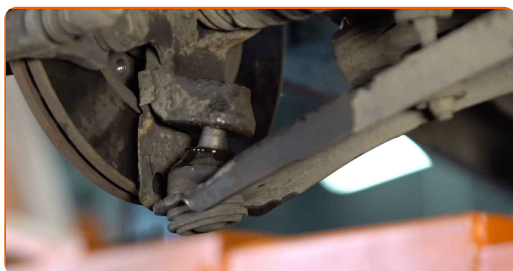

54

Kruvige kuulligendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

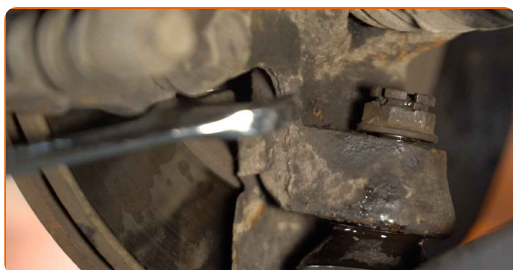


55

Paigaldage kinnituspolt.



56

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr.17.

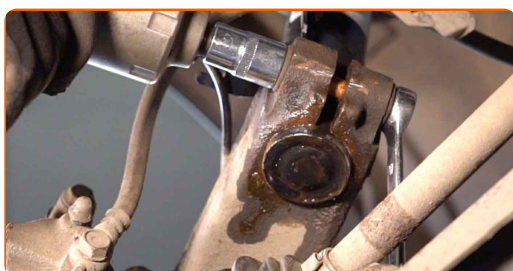


57

Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.15.




58

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.

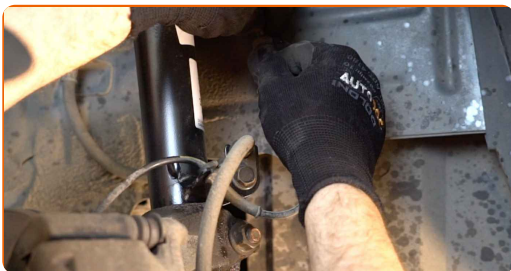


59

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 52 Nm pöördemomendiga.

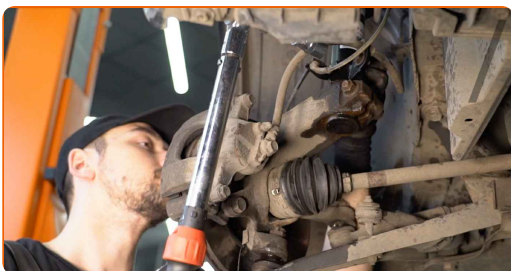

60

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

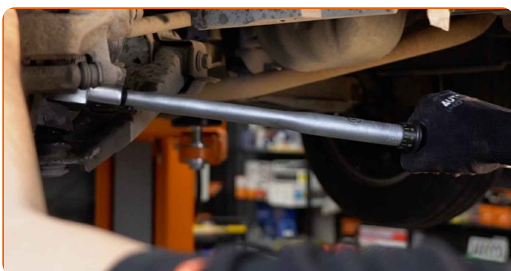

61

Paigaldage splint.


62

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



63

Keerake veovõllile mutter peale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30.

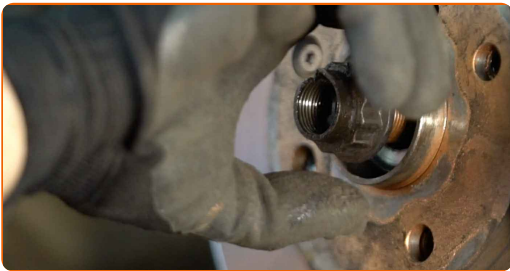

64

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



65

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

66

Paigaldage ratas.

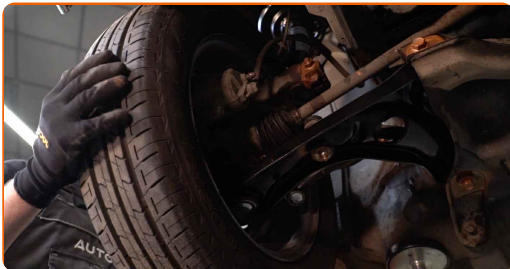


Vahetamine: vedruamort – Toyota Aygo AB1. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


67

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

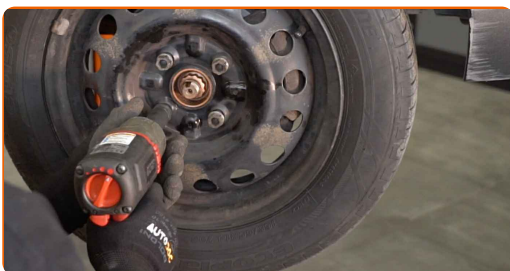


68

Laske auto alla.

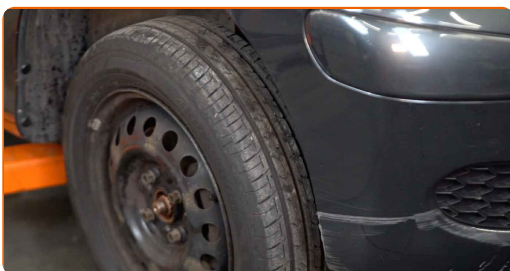


69

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 216 Nm pöördemomendiga.

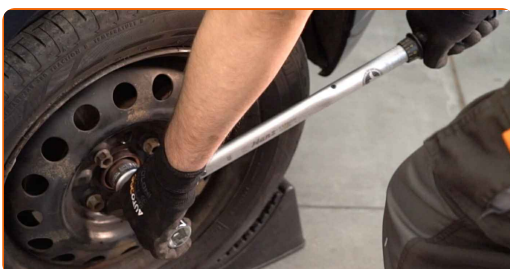


70

Pange veovõlli kinnitus tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

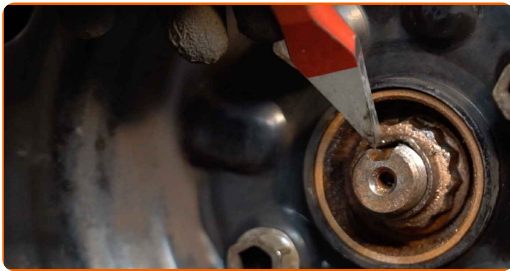


71

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

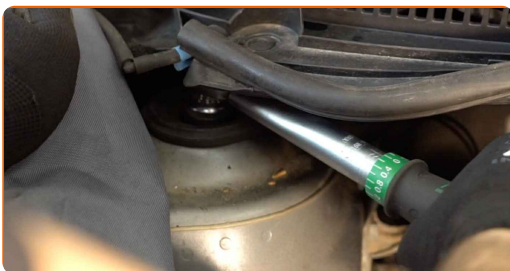

72

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

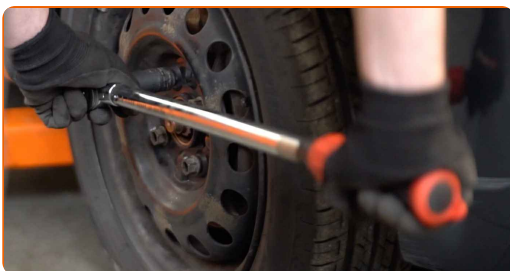


73

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

74

Eemaldage kaitsekate.

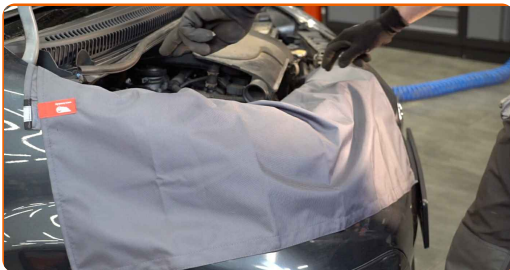

75

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA AYO AB1 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE TOYOTA AYO AB1: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.