



Kuidas vahetada **Audi A4**
B6 esi-pidurisadula –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 quattro, (+ 45)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A4 B6.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Avatud silmusvõti #10
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tangid
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Sõrgkang
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pidurisadula – Audi A4 B6. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A4 B6. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

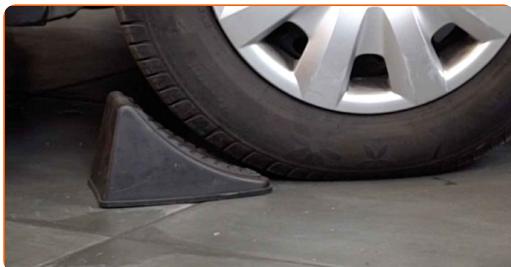

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B6

6

Eemaldage ratas.

**7**

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




8

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

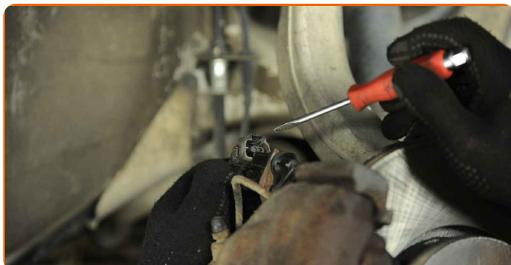

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

10

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


11

Keerake lahti kinnitusklamber, mis ühendab pidurivooliku pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #10.



12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage avatud silmusvõtit #10.

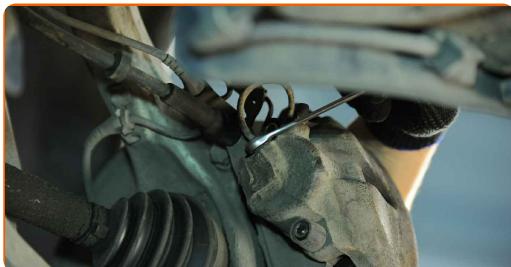

Vahetamine: pidurisadula – Audi A4 B6. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Katke koheselt pidurivooliku otsa pistik, et vältida vedeliku lekkimine ja mustuse sattumist hüdrosüsteemi.

13

Eemaldage pidurivoolik koos kinnitusklambriga.



14

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

16

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



17

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: pidurisadula – Audi A4 B6. Professionaalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustustesse suhtes, vajadusel tuleb see uega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

18

Eemaldage piduriklotsid.



19

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid. Kasutage tangid.



20

Paigaldage uue pidurisadula juhtihvtid.



21

Paigaldage pidurilklotsid.



Vahetamine: pidurisadula – Audi A4 B6. Soovitus:

- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

22

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



23

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



24

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage tangid.




25

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage avatud silmusvõtit #10.



26

Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage avatud silmusvõtit #10.

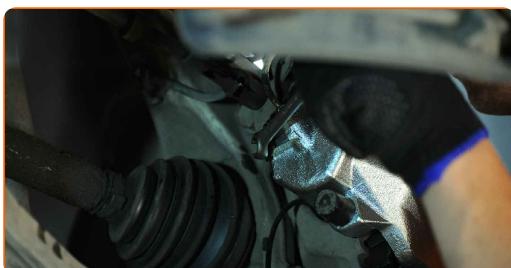


27

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.




28

Keerake lahti piduri õhutuskrudi. Kasutage avatud silmusvõtit #10.

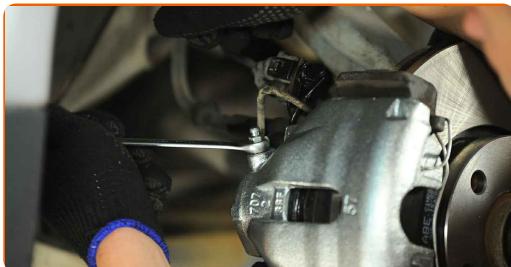

29

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

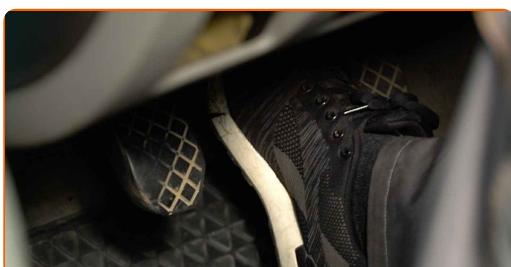


Vahetamine: pidurisadula – Audi A4 B6. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et paigaldate väljalaske klapile kaitsekorgi.

30

Pingutage pidurisadula õhutuskrudi. Kasutage avatud silmusvõtit #10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

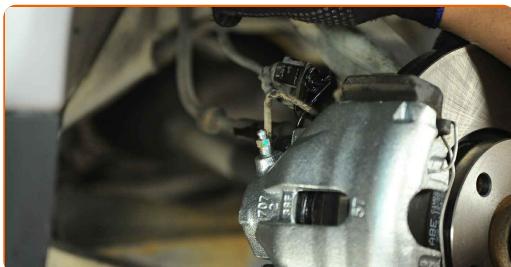

31

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

32

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Audi A4 B6. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B6

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – Audi A4 B6. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

38

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B6 JAOKS VARUOSASID**PIDURISADULA AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE AUDI A4 B6: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.