



Kuidas vahetada **Audi A4  
B6** taga-amortisaatorite –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.4, (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 B6.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Haamer
- Torn
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6. AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B6 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

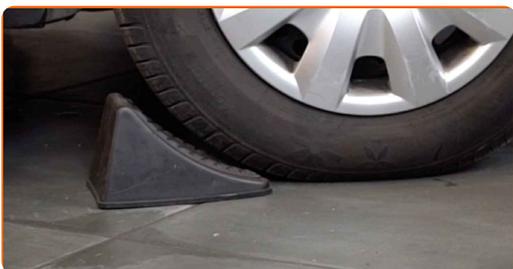

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B6

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.



**8** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**9** Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

**10** Keerake lahti ja eemaldage rattakooa kate kinnitused. Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



**11** Eemaldage rattakooa kate.



**12** Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.



**AUTODOC soovitab:**

- Audi A4 B6 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

**13**

Eemaldage amortisaator.



**14**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


**15**

Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



**16**

Eemaldage ülemine kinnitus.

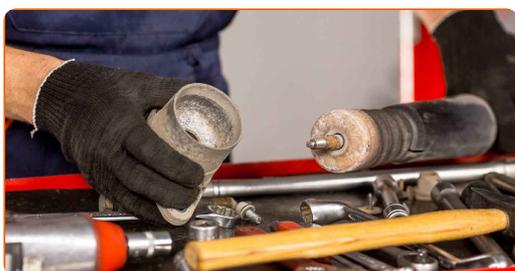

17

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6. AUTODOC soovib:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuKate ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

18

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



19

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



20

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Audi A4 B6

22

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

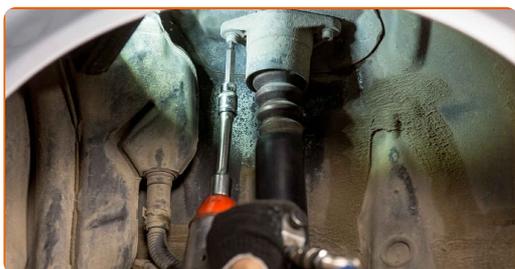

23

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

24

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°



**AUTODOC soovib:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

25

Eemalda hoova alt tugi.



**AUTODOC soovib:**

- Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

26

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



27

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



28

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



29

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Audi A4 B6. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

30

Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B6

**31**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**32**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



**33**

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A4 B6 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI A4 B6: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.