


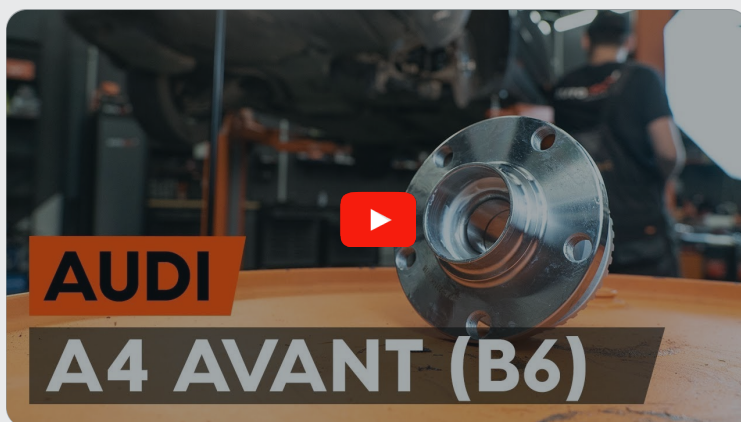

Kuidas vahetada **Audi A4
B6 Avant** taga-rattalaagri
– õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, (+ 35)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – AUDI A4 B6 AVANT.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

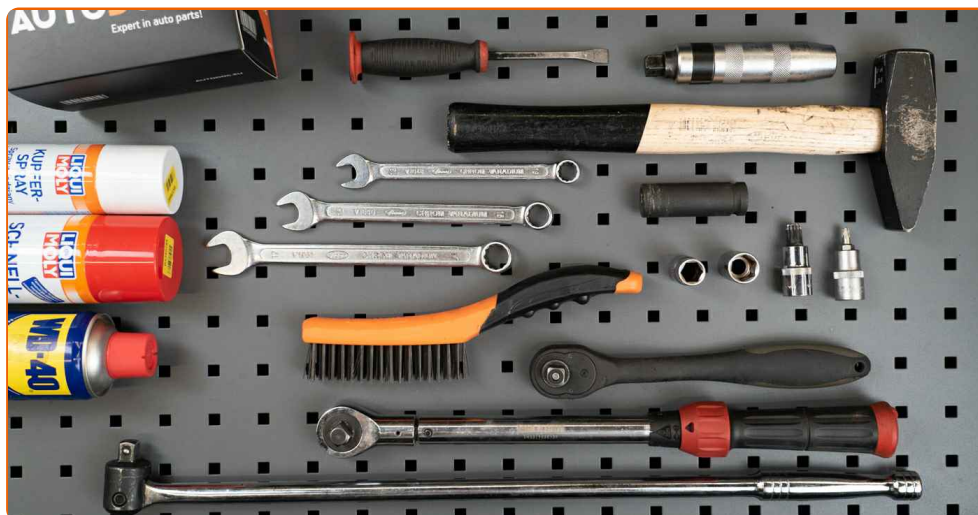

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kuuskant otsik nr.H8.
- Kuuskant otsik nr.H19.
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Momentvõti
- Toruvõti
- Kummivasar
- Haamer
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Audi A4 B6 Avant autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – AUDI A4 B6 AVANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

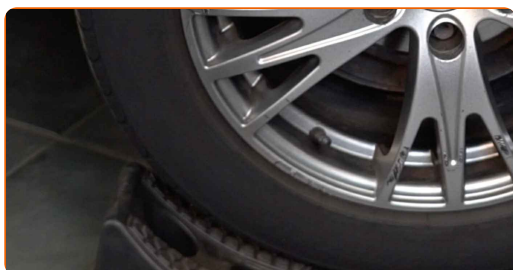


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

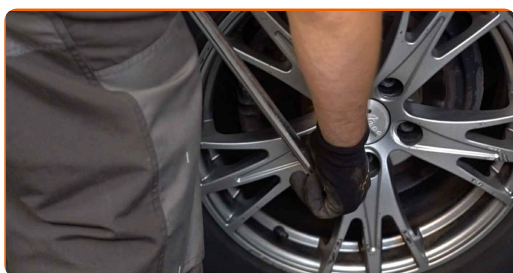


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

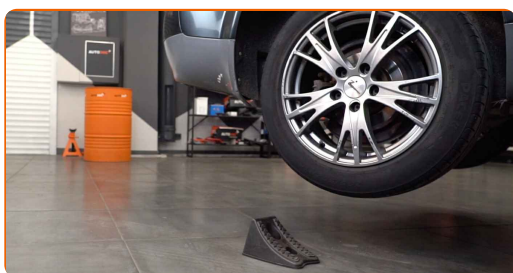

4

Keerake lahti ratta poldid.

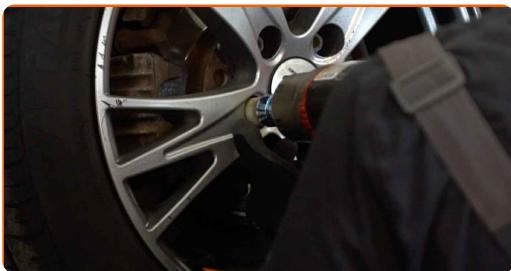

Vahetamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

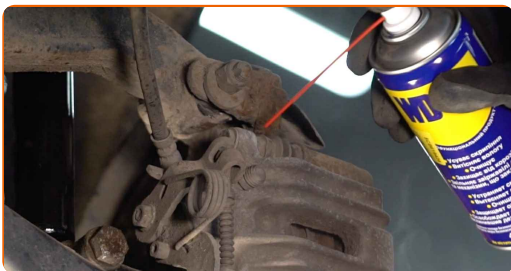


7

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.



8

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

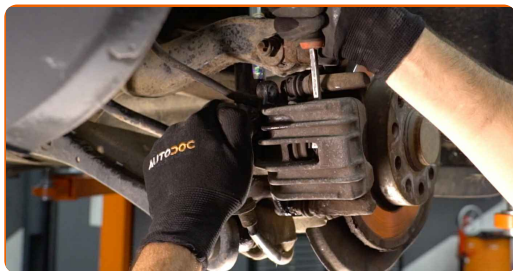


Vahetamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


9

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

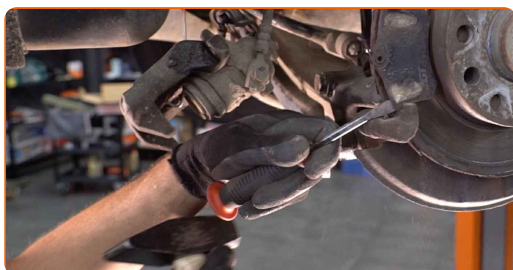


10

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

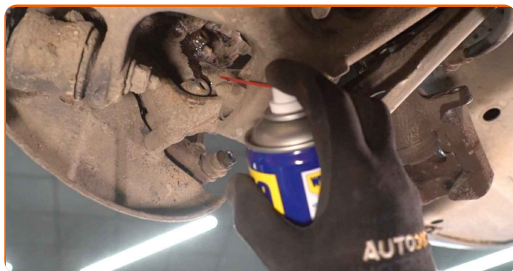


11

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H8.

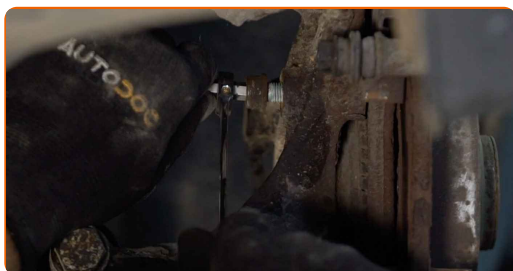

12

Eemaldage sadula klamber.

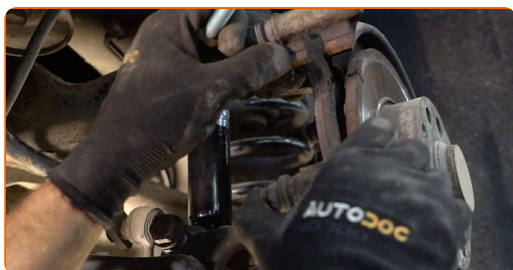

13

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14


Eemaldage fikseeriv klamber. Kasutage sõrgkangi.



15 Eemaldage piduriketas.

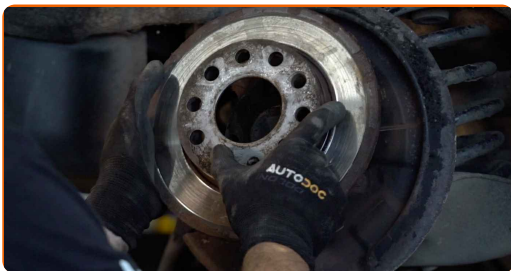


16 Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.

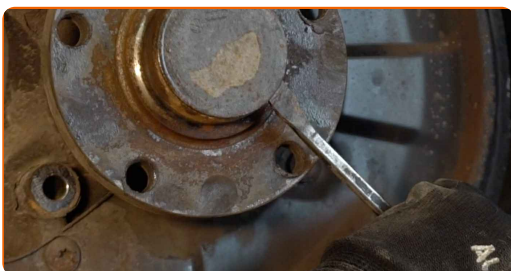


Vahetamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

17 Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H19. Kasutage toruvõtit.

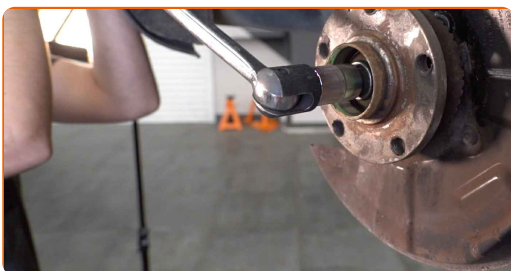


18 Eemaldage kinnitus polt.

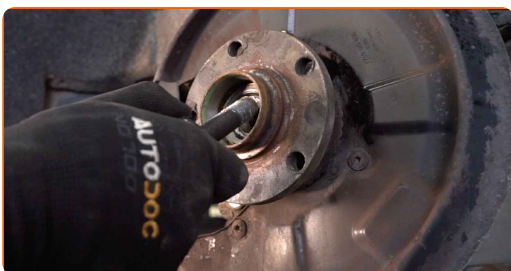

19 Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.




20 Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

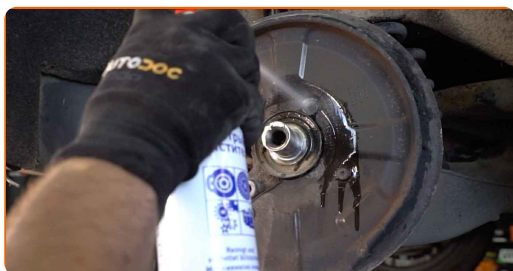

21 Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



22 Paigaldage kinnituspolt.

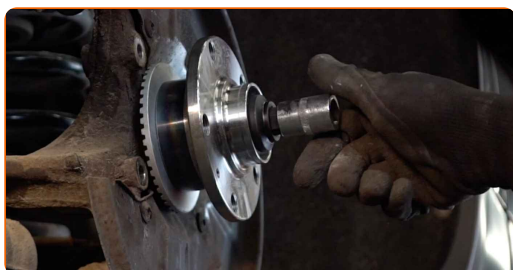

23 Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage tühikut Nr.H19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.+180°



Vahetamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.
- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

24

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.



25

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.




26

Paigaldage piduriketas.




27

Paigaldage fiksaator rõngas.

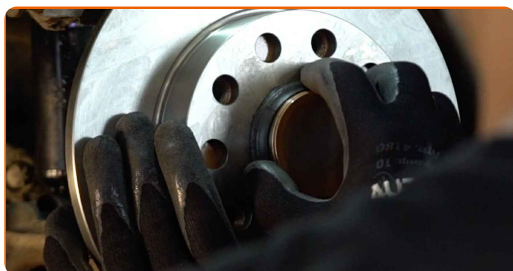

28

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

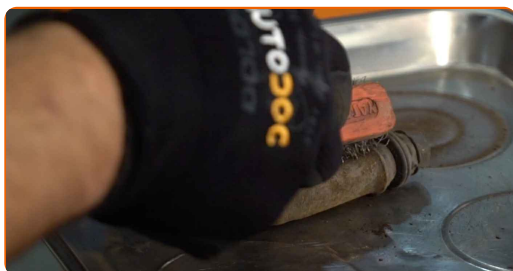


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

29

Paigaldage pidurisadula klamber.

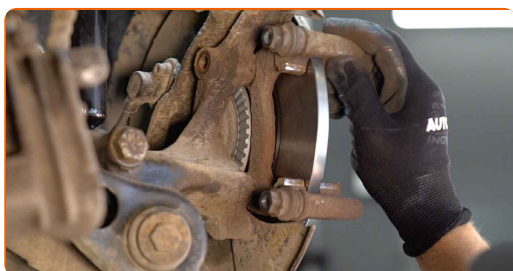

30

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.



31 Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

32 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

33 Paigaldage piduriklotsid.



34 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



35 Määrige pinda, kus piduriketaskohtub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



36

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

37

Paigaldage ratas.

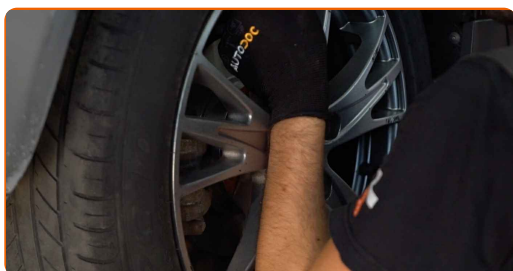

Vahtamine: rattalaagri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

38

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 39 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

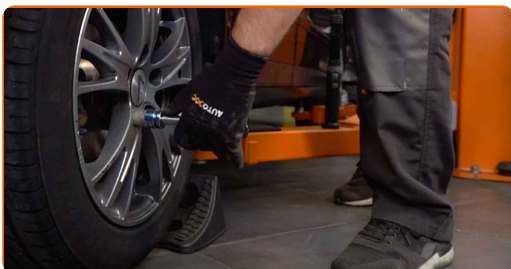

- 40 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B6 JAOKS VARUOSASID

RATTALAAGRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**RATTALAAGRI AUTOLE AUDI A4 B6 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.