



Kuidas vahetada **BMW 7**
(E38) termostaat –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 7 (E38) 730d 2.9

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – BMW 7 (E38). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav sprej
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.24
- Lehtsilmusvõti Nr.32
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tihendi kaabits
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – BMW 7 (E38) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

3 Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.



4 Eemaldage venilaatori ümbrise klambrid. Kasutage klambriemaldajat.



5

Keerake ventilaatori kinniti lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 32 (2 tükki).

**6**

Eemaldage ventilaatori kate. Eemaldage ventilaator.

**7**

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**8**

Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.


9

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



10

Avage jahutusvedeliku tühjenduskork.

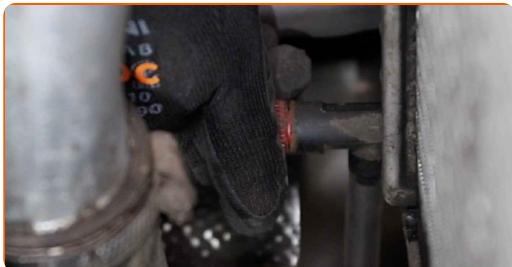

11

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

12

Sulgege jahutusvedeliku tühjenduskork.

13

Kruvige vahejahuti toruklambrid lahti. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.




14

Eemaldage vahejahuti voolik.



15

Keerake jahutusvedeliku vooliku klambi kinniti lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

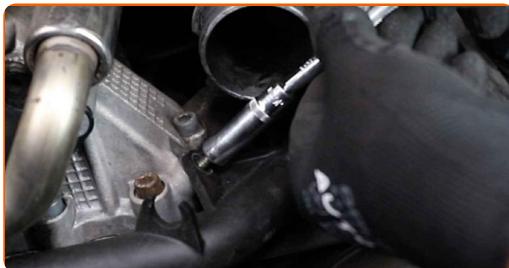

16

Tõmmake kiilrihma pingutusrull kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



17

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Professionalid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

18

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



19

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



20

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

21

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



22

Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambit.



23

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti. Kasutage sõrgkangi.



24

Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit.



25

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti. Kasutage sõrgkangi.




Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). AUTODOCi soovitus:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

26

Puhastage termostaadi ümbrise kinnitid. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

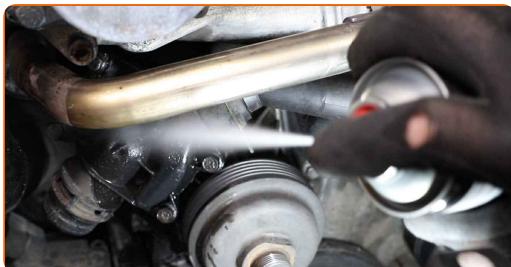


27

Keerake termostaadi korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



28

Eemaldage termostaadi ümbris. Kasutage sõrgkangi.

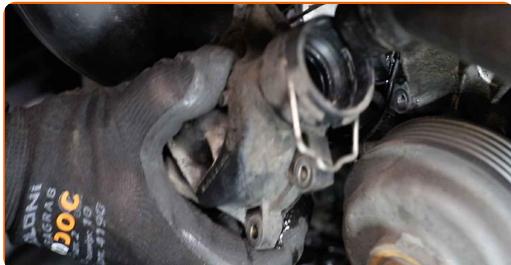


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.
- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.


29

Katke termostaadi ümbris mikrofiibrist kangaga, et vältida mustuse ja võõrobobjektide sattumist süsteemi.

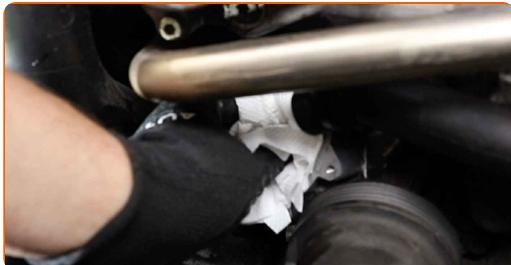

30

Puhastage termostaadi ümbrise paigalduskoht. Kasutage tihendi kaabitsat. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

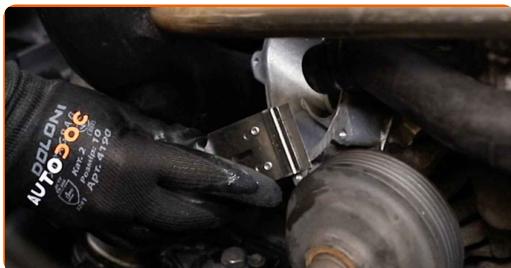

31

Käsitlege termostaadi ümbrise paigaldusaset. Kasutage hermeetikut.



32

Eemaldage mikrofiibrist kangas termostaadi ümbriselt.

33

Paigaldage uus termostaadi ümbris.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

34

Pingutage termostaadi ümbris kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

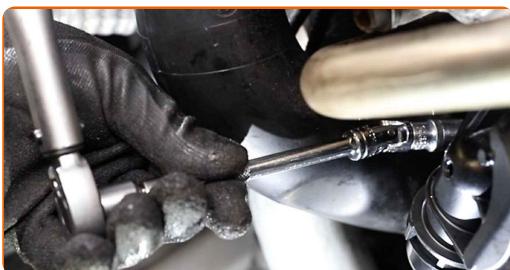


35

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



36

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber.

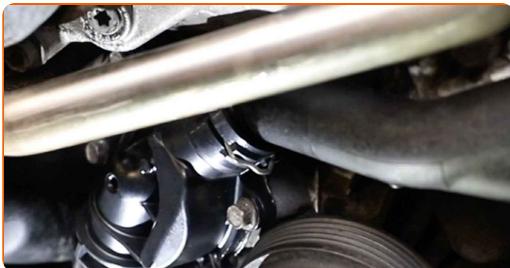

37

Pingutage jahutusvedeliku vooliku kinnitit. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



38

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



39

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber.



40

Puhastage soonrihma kinnitusasemed. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



41

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 26.



42

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

43

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

44

Tõmmake kiilrihma pingutusrull kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**45**

Paigaldage soonrihm.

**46**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

47

Ühendage vahejahuti voolik.

**48**

Keerake vahejahuti vooliku klamber kinni. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



49

Paigaldage ventilaator. Paigaldage ventilaatori kate.

**50**

Pingutage ventilaatori kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr. 32 (2 tükki). Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 33 Nm pöördemomendiga.

**51**

Paigaldage venilaatori ümbrisel klambrid.

**52**

Keerake jahutussüsteemi õhudüüs lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**53**

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



54

Paigaldage lehter.



55

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

56

Keerake jahutussüsteemi õhudüüs kinni. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



57

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

**58**


Lülitage mootor välja.

59

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava taseme ni.

**60**

Keerake jahutussüsteemi õhudüüs lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

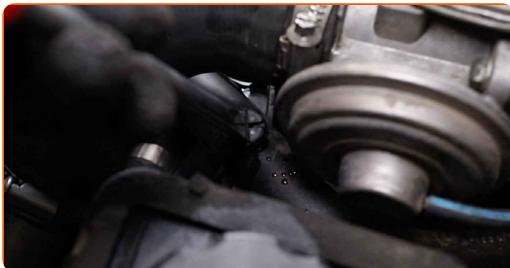


Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

61

Keerake jahutussüsteemi õhudüüs kinni. Kasutage läpiku otsaga kruvikeerajat.

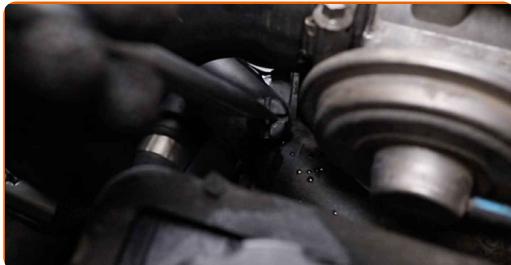

62

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

63

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



64

Paigaldage mootorikate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – BMW 7 (E38). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

65

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**66**

Eemaldage kaitsekate.

67

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TERMOSTAAT: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.