

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Honda Civic 8** mootoriõli ja filtrit
– õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Luukpära (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Luukpära (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Luukpära (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – HONDA CIVIC
8. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

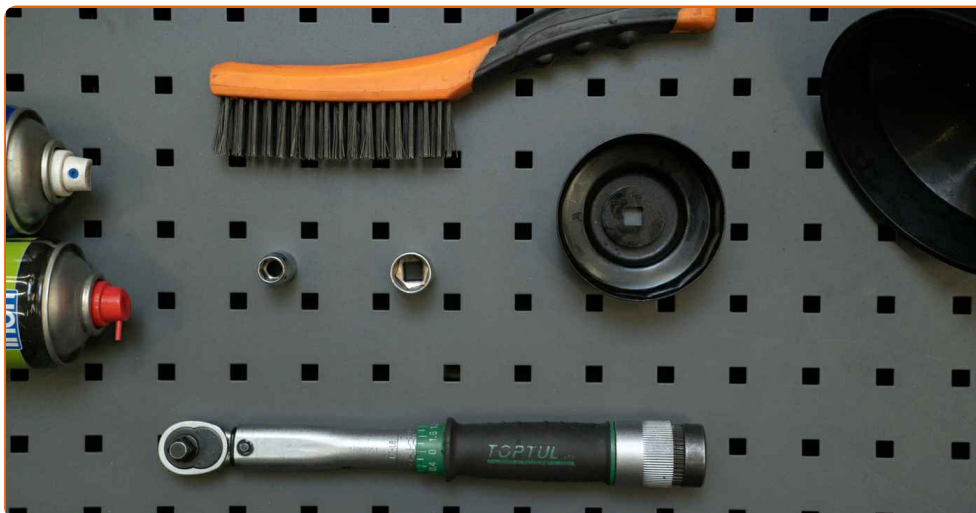

- Terashari
- Universaalne puhastav spre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Õlifiltri padrunvõti 65-14F
- Käristivõti
- Lehter
- Hüdrauliline tungraud
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Civic 8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – HONDA CIVIC 8. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

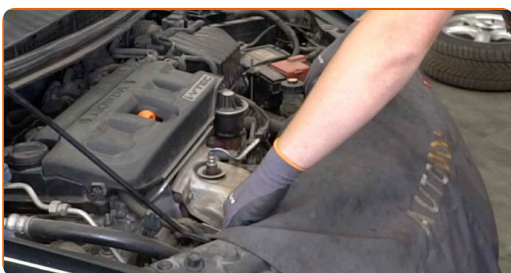


3

Keerake lahti õlifiltri kork.

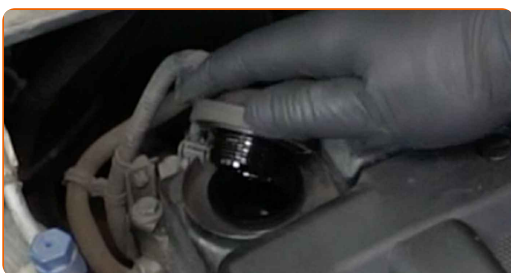

4

Tõmmake õlimõõtevarras üles.

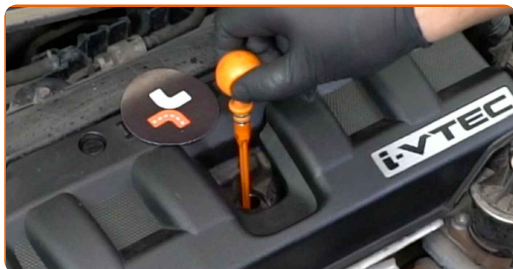

5


Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel pinnal, kuid kui see on nurga all, siis peab tühjendus kork madalaimas punktis olema.

6

Toestage mootori põhjakaitse. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

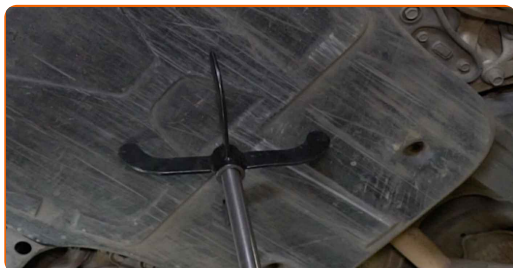

7

Keerake lahti mootori põhjakaitse kinnitid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Civic 8. AUTODOC soovitab:

- Hoidke kinnitite lahti kruvimisel ja hüdraulilise käigukasti tungraua alla laskmisel kindlalt mootori põhjakaitset paigal, et vältida vigastusi.


8

Laske hüdrauliline käigukasti tungraud koos mootori põhjakaitse alla.




9

Eemaldage mootori põhjakaitse.

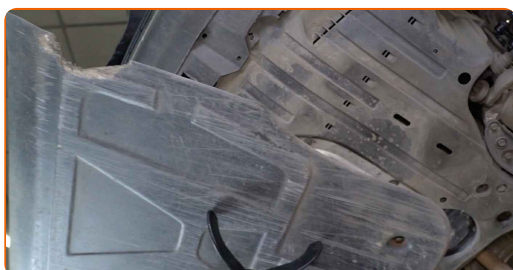


10

Toestage mootori põhjakaitse. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

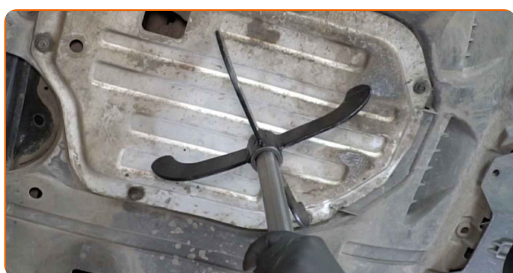

11

Keerake mootori põhjakaitse kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

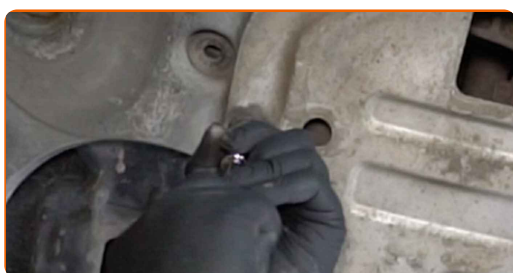

AUTODOC soovitab:


- Hoidke kinnitite lahti krüvimisel ja hüdraulilise käigukasti tungraua alla laskmisel kindlalt mootori põhjakaitset paigal, et vältida vigastusi.

12

Laske hüdrauliline käigukasti tungraud koos mootori põhjakaitsemega alla.

13

Eemaldage mootori põhjakaitse.

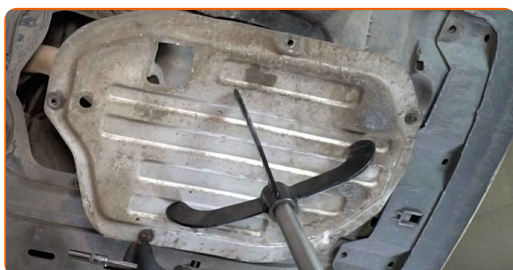


14

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



15

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

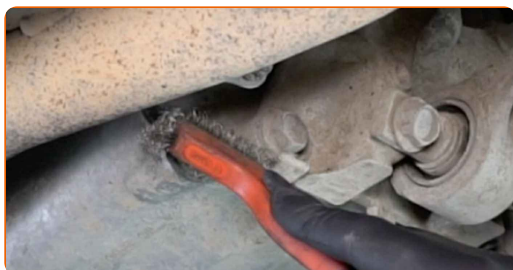


16

Keerake tühjenduskork lahti. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



17

Nõrutage kasutatud õli.

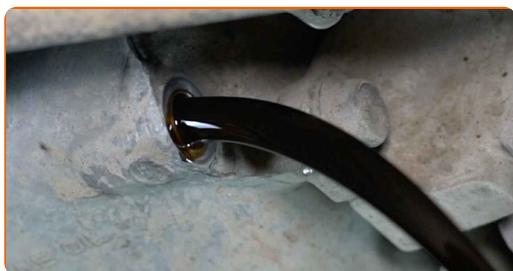


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Civic 8. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


18

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

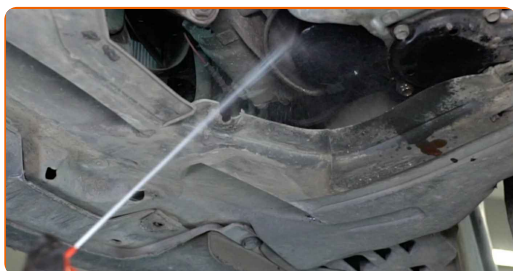

19

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

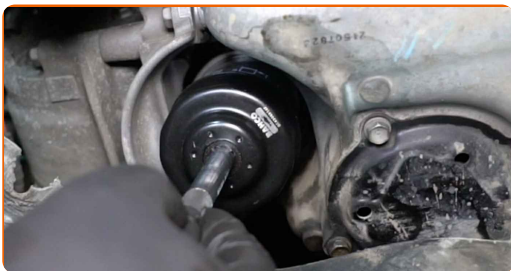


20

Eemaldage õlifilter.



21

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

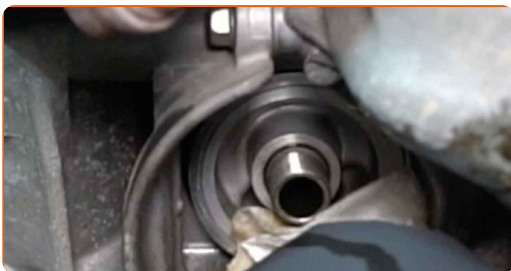


22

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.


23

Paigaldage uus õlifilter.

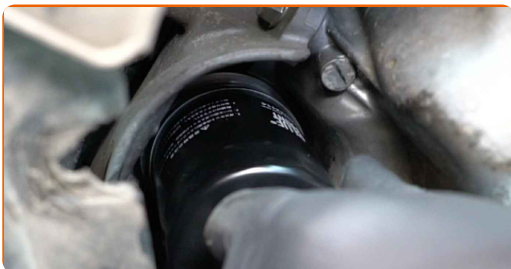


24

Pingutage õlifiltrit. Jälgige kindlasti soovituslikku pingutustugevust. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

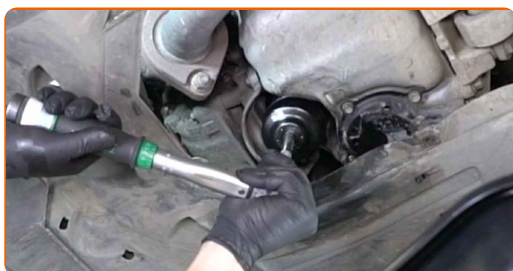


25

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

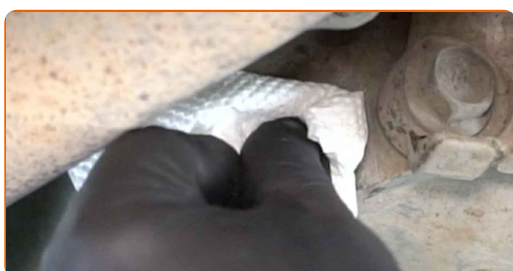


26

Puhastage tühjenduskork ja pange sellele uus O-rõngastihend.

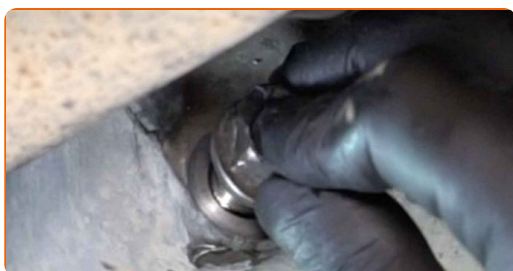


27

Pange mootoriõli tühjenduskork tagasi ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

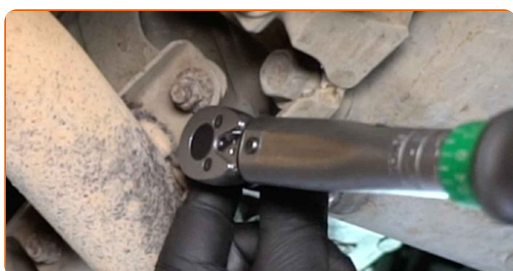


28 Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

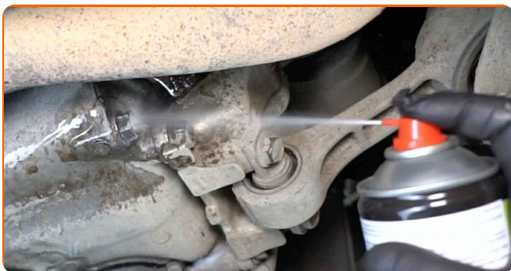


29 Taaspaigaldage mootori põhjakaitse.


30 Toestage mootori põhjakaitse. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

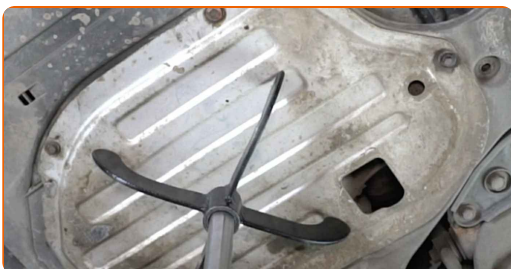

31 Keerake mootori põhjakaitse kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

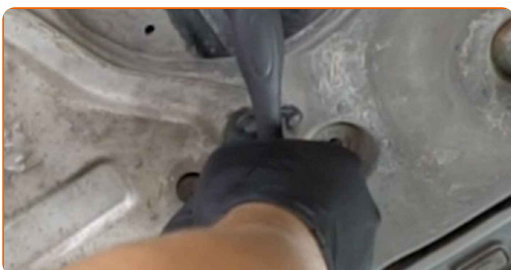

32 Eemaldage hüdrauliline tungraud.

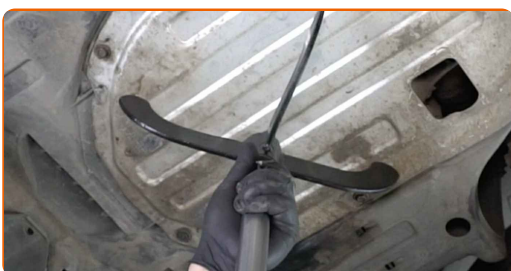

33 Paigaldage mootori põhjakaitse.

34

Toestage mootori põhjakaitse. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



35

Pingutage mootori põhjakaitse kinniteid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



36


Eemaldage hüdrauliline tungraud.

37

Laske auto alla.


38

Eemaldage õlipaagi kork.

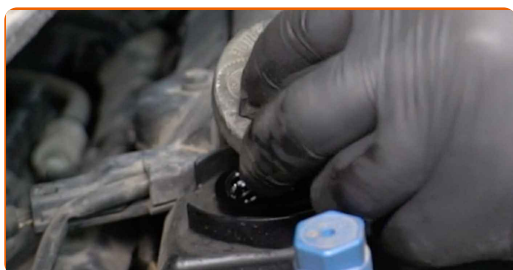


39

Paigaldage lehter.

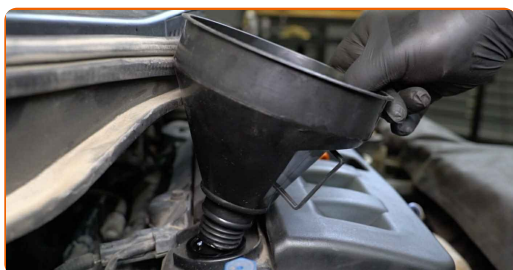

40

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3,7 l.

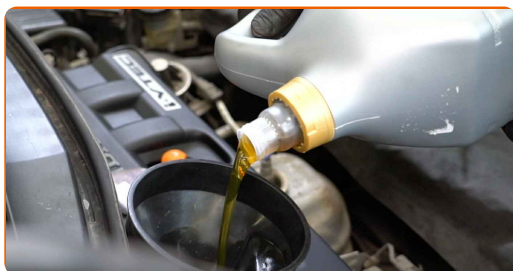


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Civic 8. Professionaalid soovitavad:

- Kasutage tootja poolt soovitatud õli.

41

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast.

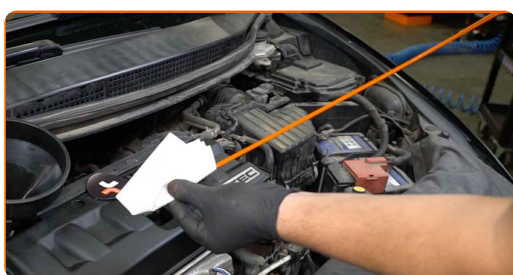


AUTODOC soovitab:

- Vajadusel lisagi õli.
- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


42

Paigaldage õlipaagi kork.

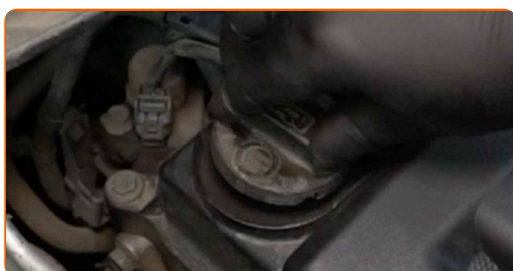

43

Pingutage õli täiteava korki.

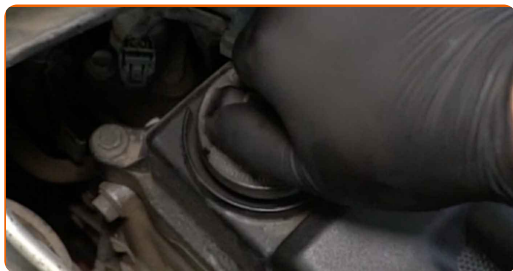

44

Laske mootoril paar minutit käia. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Civic 8. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.

45

Kontrollige mõõtevardaga õlitaset viis minutit pärast mootori väljalülitamist ning vajadusel lisage õli.

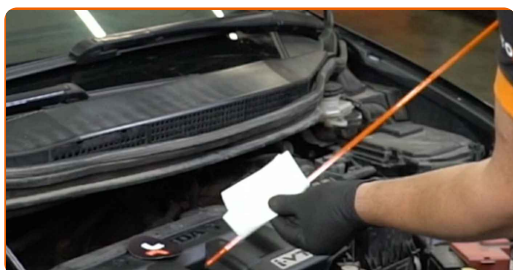

Pöörake tähelepanu!


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

46 Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.

47 Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

48 Eemaldage kaitsekate.

49 Sulgege kapott.

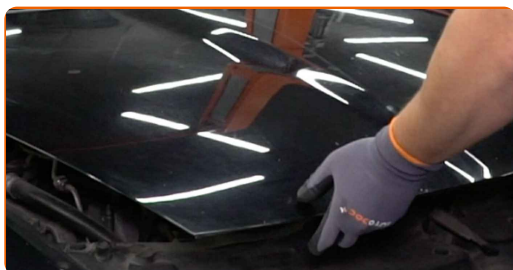

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Civic 8. AUTODOCi soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE HONDA CIVIC 8 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE HONDA CIVIC 8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.