



Kuidas vahetada **Honda CR-V II** taga-vedru – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
HONDA CR-V II (RD\_) 2.0 (RD4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: VEDRU – HONDA CR-V II. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi lõökpädrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: vedru – Honda CR-V II. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda CR-V II – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Honda CR-V II

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.




**8**

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage sõrgkangi.

**9**

Eemaldage alumine amordipüstaku osa. Kasutage sõrgkangi.

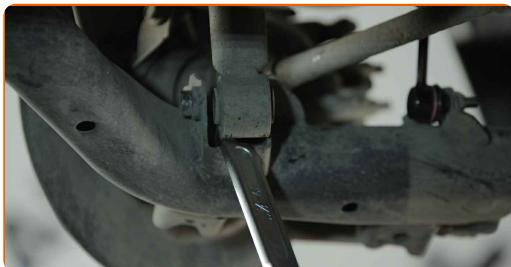**10**

Laske auto alla.

**11**

Avage pagasiruumi kaas.


**12**

Eemaldage küljeplastiku kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



13

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

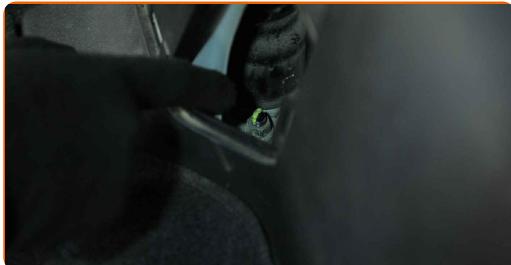

14

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



#### AUTODOC soovitab:

- Honda CR-V II – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

15

Eemaldage suspensiooni tugipost.



16

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressooni tööriistale.



### Vahetamine: vedru – Honda CR-V II. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

17

Suruge vedru kokku.



18

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



20

Vabastage spiraalvedru.



21

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



22

Eemaldage vedru.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Honda CR-V II. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

23

Paigaldage amortisaatori vedru.



24

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



25

Suruge vedru kokku.



26

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.



#### Vahetamine: vedru – Honda CR-V II. Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

27

Laske vedru surve alt vabaks.

28

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

29

Eemalda vedrupüstaku koost.



30

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



31

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Honda CR-V II

32

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.




33

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**34**

Paigaldage külgmine plastikpaneel.

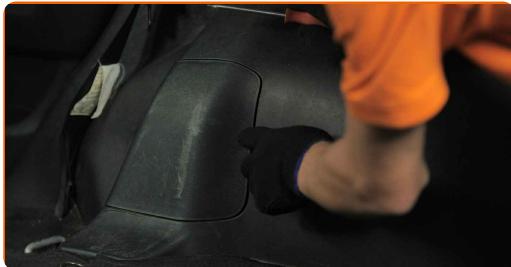**35**

Sulgege pakiruumi kaan.

**36**

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**37**

Kinnitage amordipüstaku alumine osa. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**38**

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage sõrgkangi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



39

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



40

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 93 Nm pöördemomendiga.



41

Eemalda hoova alt tugi.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Honda CR-V II. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

42

Määridge amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.


43

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



44

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

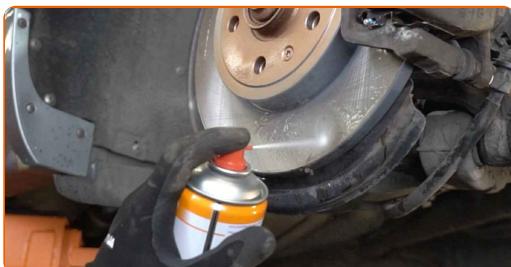

#### AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

45

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Honda CR-V II

46

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



47

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



48

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

**VALIGE HONDA CR-V II JAOKS VARUOSASID****VEDRU AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE HONDA CR-V II: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.