



Kuidas vahetada **Honda**
CR-V II taga-vedruamort
– õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4), HONDA CR-V II (RD_) 2.4 Vtec 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.4, HONDA CR-V II (RD_) 2.0, HONDA CR-V II (RD_) 2.4 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – HONDA CR-V II.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Haamer
- Torn
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedruamort – Honda CR-V II. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Mõlemad tagumise vedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Tagumise vedrustuste parema ja vasaku amordipüstaku asendamine on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda CR-V II – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

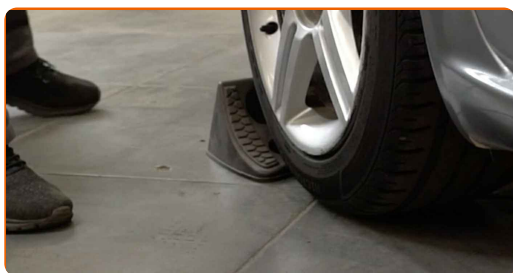

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

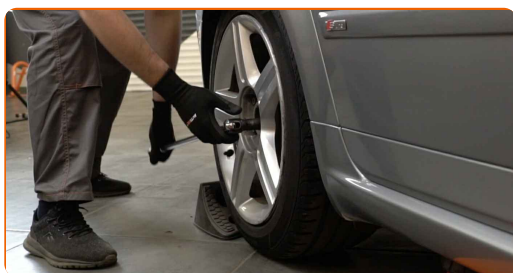

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Honda CR-V II


5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

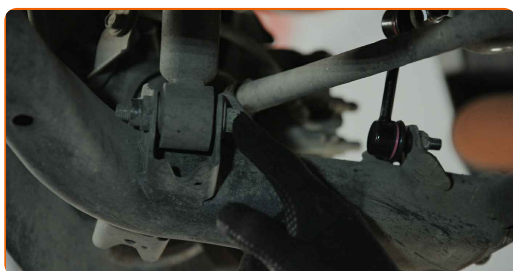


7


Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.



8 Eemaldage kinnitus polt. Kasutage sõrgkangi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

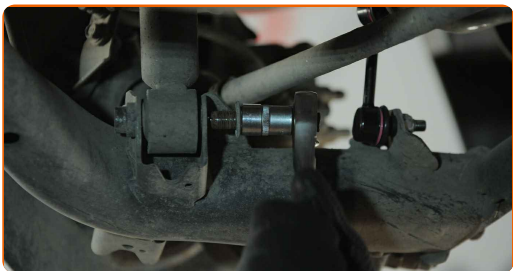


9 Eemaldage alumine amordipüstaku osa. Kasutage sõrgkangi.

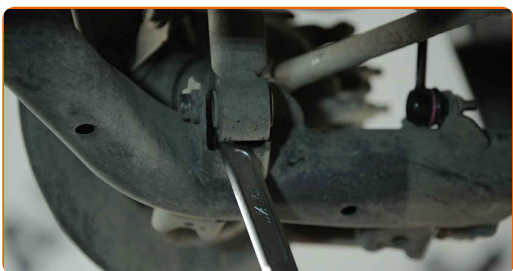


10 Laske auto alla.



11 Avage pagasiruumi kaas.

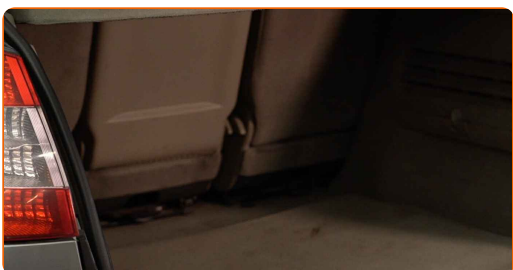


12 Eemaldage küljeplastiku kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

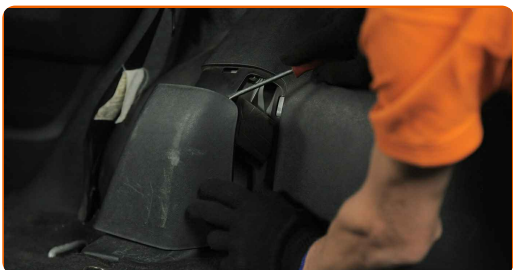


13

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

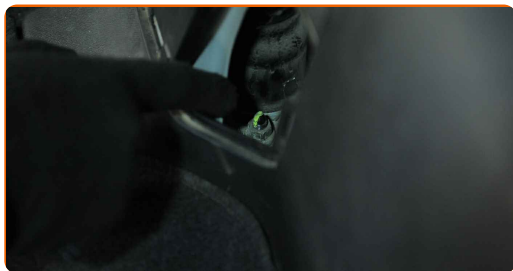

14

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

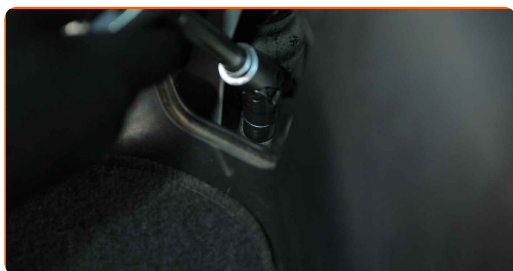


AUTODOC soovitab:

- Honda CR-V II – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


15

Eemaldage suspensiooni tugipost.

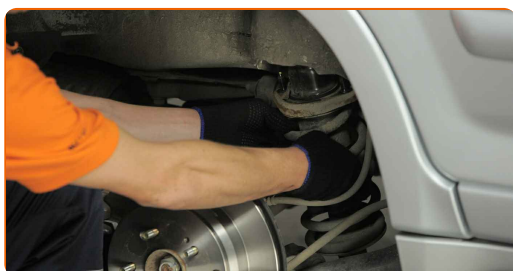

16

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

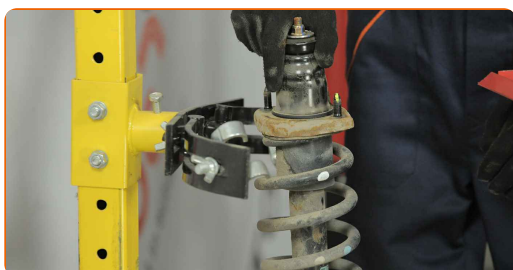


Vahetamine: vedruamort – Honda CR-V II. AUTODOCi soovitus:


- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

17 Suruge vedru kokku.

18 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

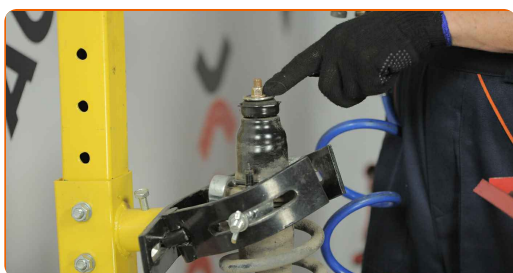


19 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

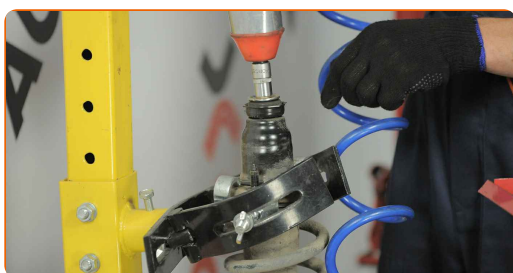

20 Vabastage spiraalvedru.



21 Eemaldage ülemine tugiposti raam. Eemaldage vedru.

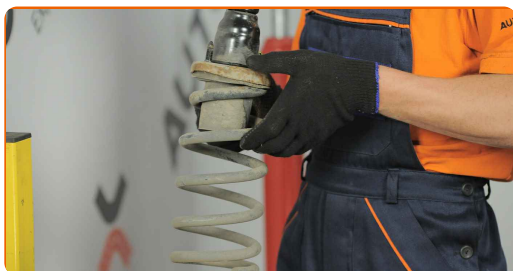

22 Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.



23 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – Honda CR-V II. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

24 Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.



25 Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

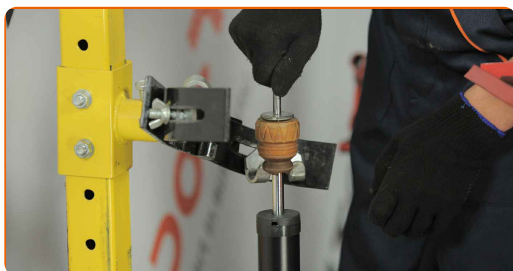

26 Paigaldage amortisaatori vedru. Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.




27 Suruge vedru kokku.



28

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.

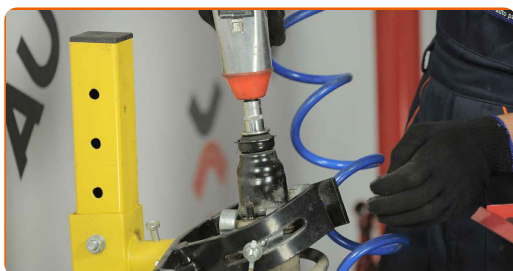


Vahetamine: vedruamort – Honda CR-V II. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

29

Laske vedru surve alt vabaks.

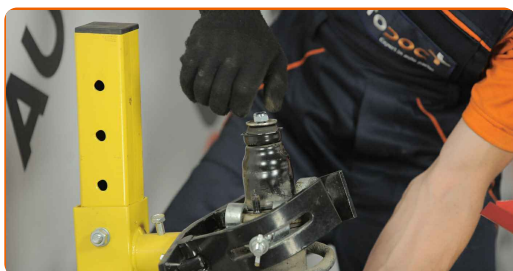

30


Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

31

Eemaldage vedrupüstaku koost.

32

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

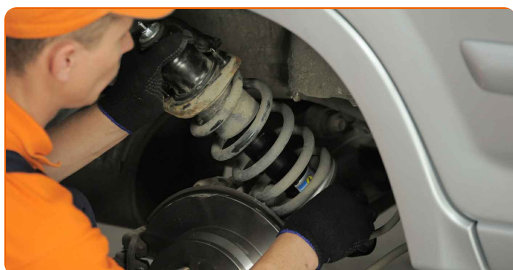


33

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

AUTODOC soovitab:


- Honda CR-V II – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

34 Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.

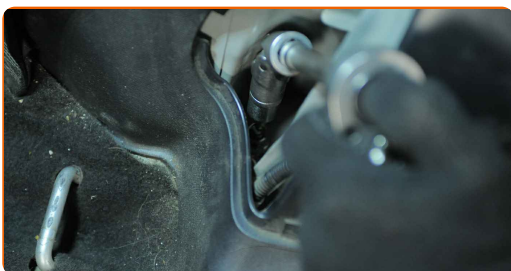

35 Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

36 Paigaldage külmine plastikpaneel.

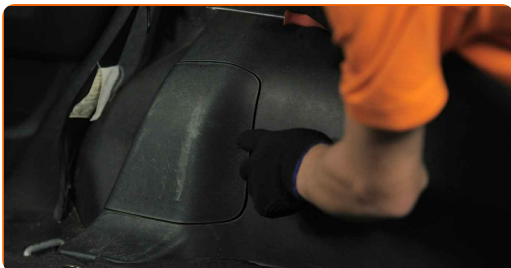

37 Sulgege pakiruumi kaan.

38 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



39

Kinnitage amordipüstaku alumine osa. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



40

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage sõrgkangi. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



41

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



42

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 93 Nm pöördemomendiga.



43

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:


- Vahtamine: vedruamort – Honda CR-V II. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

44

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.


45

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

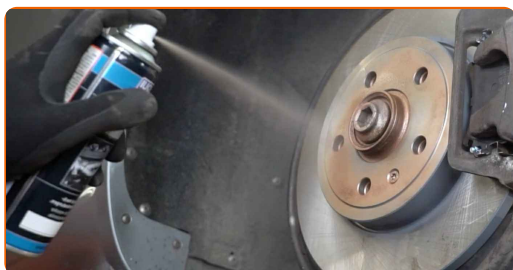

46

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

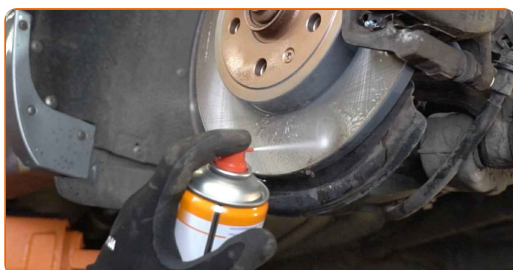


AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

47

Paigaldage ratas.

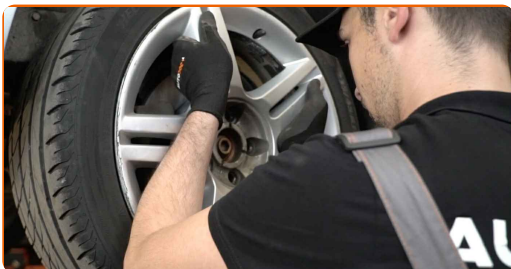


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Honda CR-V II


48

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

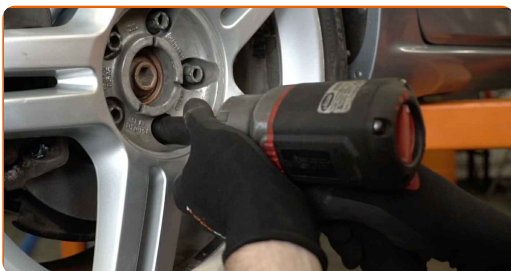


49

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

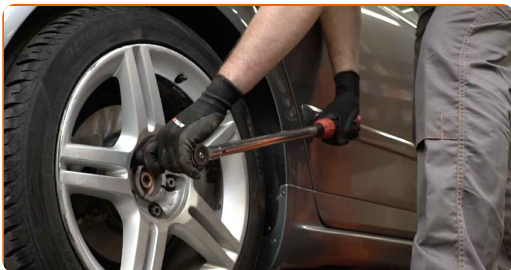

50

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

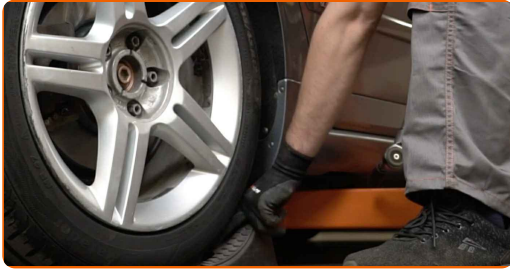

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE HONDA CR-V II JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE HONDA CR-V II: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.