



Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta V JH JD alumine
esiõõtshoob – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.25 i 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 D, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.4 i 16V, FORD Puma 1.7 16V, FORD Puma 1.4 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 16V Sport, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 DI, FORD Puma 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – FORD FIESTA V JH JD. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

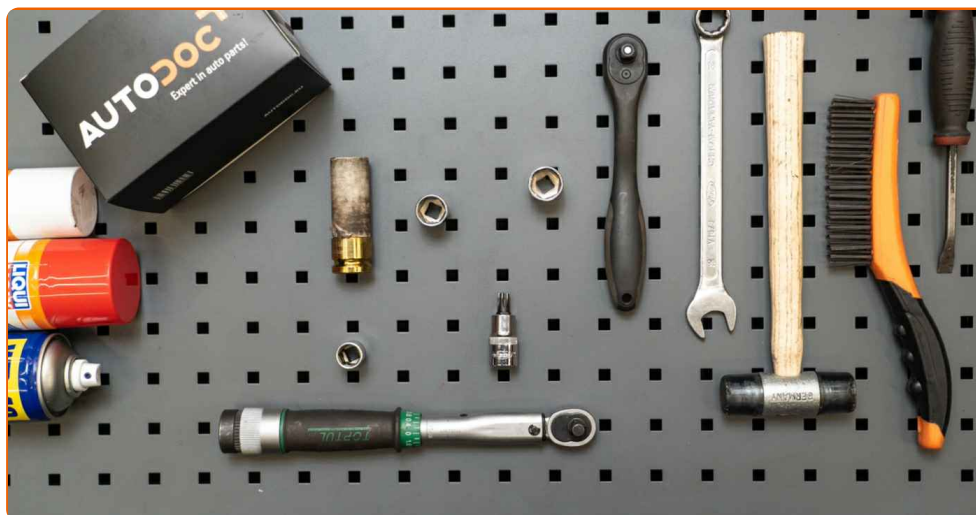

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T50
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – FORD FIESTA V JH JD. JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

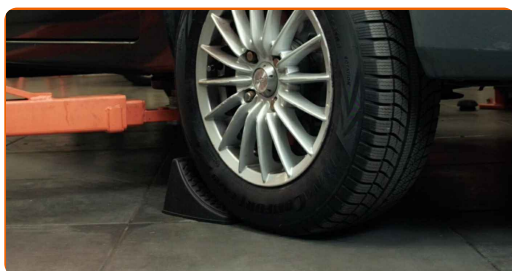

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

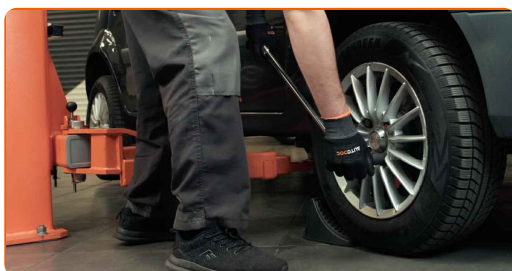


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

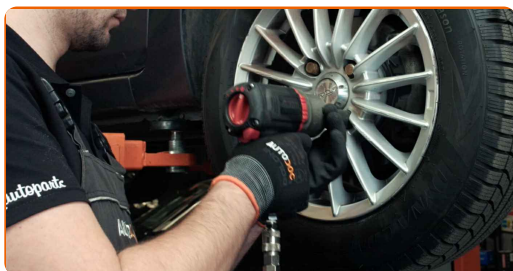


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

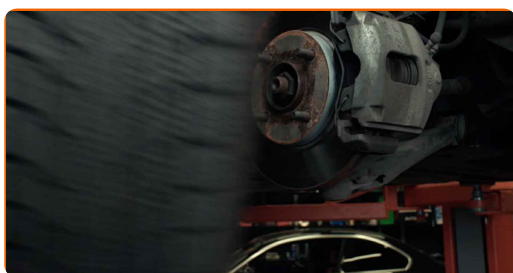

6

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

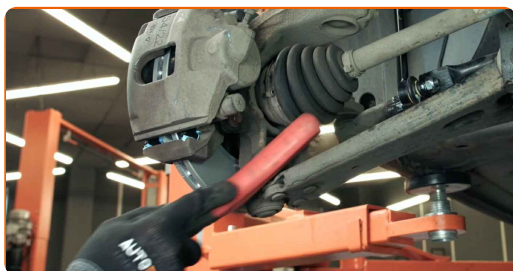


AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Ford Fiesta V JH JD. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

7


Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.

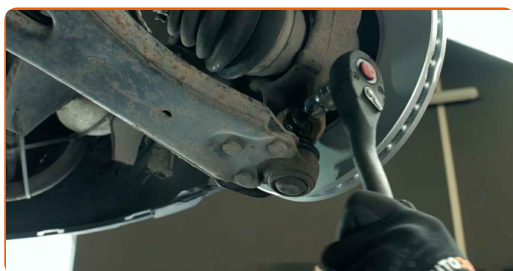
8


Eemaldage kinnitus polt.

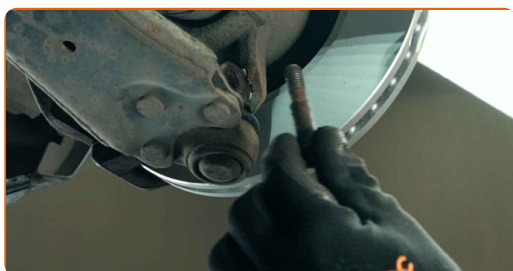
9


Kruvige lahti tagumine kinniti, mis ühendab õõtschargi karkassi külge. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

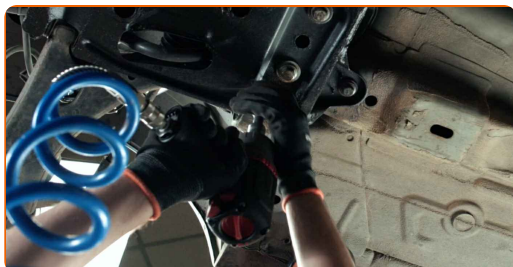
10


Eemaldage õõtschoova tagumine kinnitus.

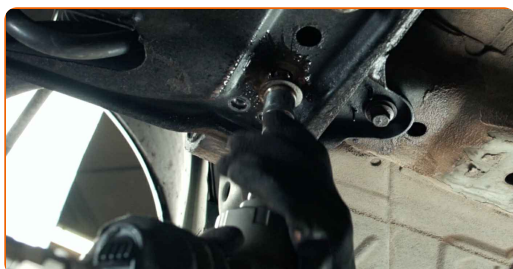


11 Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage toruvõtit.

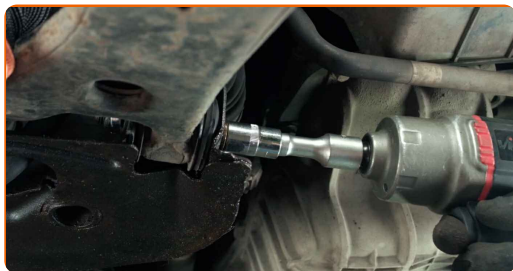


12 Ühendage lahti käänmiku alumine hoob.

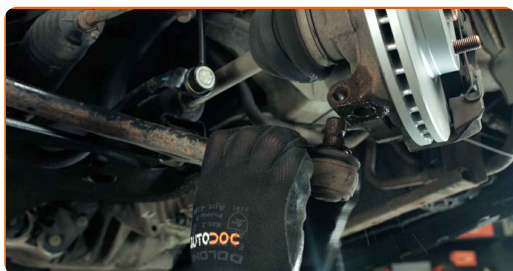


13 Eemaldage õõtschargi esimene kinnitus.

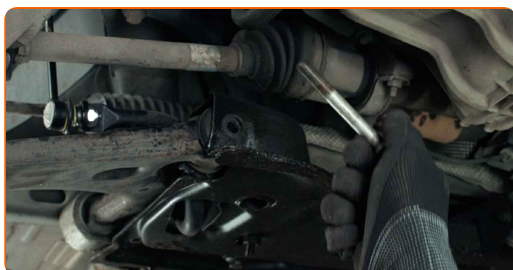

14 Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

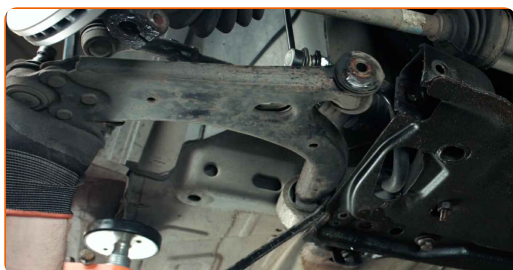


15 Puhastage paigalduspesad ja õõtsshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

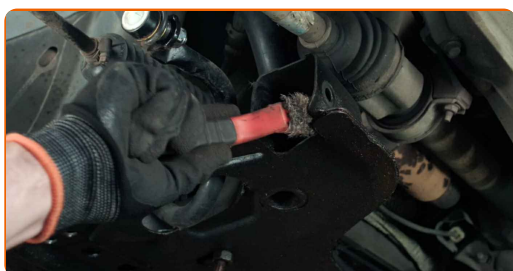

16

Paigaldage uus hoob. Kasutage sõrgkangi. Kasutage kummihaamrit.

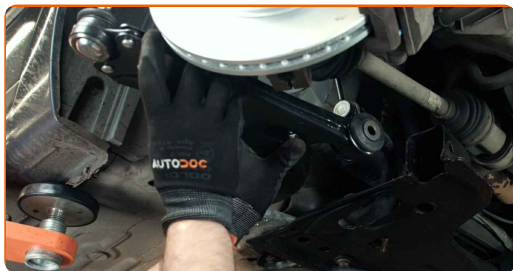


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

17

Paigaldage õõtshoova kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

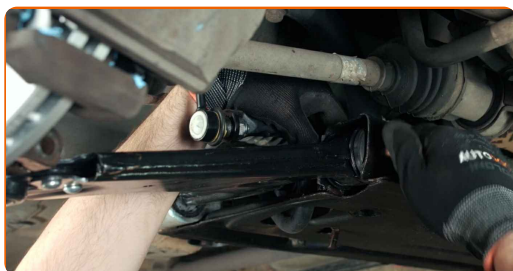


18

Ühendage alumine hoob käändtelge.



19 Paigaldage kinnituspolt.

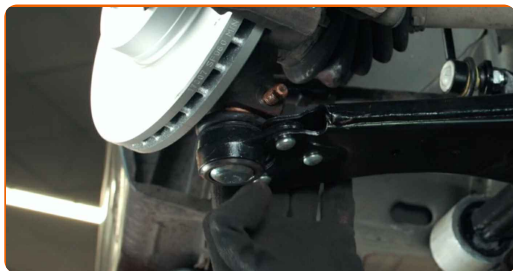

20 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



21 Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.




22 Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage toruvõtit.




23

Pingutage õõtsuova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

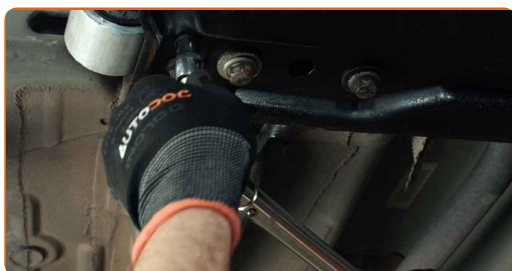
24

Pingutage õõtsuova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+55°

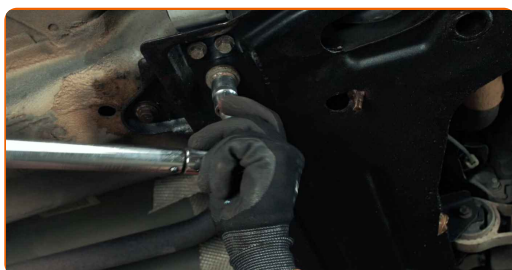

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

25

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtsuoba alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+55°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

26

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.


27

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Ford Fiesta V JH JD. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

28

Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.




29

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

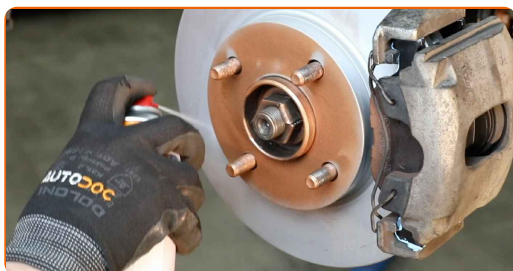

Vahetamine: alumine esiõõtschoob – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Fiesta V JH JD

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

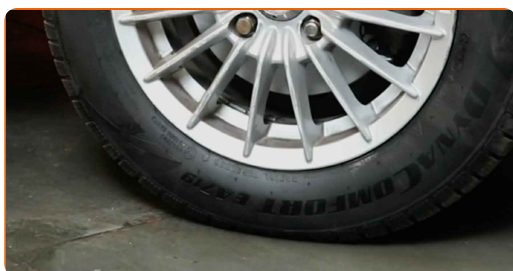


HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

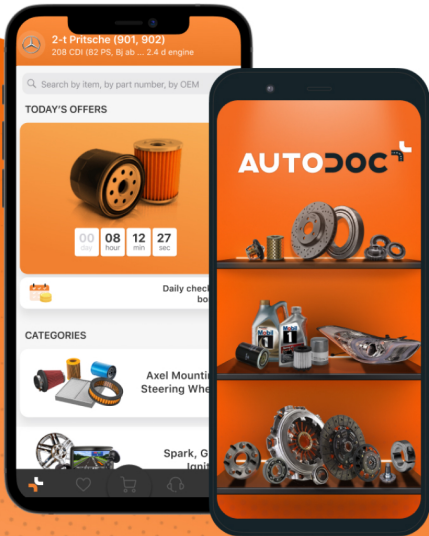

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ÕÕTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID**ÕÕTSHOODE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****ÕÕTSHOODE AUTOLE FORD FIESTA V JH JD: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.