



Kuidas vahetada **FORD**
Transit Mk6 Minibus
(V347, V348) esi-
piduriklotse – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Vahetamine: piduriklotside – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Professionaalid soovitavad:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarina välja. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Piduriklotside vahetamise protseduur on sama telje mõlemal poolel identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).

VIIGE VAHETUS JÄRGNEVALT LÄBI:

1

Avage kapott.


2

Lõdvendage pidurivedeliku paagi korki.




3

Fikseerige rattad rattaklotsidega.

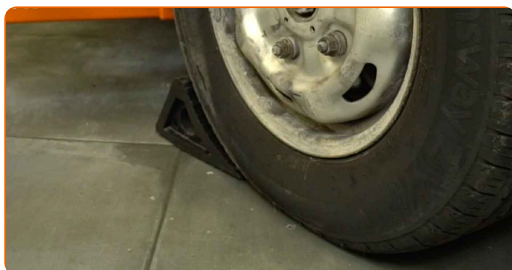

4

Lõdvendage rattapolte. Kasutage 21 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.

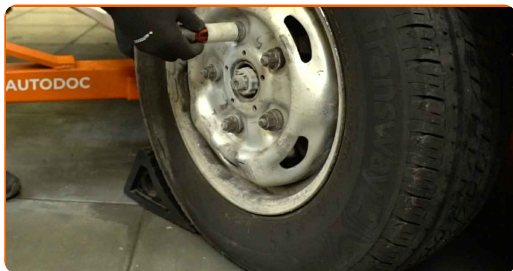

5


Tõstke auto maast kõrgemale.

Vahetamine: piduriklotside – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis jälgige, et auto oleks kõval tasasel pinnal.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

6


Keerake rattapoldid lahti.

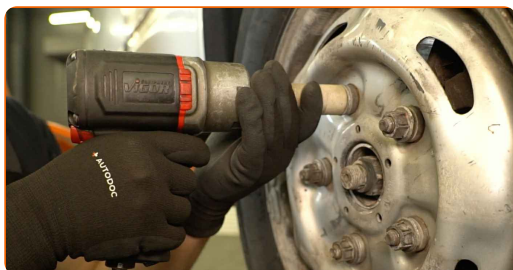


Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke poltide lahtikeeramisel ratast kinni.

7 Eemaldage ratas.

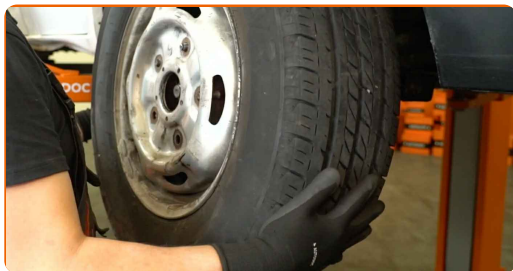

8 Lükake piduriklotsid laiali. Kasutage heebliit.

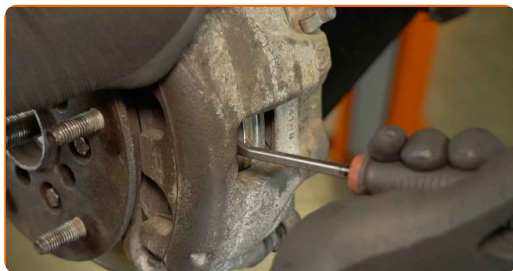


9 Puhastage pidurisadula kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.



10 Keerake pidurisadula kinnitid lahti. Kasutage 21 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage 15 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



11 Eemaldage kinnituspoldid.

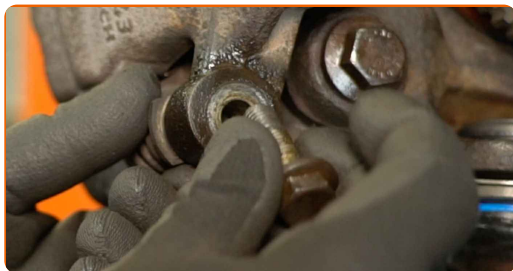

12

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriklotside – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vältimaks pidurivooliku lahtitegemist, siduge pidurisadul vedrustuse või auto kere külge traadiga kinni ning jätke see pidurivoolikuga ühendatuks.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivooliku otsas.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. See võib põhjustada kolvi väljakukkumise pidurisadula õõnest, mille tulemuseks on pidurivedeliku leke ja õhu sattumine pidurisüsteemi.

13


Ühendage piduriklotsi kulumisandur lahti. Kasutage pika ninaga tange.

14

Ühendage lahti piduriklotside kulumisanduri ühendus.


15

Eemaldage piduriklotsid.

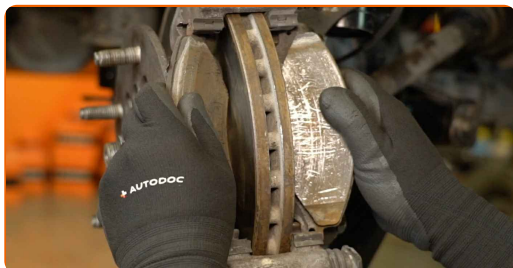


16

Puhastage pidurisadula kolvid. Kasutage nailonharja. Kasutage piduripuhastit.

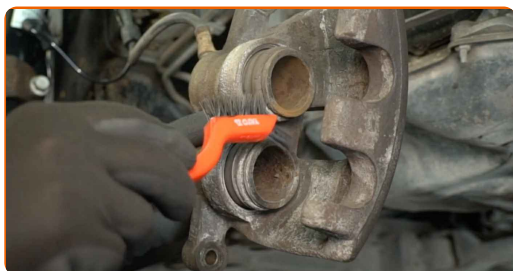


17

Tõmmake pidurisadula kolvid tagasi. Kasutage pidurikolvi tagasisurumise tööriista.

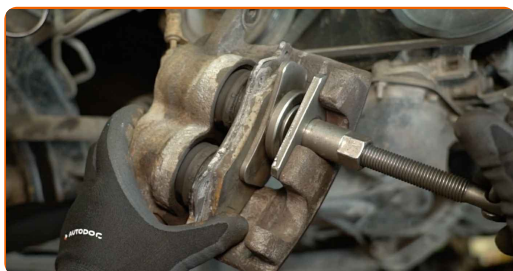

18

Määrige piduriklotside neid osi, mis puutuvad kokku pidurisadula kelguga. Kasutage kriiksumisvastast pastat.

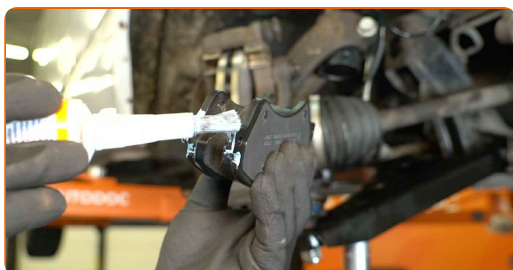


19

Paigaldage uued piduriklotsid.




20

Määrige piduriklotside kulumisanduri ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

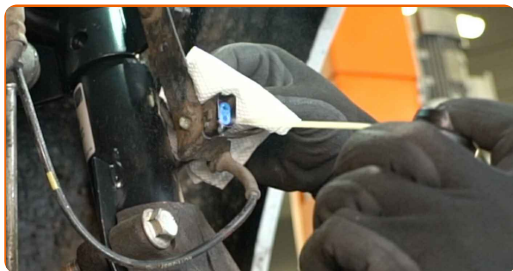

21

Ühendage piduriklotside kulumisanduri ühendus.

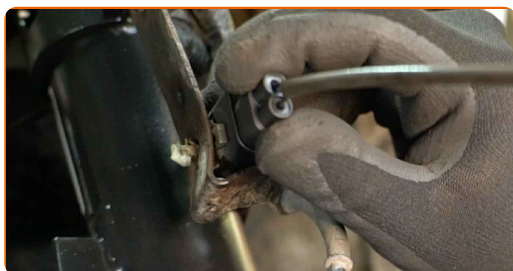

22

Ühendage kulumisandur sisemise klotsiga.

23

Paigaldage pidurisadul.




24

Paigaldage kinnituspoldid.




25

Pinguldage pidurisadula kinniteid. Kasutage 21 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage 15 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 60 N·m.

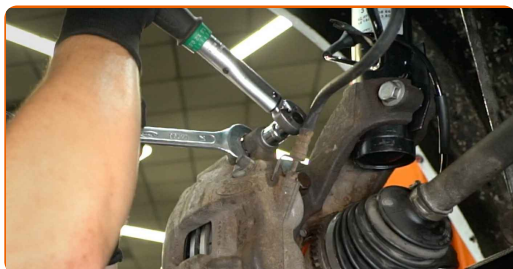


26

Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

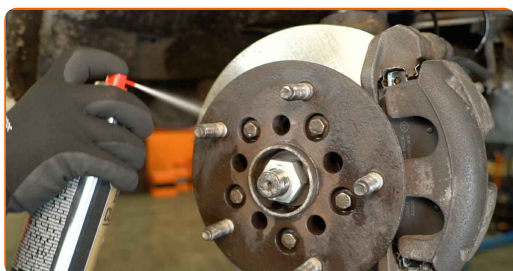

27

Määrige rattarummu osa, mis puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

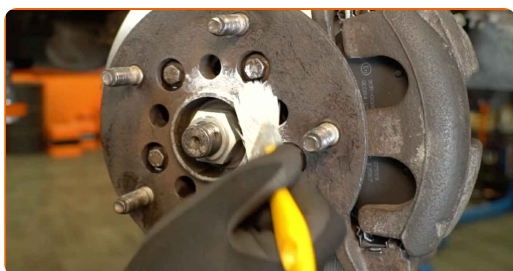

28

Paigaldage ratas.




Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni.


29

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage 21 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage käristivõtit.

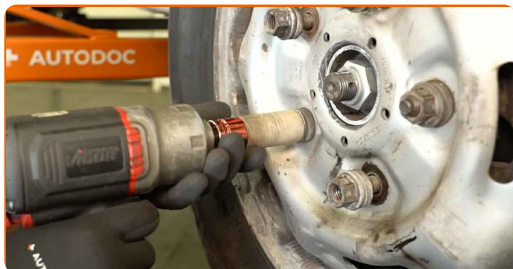


30

Laske auto maapinnale ja pinguldage rattamutreid risti-rästi järjekorras. Kasutage 21 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 200 N·m.

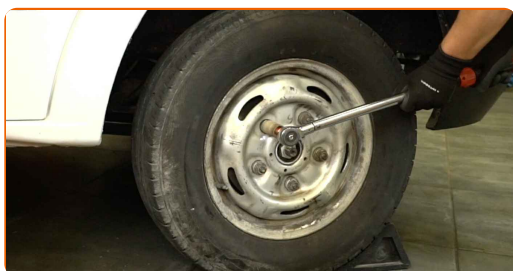

31

Eemaldage tungraud, aluspukid ja rattaklotsid.

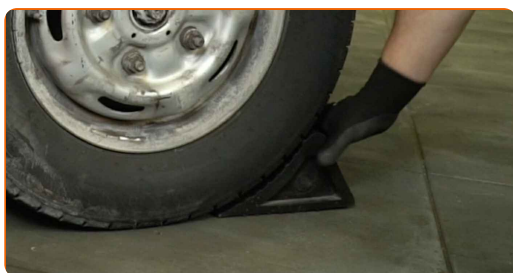

32

Vajutage ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali, kuni tunnete selle poolt arvestatavat vastusurvet.



33

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis ja vajadusel lisage seda.



34

Pingutage pidurivedeliku paagi korki.



35


Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

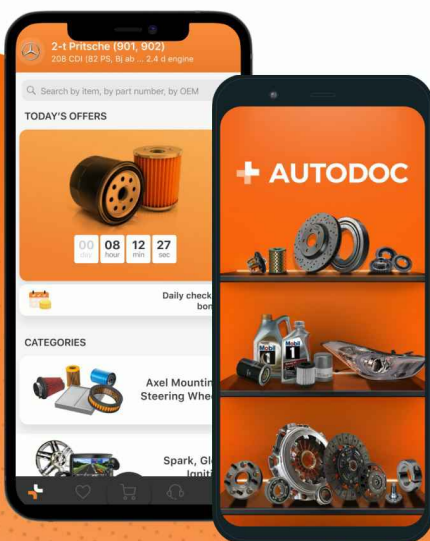

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.