




Kuidas vahetada mootori
termostaat autol **FORD**
Transit Mk6 Minibus
(V347, V348) –
vahetusjuhhis

SARNANE VIDEOÕPETUS

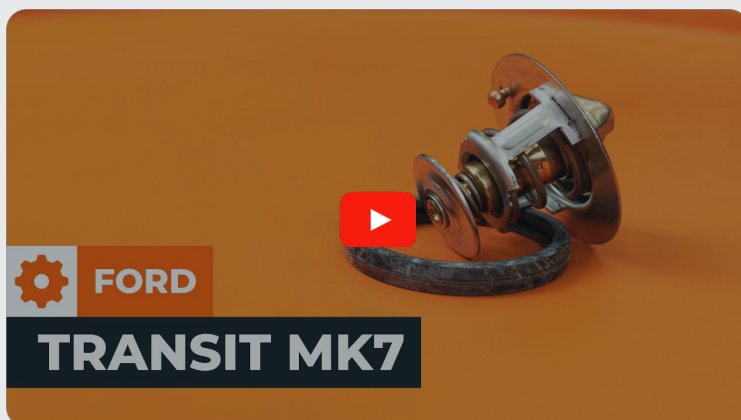

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss 3.2 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi

**VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD TRANSIT MK6
MINIBUS (V347, V348). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:**



- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Torx T25 otsik
- Torx T30 otsik
- Käristivõti
- Universaalliigendi padruni pikendus
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Lehter
- Voolikuklambri tangid
- Vedeliku tühjendus anum
- Paberrätikud
- Auto kapotikate

Osta tööriistu

Vahetamine: termostaat – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süüte ja mahajahtunud mootoriga.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake jahutusvedeliku paagi kork lahti.



4 Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see remondikanali kohale.

5 Valmistage ette vedeliku tühjendusanum.

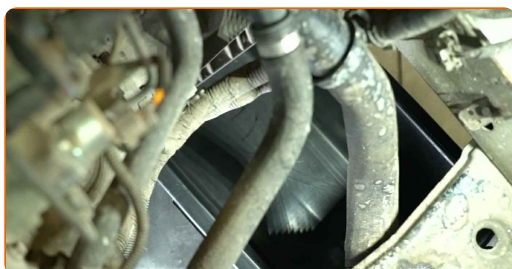

6

Keerake jahutusvedeliku tühjendus kork lahti. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.



7

Laske jahutusvedelikul välja nõrguda.




Vahetamine: termostaat – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC soovib:

- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.


8

Keerake jahutusvedeliku tühjendus kork kinni. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

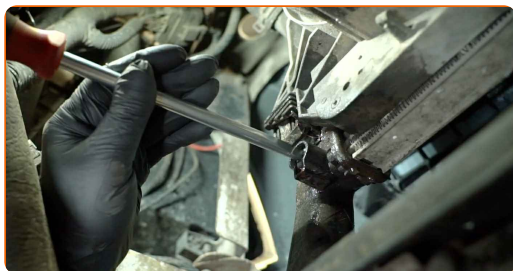

9

Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage voolikuklambrite tange.

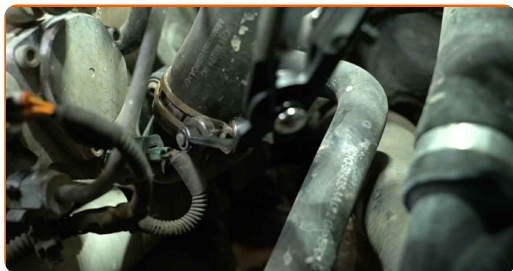


10

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti ja sulgege selle ots paberrätikuga.




11

Puhastage termostaadi korpuse katte kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

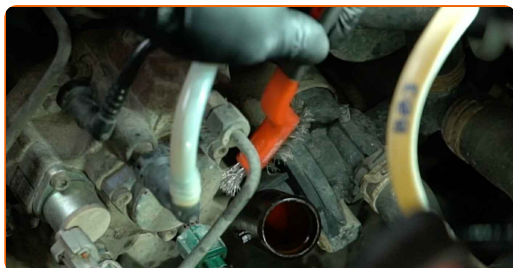


12

Keerake lahti termostaadi korpuse katte kinnitid. Kasutage Torx T25 otsikut. Kasutage universaalliigendi padruni pikendust. Kasutage kärstivõtit.

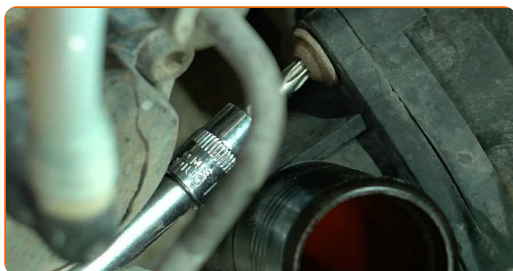

13 Eemaldage kinnituspoldid.

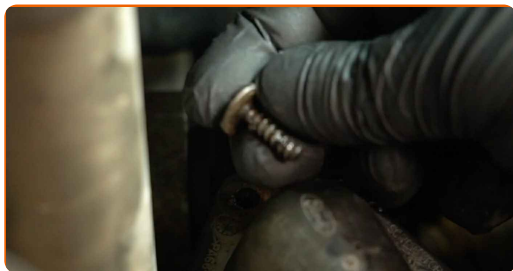

14 Eemaldage termostaadi korpuse kate.



15 Eemaldage termostaat.



16 Puhastage termostaadi korpuse katte paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusspreid.



17 Paigaldage uus termostaat.



18 Paigaldage termostaadi korpuse kate.




19 Paigaldage kinnituspoldid.



20 Pinguldage termostaadi korpuse katte kinniteid. Kasutage Torx T30 padrunit. Kasutage universaalliigendi padruni pikendust. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 10 N·m.



21 Eemaldage paberrätik jahutusvedeliku voolikust ja taasühendage voolik. Kasutage voolikuklambrate tange.

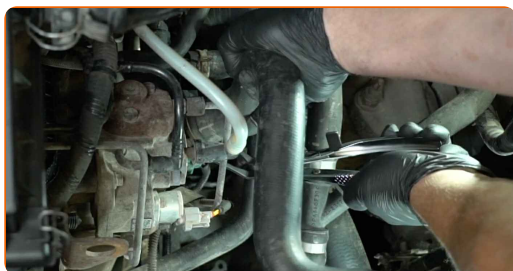

22 Eemaldage jahutusvedeliku paagi kork.



23 Pange lehter paika.



24 Valage paaki jahutusvedelikku.



Hoiatus!

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusvedelikku.
- Jahutusvedeliku tase peaks jääma paagis oleva maksimaaltaseme märgise juurde.
- Oodake, kuni õhk süsteemist väljub.

25

Pange jahutusvedeliku paagi kork tagasi peale ja pinguldage seda.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda on oluline teha, et eemaldada jahutussüsteemist sinna jäänud õhk ja kontrollida osade korrektset toimimist ning lekete puudumist.

27

Lülitage mootor välja ja laske sel jahtuda.

28

Täitke jahutusvedeliku paak kuni maksimaaltaseme märgiseni, ületamata seda samas.

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TERMOSTAAT: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.