



Kuidas vahetada
mootoriradiaator autol

**FORD Transit Mk6
Platform / Chassis
(V347, V348) –
vahetusjuhis**

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.4 TDCi 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi

VAHETAMINE: JAHUTUSRADIAATORI – FORD TRANSIT
MK6 PLATFORM / CHASSIS (V347, V348). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- 13 mm lehtsilmusvõti
- 7 mm padrun
- 13 mm padrun
- T30 Torx-padrun
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paiqaldamiseks
- Lamedapealne kravikeeraja
- Voolikuklambri tangid
- Klambrieemaldustööriist
- Kütusetoru tangid
- Heebel
- Lehter
- Vedeliku tühjendusanum
- Auto kapotikate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: jahutusradiaatori – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348). AUTODOC soovitab:

- Järgige tootjapoolseid soovitusi ja nõudeid osa käsitsemisel.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süüte ja mahajahtunud mootoriga.

VIIGE VAHETUS JÄRGNEVALT LÄBI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Keerake jahutusvedeliku paagi kork lahti.



4 Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see ülevaatusaugu kohale.

5 Valmistage ette vedeliku tühjendusanum.



6

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork lahti. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.



7

Laske jahutusvedelikul välja nõrguda.



Vahetamine: jahutusradiaatori – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348). Soovitus:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

8

Vabastage õliradiaatori vooliku klamber. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.



9

Ühendage jahutusvedeliku voolik õliradiaatorist lahti.



Ettevaatust!

- Oodake kuni jahutusvedelik on voolikust täielikult välja voolanud.


10

Ühendage jahutusvedeliku voolik õliradiaatoriga.



11

Pinguldage õliradiaatori vooliku klambrit. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.

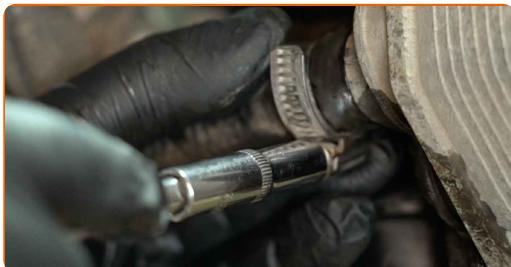

12

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork kinni.



13

Kui te tõstssite selle eelnevalt maast kõrgemale, siis laske auto tagasi alla maapinnale.

14

Fikseerige kapott lisatoestusega.

15

Ühendage mootori jahutusventilaatori ühendus lahti.

**16**

Vabastage ülemise jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage voolikuklambrite tange.

**17**

Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik lahti.



Vahetamine: jahutusradiaatori – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Radiaatori avadest võib lekkida jahutusvedelikku.

18

Eraldage juhtmekimbu hoidik ülemisest radiaatori toe kattest. Kasutage klambrite eemaldamise tööriista.



19

Ühendage roolivõimendi vedeliku paak lahti.



20

Vabastage alumise jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage voolikuklambrate tange.



21

Ühendage lahti alumine jahutusvedeliku voolik.



Ettevaatust!

- Radiaatori avadest võib lekkida jahutusvedelikku.

22

Keerake lahti radiaatorivõre ülemised kinnitid. Kasutage T30 Torx-padrunit. Kasutage käristivõtit.

**23**

Eemaldage kinnituspoldid.

**24**

Keerake lahti radiaatori toe ülemise katte kinnitid. Kasutage 13 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.


**25**

Eemaldage kinnituspoldid.



26

Eemaldage radiaatori toe ülemine kate.

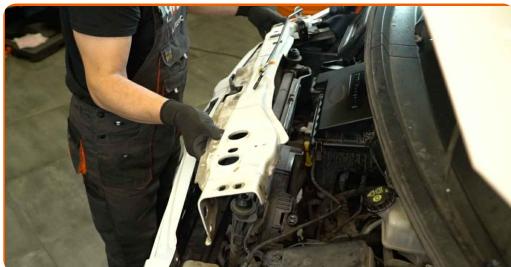**27**

Ühendage ülevooluvoilik radiaatorist lahti ja sulgege voolik korgiga. Kasutage kütusetoru tange.

**28**

Ühendage ülevooluvoilik radiaatoril olevatest hoidikutest lahti.

**29**

Eemaldage radiaator.

**30**

Eemaldage radiaatori alumised isolaatorid.



Vahetamine: jahutusradiaatori – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige radiaatori isolaatoreid. Vahetage need vajadusel välja.

31

Puhastage alumiste radiaatori isolaatorite paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.




32

Paigaldage alumised radiaatori isolaatorid.



33

Eraldage mootori jahutusventilaatori kate koos ventilaatoriga radiaatorist. Kasutage heeblit.

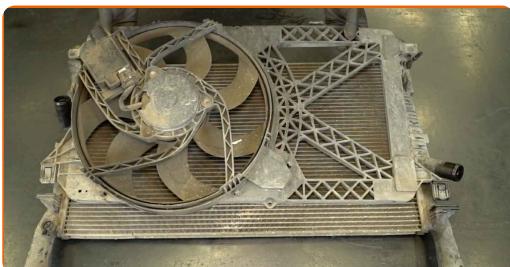

34

Eemaldage radiaatori ülemised isolaatorid.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige radiaatori isolaatoreid. Vahetage need vajadusel välja.

35

Paigaldage ventilaatori kate koos ventilaatoriga uuele radiaatorile.

**36**

Paigaldage radiaatori ülemised isolaatorid.

**37**

Paigaldage uus radiaator.

**38**

Kinnitage ülevooluvoilik radiaatoril olevatesse hoidikutesse.



39

Eemaldage ülevooluooliku kork ja ühendage selle ühendus radiaatoriga.

**40**

Paigaldage ülemine radiaatori toe kate.

**41**

Paigaldage ja keerake kinni radiaatori toe ülemise katte kinnituspoldid.

**42**

Pinguldage radiaatori toe ülemise katte kinniteid. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit.
Pingutusmoment: 22 N·m.



43

Paigaldage ja keerake sisse radiaatorivõre ülemised kinnitid. Kasutage T30 Torx-padrunit. Kasutage käristivõtit.

**44**

Eemaldage kapotikaane alt täiendav toestus.

45

Ühendage alumine jahutusvedeliku voolik. Kasutage voolikuklambrate tange.

**46**

Paigaldage roolivõimendi vedeliku paak ülemisele radiaatori toe kattele.


**47**

Kinnitage juhtmekimbu hoidja ülemise radiaatori toe katte külge.



48

Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik. Kasutage voolikuklambrate tange.

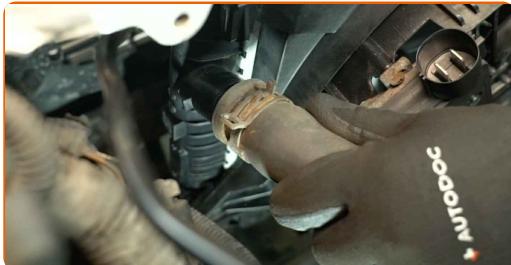**49**

Määrite mootori jahutusventilaatori ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

**50**

Ühendage ühendus ventilaatoriga.

**51**

Eemaldage jahutusvedeliku paagi kork.



52

Pange lehter paika.



53

Valage paaki jahutusvedelikku.



Vahetamine: jahutusradiaatori – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusvedelikku.
- Jahutusvedeliku tase peaks jääma paagis oleva maksimaaltaseme märgise juurde.
- Oodake kuni õhk süsteemist väljub.

54

Pange jahutusvedeliku paagi kork tagasi peale ja pinguldage seda.



55

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda on oluline teha, et eemaldada jahutussüsteemist sinna jäänud õhk ja kontrollida osade korrektset toimimist ning lekete puudumist.

**56**

Lülitage mootor välja ja laske sel jahtuda.

57

Täitke jahutusvedeliku paak kuni maksimaaltaseme märgiseni, ületamata seda samas.

**58**

Eemaldage kaitsekate.

59

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

JAHUTUSRADIAATORI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.