



Kuidas vahetada **Opel**
Astra G F48 esi-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **ⓘ Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra G Kupee (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), (+ 36)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – OPEL ASTRA G F48. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

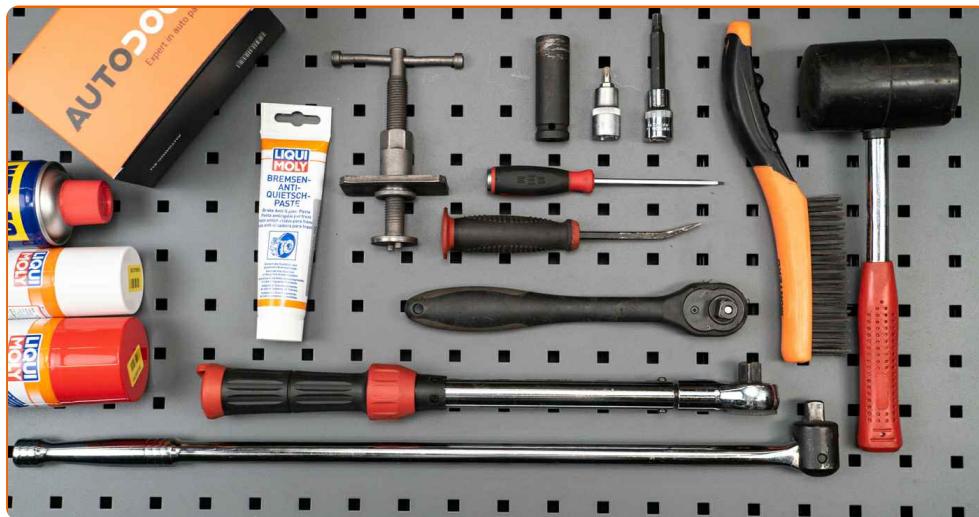

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra G F48. AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol Opel Astra G F48 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Astra G F48 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**1**

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage rattatlöökpadrunit #17.

**4**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattatoldid.



Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra G F48. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.




10

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi.



11

Tõmmake pidurisadula hoidevedru kõrvale. Kasutage sõrgkangi.

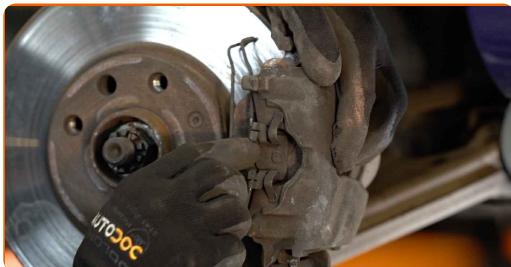

12

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra G F48. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada röhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.

13

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



15

Eemaldage piduriketas.




Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra G F48. AUTODOC'i soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

16

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

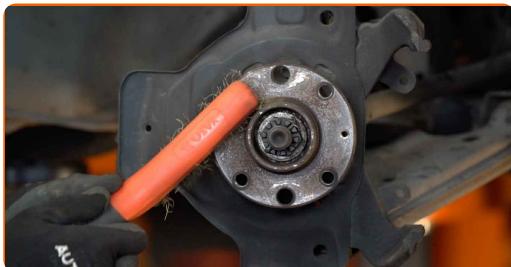**17**

Paigaldage piduriketas.

**18**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

**19**

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



20

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja.



21

Määrite pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



22

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



23

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Opel Astra G F48 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

24

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

**25**

Pange pidurisadula hoidevedru klöpsuga oma kohale.

**26**

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

**27**

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.

**28**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra G F48. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

29

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**30**

Paigaldage rattas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Astra G F48


31

Keerake rattatõstukiga rattatõstukile. Kasutage rattatõstukile #17.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

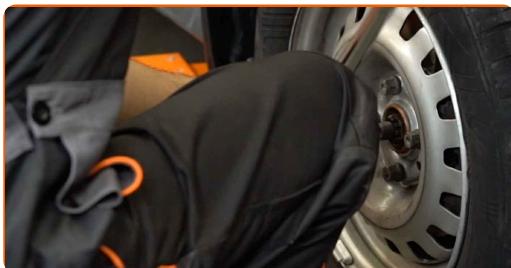

33

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra G F48. Professionalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

34

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

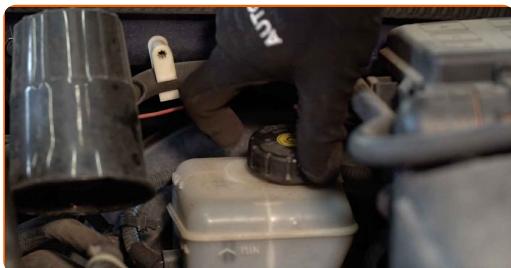

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE OPEL ASTRA G F48 JAOKS VARUOSASID**PIDURIKETASTE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE OPEL ASTRA G F48: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.