



Kuidas vahetada **HONDA  
Accord VIII Kombi (CW)**  
esi-amordi tugilaager –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.4 i (CW2), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul HONDA Accord VIII Sedaan (CU) 2.4 i (CU2)

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – HONDA  
ACCORD VIII KOMBI (CW). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:

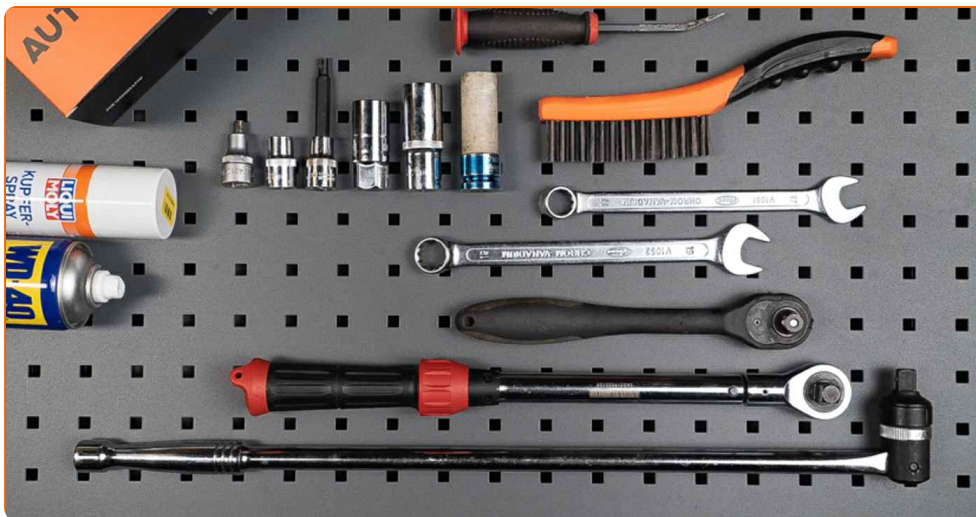

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: amordi tugilaager – HONDA Accord VIII Kombi (CW). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Veenduge, et asendate vahetuse käigus kõik iselukustuvad mutrid ja poldid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – HONDA ACCORD VIII KOMBI (CW). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

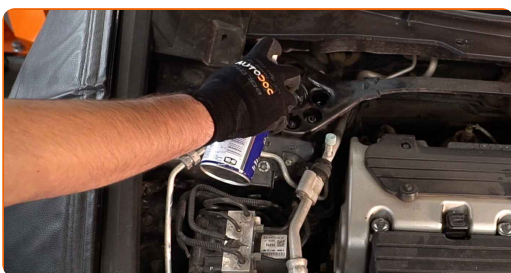

4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.




5

Fikseerige rattad tõkisingadega.



6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

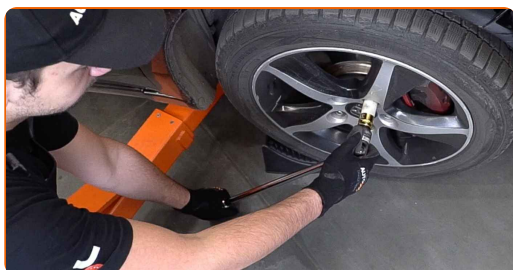

7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


9

Eemaldage ratas.

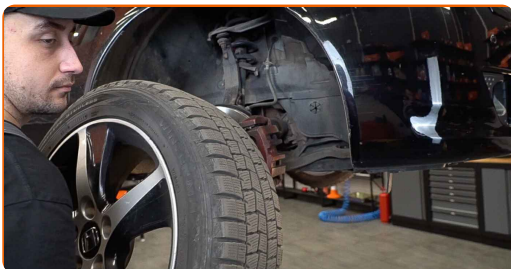


10

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

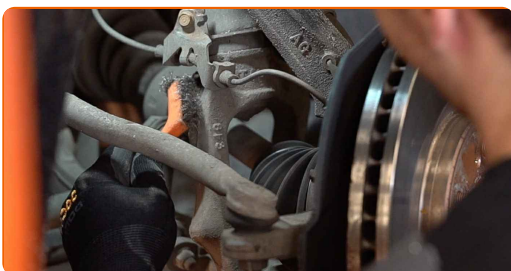


11

Keerake lahti ABS kaabli hoidja. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

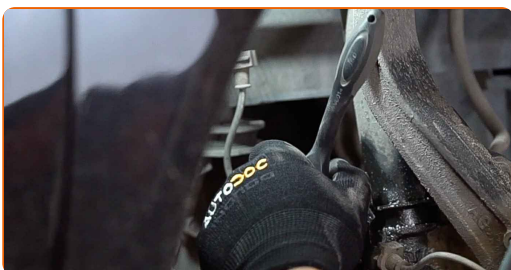

12


Keerake lahti kinnituspolst, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage toruvõtit.

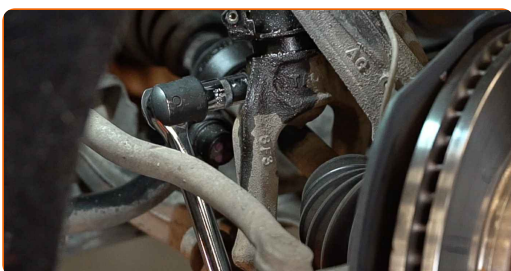

**13** Eemaldage kinnitus, mis ühendab amordipüstakut amordikahvliga. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.




**14** Tõmmake amordipüstak oma paigalduspesast kõrvale.

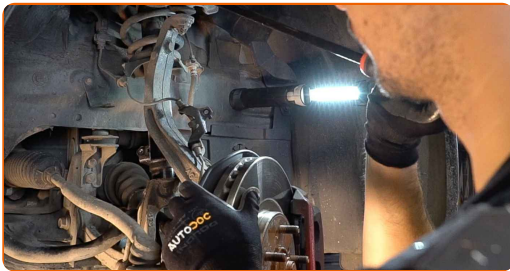

**15** Puhastage kinnituspolt, mis ühendab amortdikaahlit alumise õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




**16** Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordikahvli alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

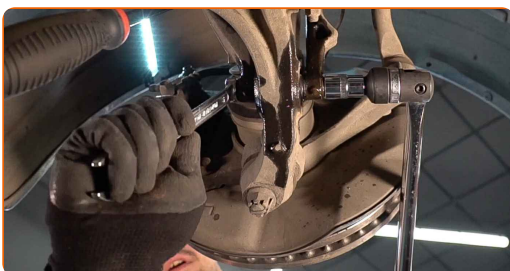

17

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage kummihaamrit.

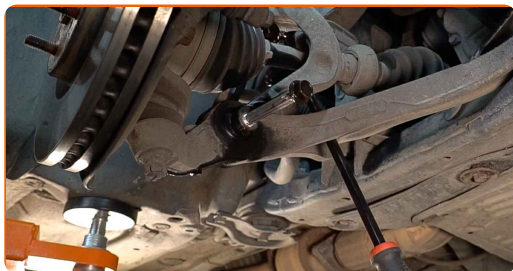


18

Eemaldage amordikahvel amordipüstaku küljest. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



19

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

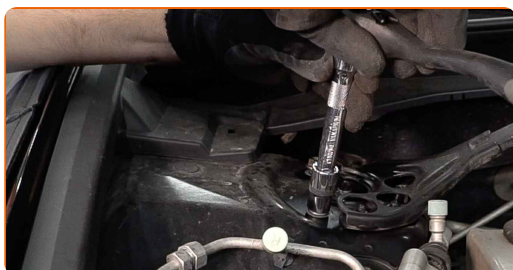


### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. HONDA Accord VIII Kombi (CW)




20 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

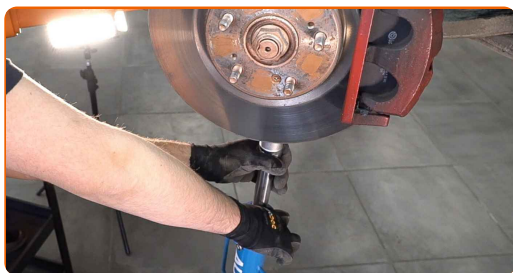

21 Ühendage lahti pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.



22 Eemaldage suspensiooni tugipost.

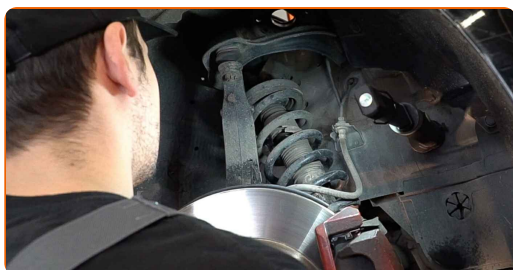

23 Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.




Vahetamine: amordi tugilaager – HONDA Accord VIII Kombi (CW).  
Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

24

Suruge vedru kokku.

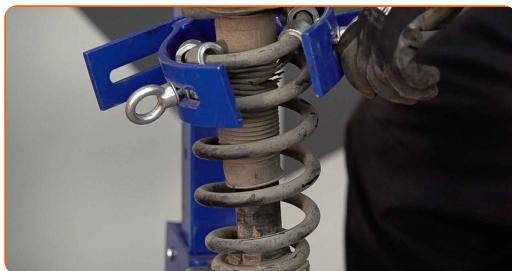


25

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.




26

Eemaldage ülemine tugiposti raam. Kasutage sõrgkangi.

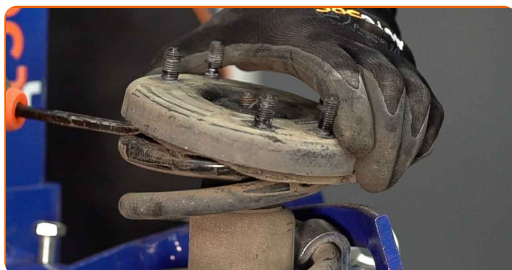

27

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.

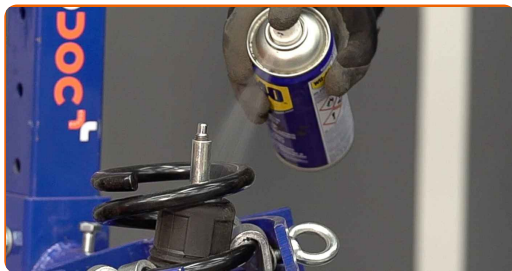


Vahetamine: amordi tugilaager – HONDA Accord VIII Kombi (CW). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

28

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

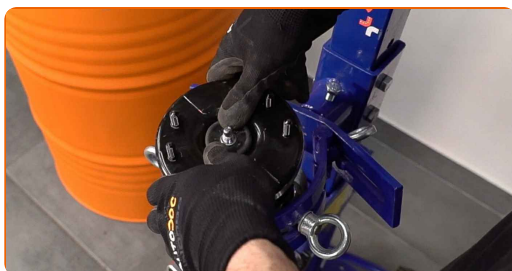

29

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: amordi tugilaager – HONDA Accord VIII Kombi (CW). AUTODOC soovib:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


30

Laske vedru surve alt vabaks.




31

Eemaldage vedrupüstaku koost.

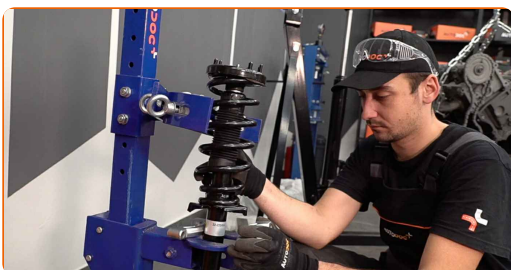


32

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

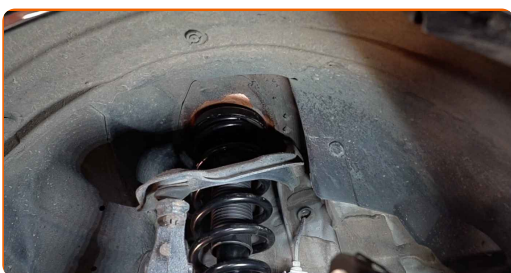

33

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

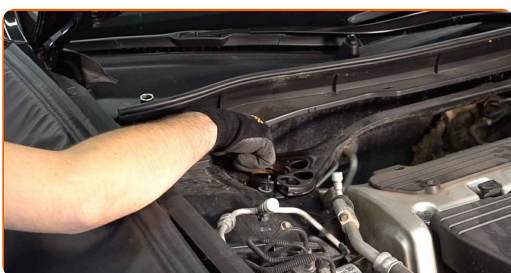


AUTODOC soovitab:

- HONDA Accord VIII Kombi (CW) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

34

Eemalda hoova alt tugi.

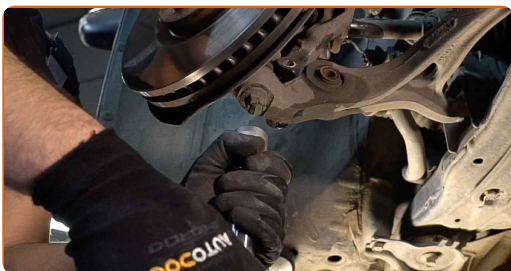


AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: amordi tugilaager – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Langeta käigukasti tundraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

35


Puhastage amordikahvli paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

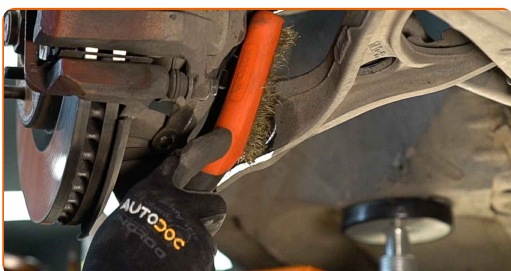


36 Kinnitage amordikahvel amordipüstakuga.

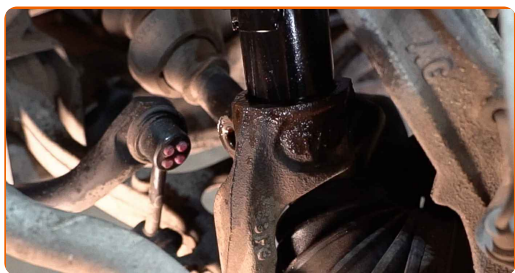


37 Paigaldage kinnituspolt. Kasutage kummihaamrit.

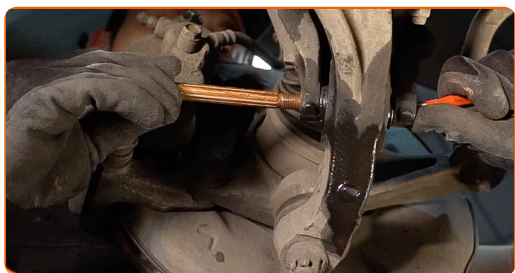


38 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

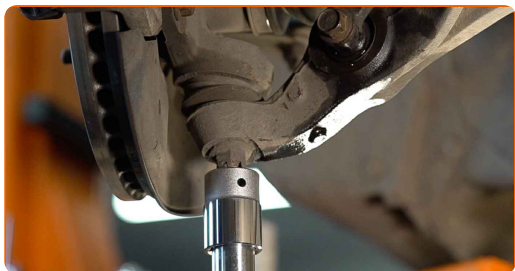


39 Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 49 Nm pöördemomendiga.

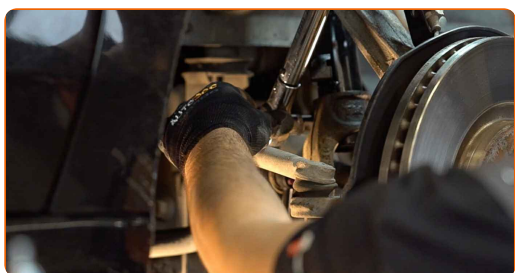


- 40 Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordikahvli alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 64 Nm pöördemomendiga.

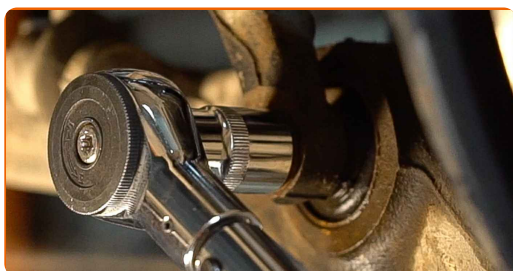


- 41 Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

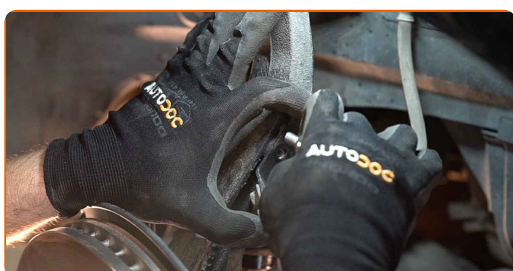

- 42 Pingutage ABS kaabli hoidjat. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

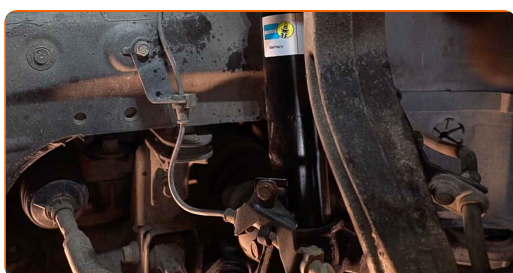

- 43 Eemalda hoova alt tugi.

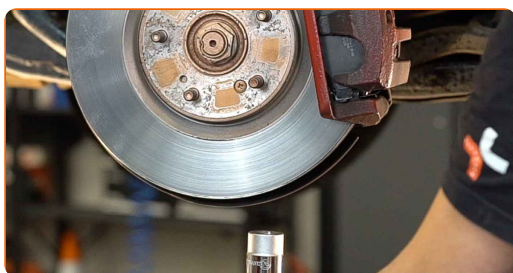


Vahetamine: amordi tugilaager – HONDA Accord VIII Kombi (CW). AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


44

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

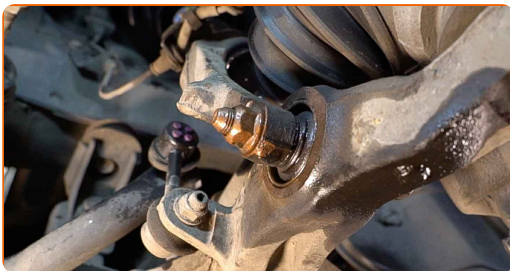

45

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

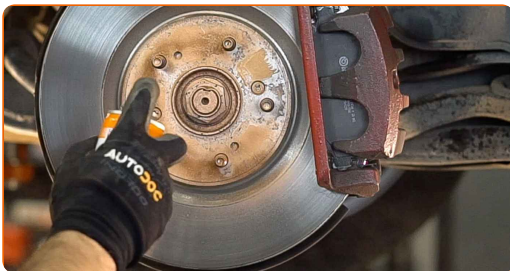

46

Paigaldage ratas.






AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. HONDA Accord VIII Kombi (CW)


47

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

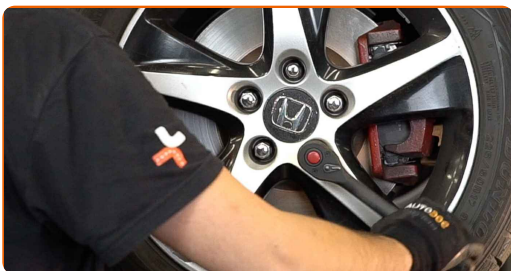


48

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

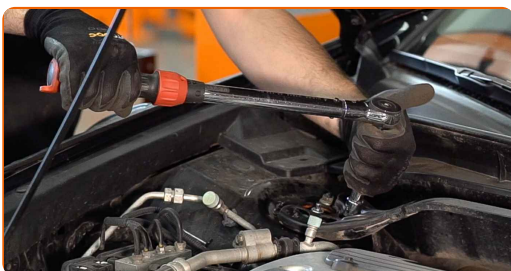


49

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

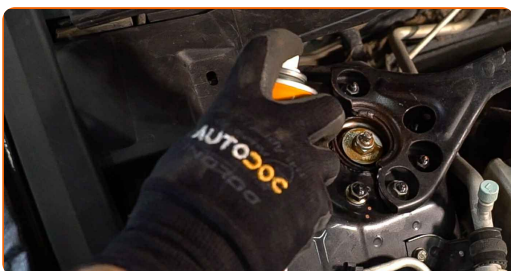

50


Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

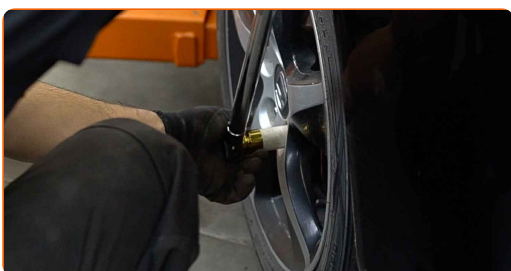

51 Eemaldage kaitsekate.

52 Sulgege kapott.

53 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

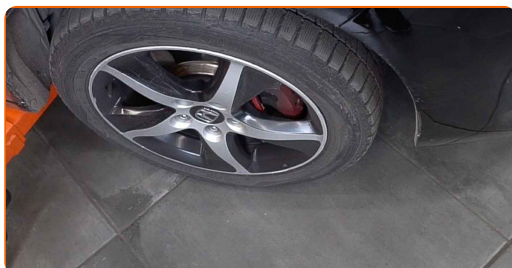

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.