

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **HONDA
CIVIC IX Luukpära (FB,
FG)** esi-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG) 1.8 (FB2), HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG) 1.8,
HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG) 1.6 (FB7, FB1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – HONDA CIVIC IX
LUUKPÄRA (FB, FG). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Löökkruvikeeraja
- Haamer
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG) pidurikettad teljel paarina välja, ükskõik, milline nende seisukord on. See tagab võrdse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – HONDA CIVIC IX LUUKPÄRA (FB, FG). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Eemaldage kapoti õhuava tihend.



3 Eemaldage plastikpaneel.

4 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

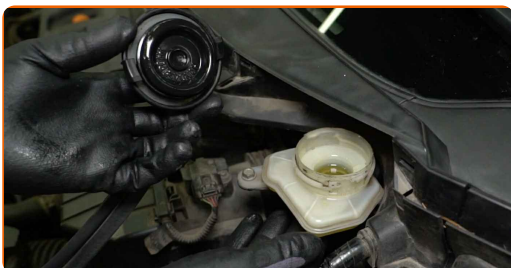

5 Fikseerige rattad tõkisingadega.

6 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



7 Tõstke auto üles.

Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

8 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.


9 Eemaldage ratas.




10 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

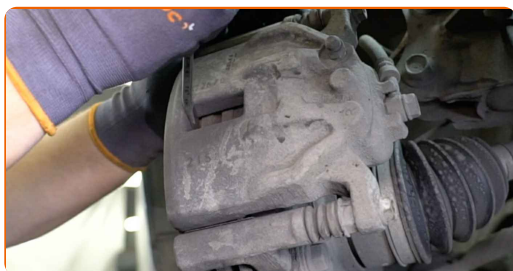


11 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

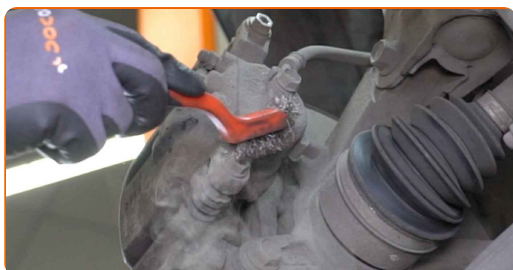

12 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

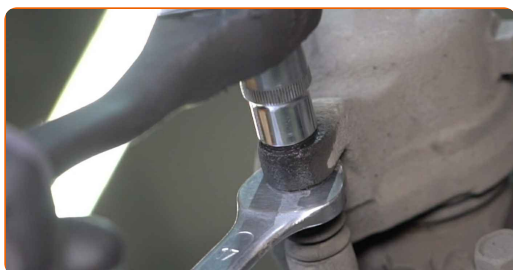


13 Eemaldage kinnituspoldid.

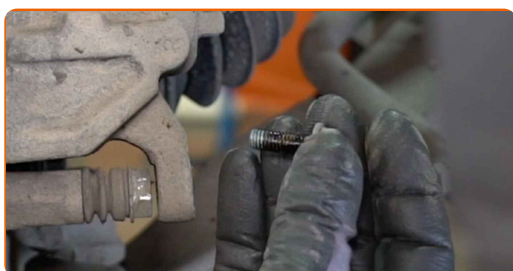

14

Eemaldage pidurisadul.

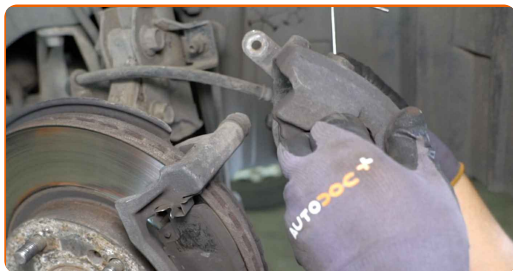


Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG). AUTODOC soovib:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

15

Eemaldage piduriklotsid.

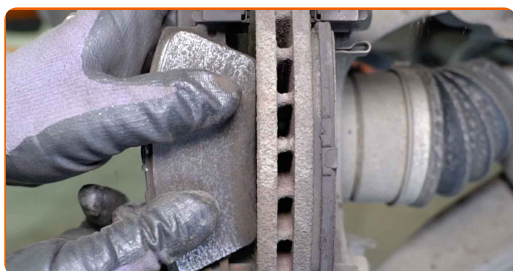


16

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake lahti pidurisadula hoidiku kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

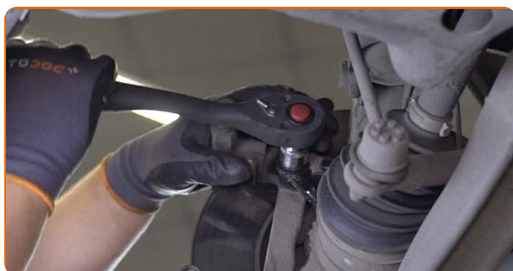


18

Eemaldage kinnituspoldid.


19

Eemaldage pidurikelk.

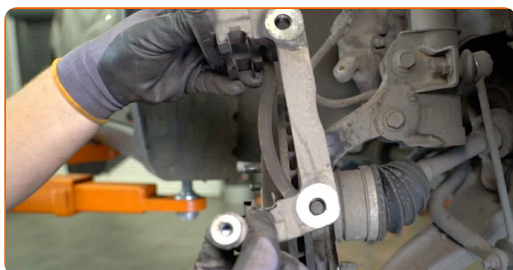

20


Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

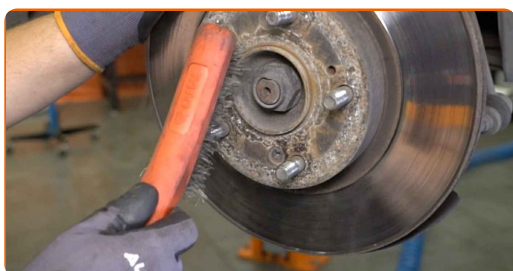

- 21** Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage löökkruvikeerajat. Kasutage haamrit.




- 22** Eemaldage kinnituspoldid.

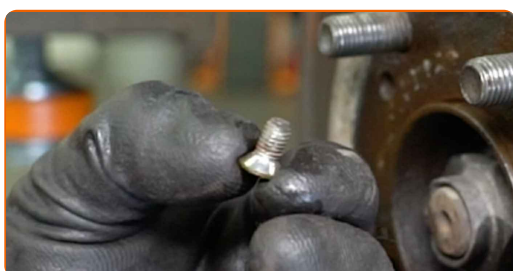

- 23** Eemaldage piduriketas.




- 24** Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja.

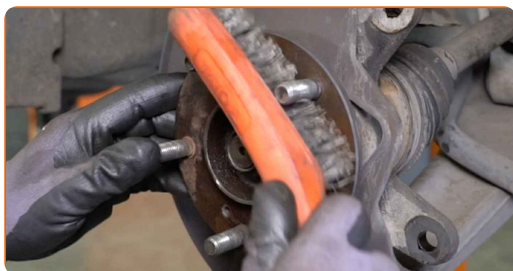

- 25** Määrige kontaktpinnad. Kasutage keraamilist mäaret.


26 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

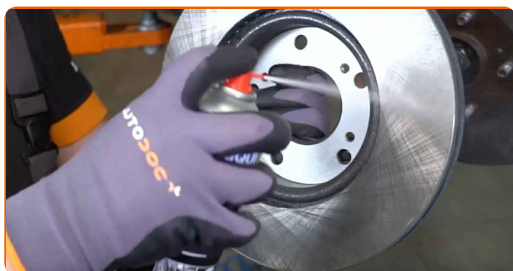


27 Paigaldage uus piduriketas.




28 Paigaldage kinnituspoldid.

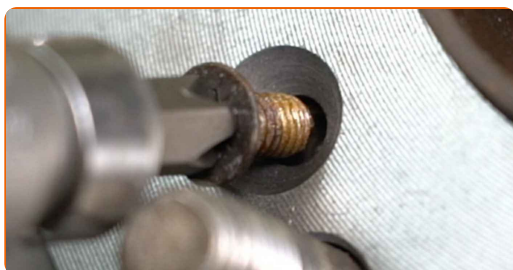

29 Pinguldage piduriketta kinniteid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

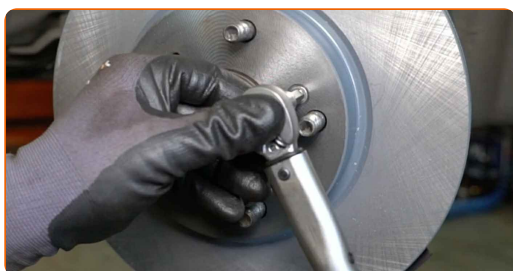

30 Puhastage pidurikelk mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

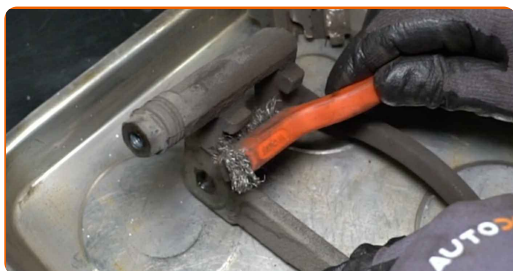


Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


31

Paigaldage pidurikelk.

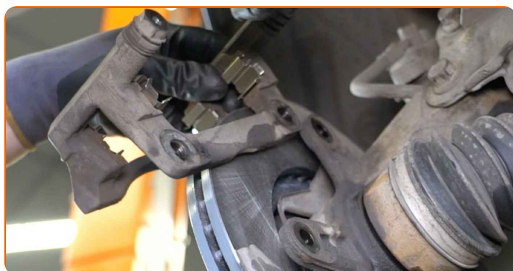


32

Paigaldage kinnituspoldid.

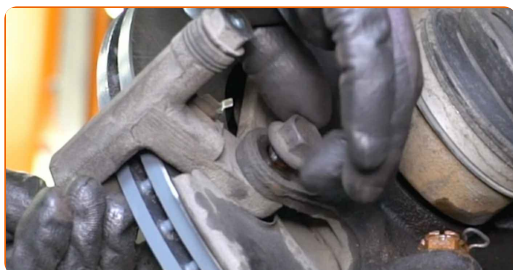


33

Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

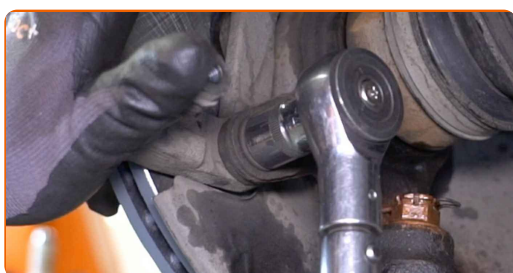


34

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

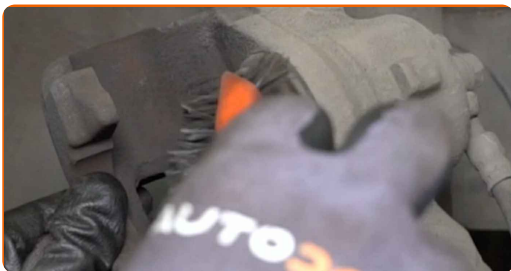

35

Suruge pidurisadula kolb sisse. Kasutage pidurisadula tööriista.

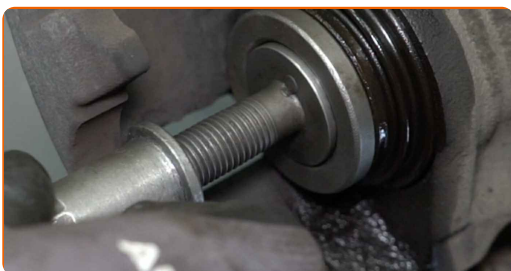

36


Käsitlege piduriklotside seda ala, kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.


37 Paigaldage piduriklotsid.

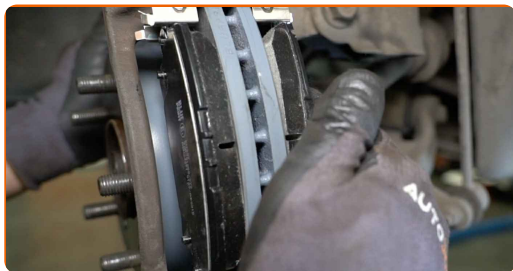

38 Paigaldage pidurisadul ja kinnitage see.

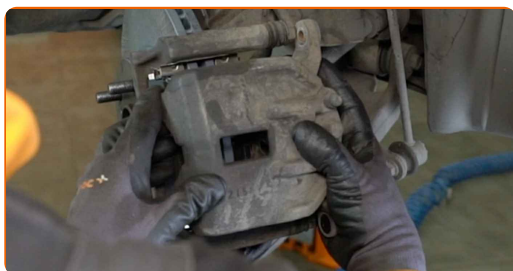


39 Paigaldage kinnituspoldid.

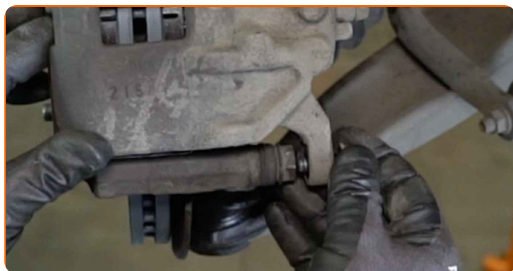

40 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




41 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

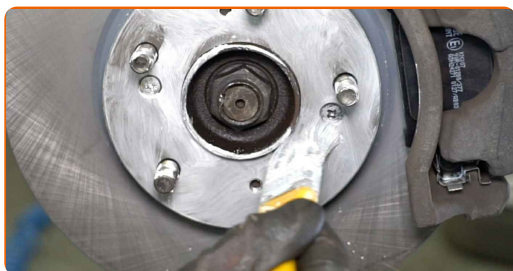

42

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

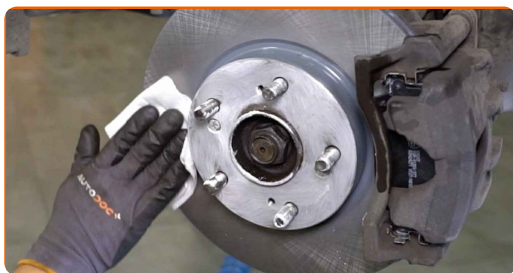

43

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. HONDA CIVIC IX Luukpära (FB, FG)

44


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage kärstivõtit.

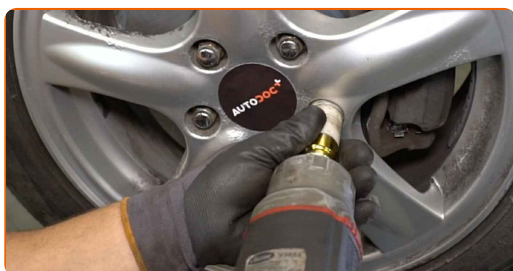

- 45** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.




- 46** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

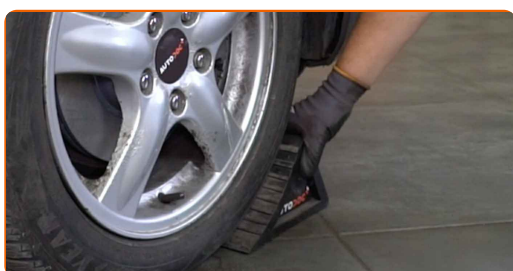

AUTODOC soovitab:


- Enne mootori käivitamist vajutage mitu korda piduripedaali kuni te tunnete märkimisväärset survet.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.

- 47** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

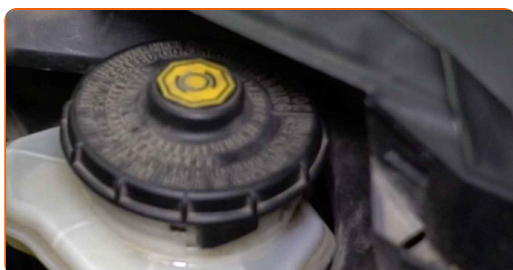

48

Paigaldage plastikpaneel.

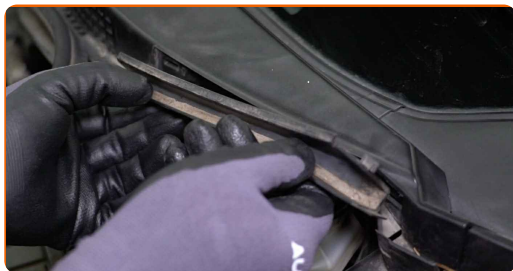**49**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

50

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.