

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **HONDA  
CIVIC VIII Luukpära (FD,  
FA)** taga-piduriketaste –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – HONDA CIVIC VIII  
LUUKPÄRA (FD, FA). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Löökkruvikeeraja
- Haamer
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) pidurikettad teljel paarina välja, ükskõik, milline nende seisukord on. See tagab võrdse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA).


## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Eemaldage kapoti õhuava tihend.



**3** Eemaldage plastikpaneel.

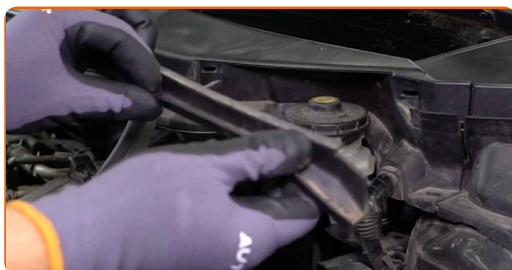

4 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



5 Fikseerige rattad tõkisingadega.

6 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



7 Tõstke auto üles.

**Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA). Soovitus:**

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebataasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

8 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA)

9

Eemaldage ratas.

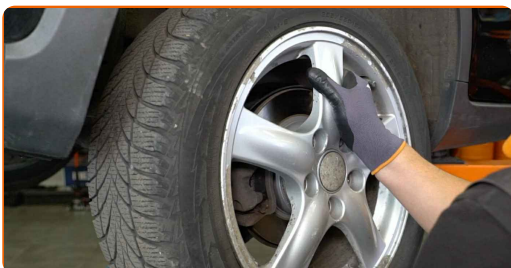

10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.


11

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

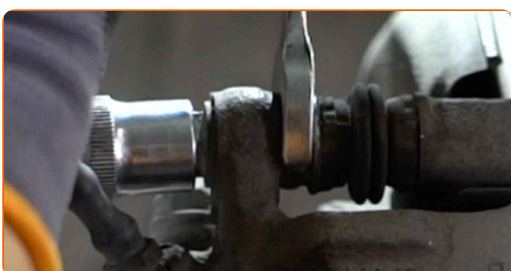

13

Eemaldage kinnituspoldid.



14

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


15

Eemaldage piduriklotsid.

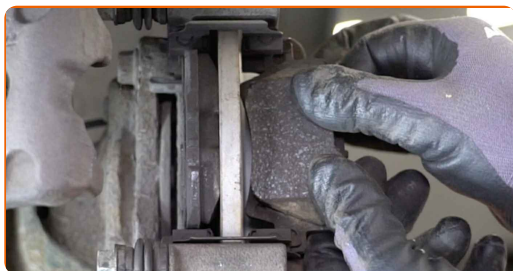

16

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

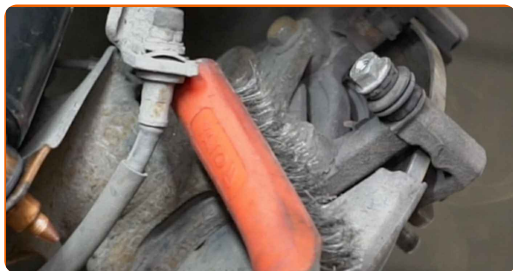


17

Keerake lahti pidurisadula hoidiku kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.




18

Eemaldage kinnituspoldid.

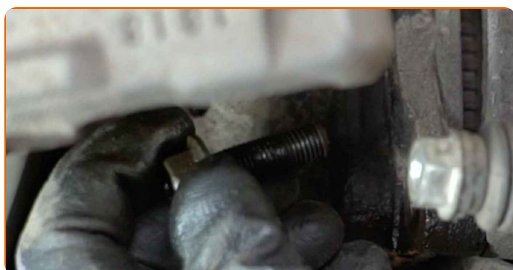

19

Eemaldage pidurikelk.

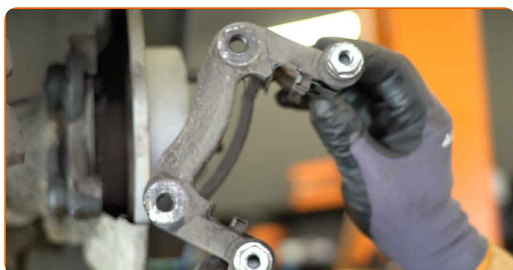




20

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




21

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage löökkruvikeerajat. Kasutage haamrit.

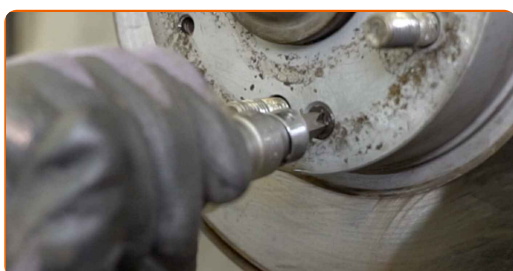

22

Eemaldage kinnituspoldid.

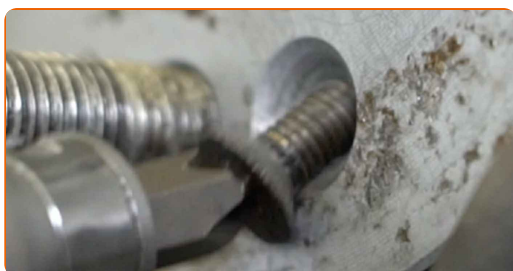


23

Eemaldage piduriketas.



24

Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja.

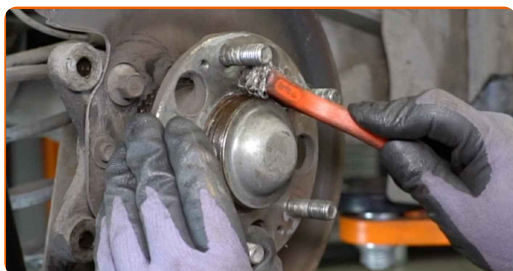

**25** Määrige kontaktpinnad. Kasutage keraamilist mäaret.



**26** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**27** Paigaldage uus piduriketas.



**28** Paigaldage kinnituspoldid.



**29** Pinguldage piduriketta kinniteid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



30

Puhastage pidurikelk mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovitab:**

- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


31

Paigaldage pidurikelk.

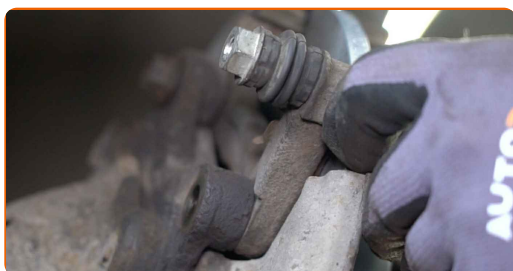

32

Paigaldage kinnituspoldid.

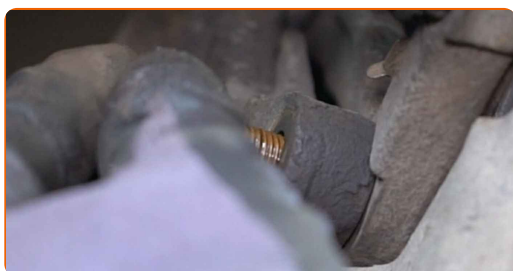

- 33** Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



- 34** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



- 35** Suruge pidurisadula kolb sisse. Kasutage pidurisadula tööriista.



- 36** Käsitlege piduriklotside seda ala, kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA). AUTODOC soovib:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.


37

Paigaldage piduriklotsid.

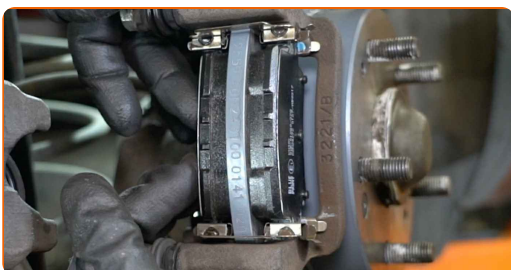


38

Paigaldage pidurisadul ja kinnitage see.

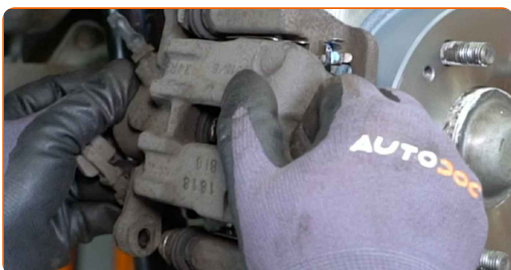

39

Paigaldage kinnituspoldid.

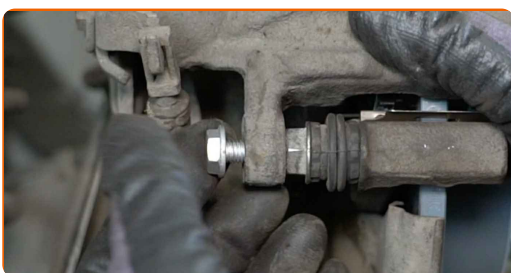

40

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



41

Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.




42

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



43

Paigaldage ratas.

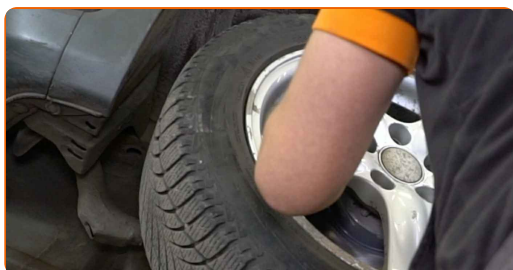

Vahetamine: piduriketaste – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA).  
 Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

44

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage kärstivõtit.




45

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



46


Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

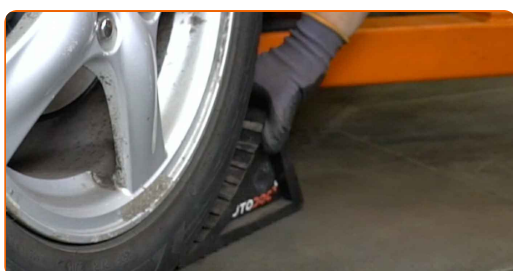

### AUTODOC soovitab:

- HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.


47 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

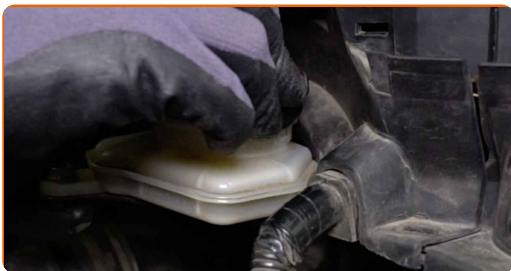

48 Paigaldage plastikpaneel.



49 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

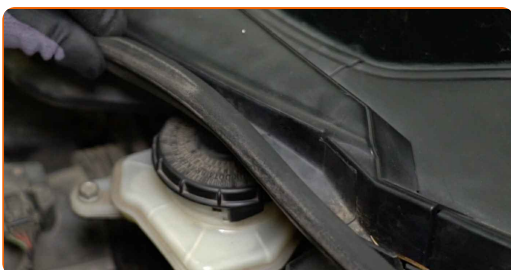

50 Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.