

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_)** taga-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.3 HYBRID (GP1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE2)




Vahetamine: piduriketaste – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).  
AUTODOC soovib:

- Vahetage pidurikettad autol HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

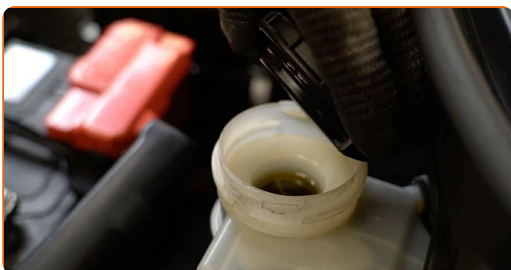

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

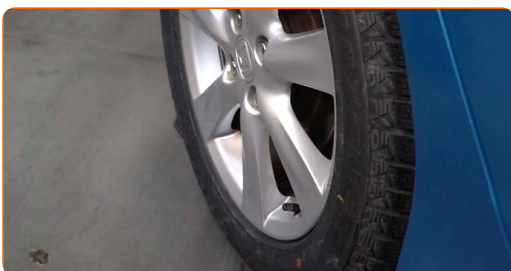

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_)

6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Eemaldage seisupiduri kaabel pidurisadula juures asuvast kinnitusest. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit. Kasutage sõrgkangi.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



10

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).  
 Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


11

Eemaldage piduriklotsid.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

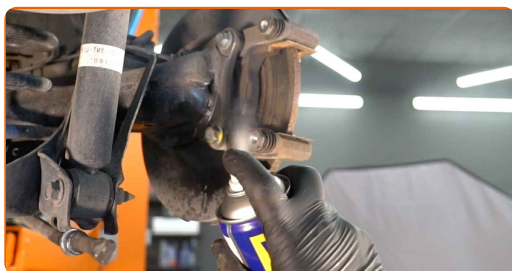


13

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.




14

Eemaldage sadula klamber.

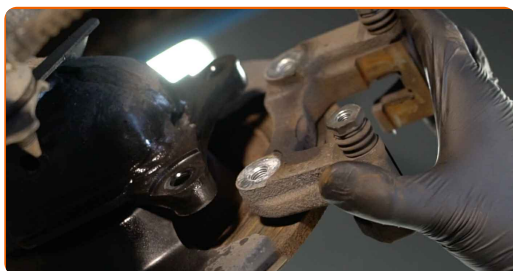


15

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

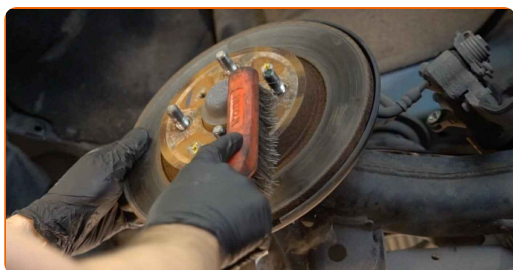

16

Keerake pidur lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage löökkruvikeerajat.

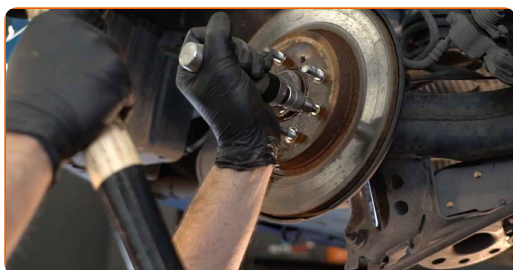



**17** Eemaldage piduriketas.




**18** Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



**19** Paigaldage piduriketas.



**20** Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

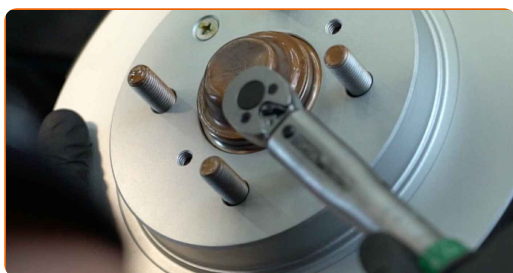


**21** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


**22** Paigaldage pidurisadula klamber.

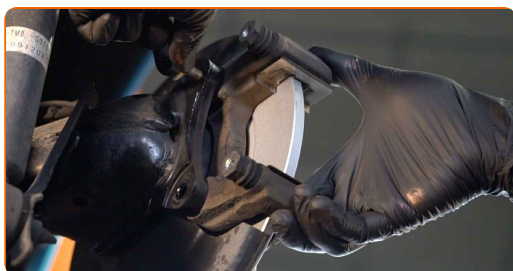

**23** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



**24** Paigaldage piduriklotsid.

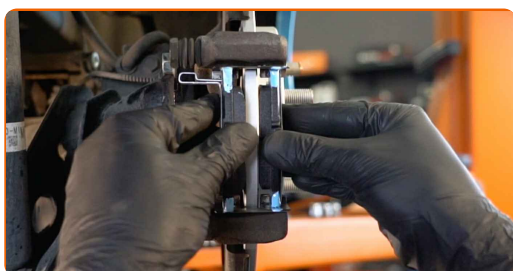

25

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriketaste – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).  
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


26

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

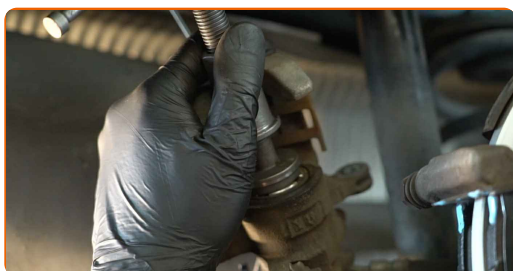


27


Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.

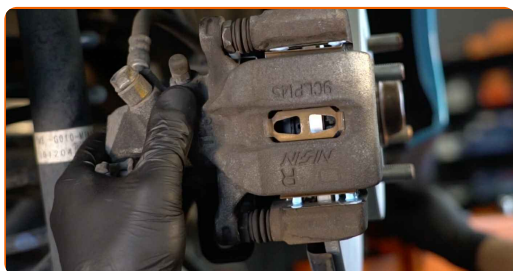

- 28** Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage kummihaamrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

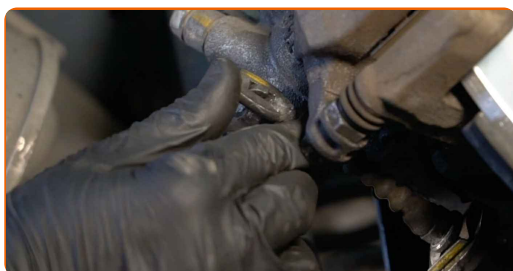

- 29** Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

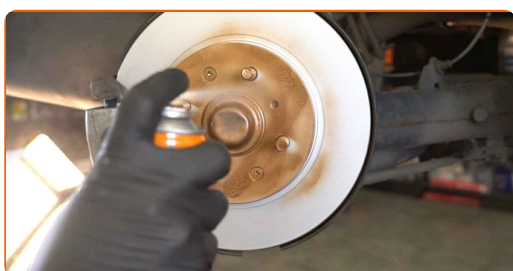


- 30** Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).  
Soovitus:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

- 31** Paigaldage ratas.

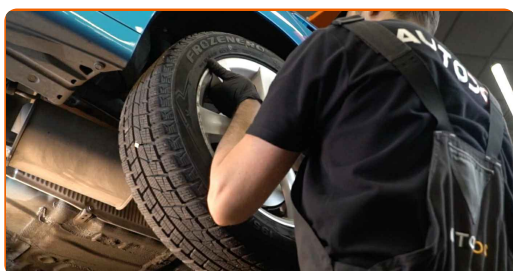

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

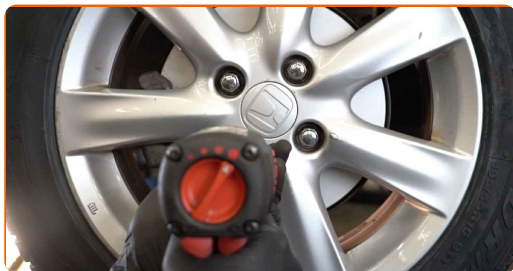


### AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_)


33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

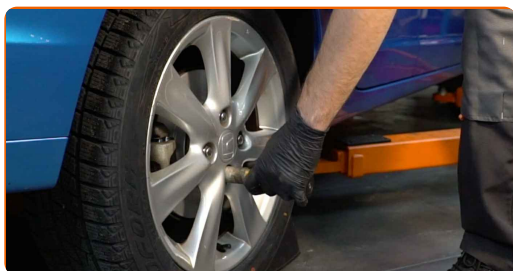

34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

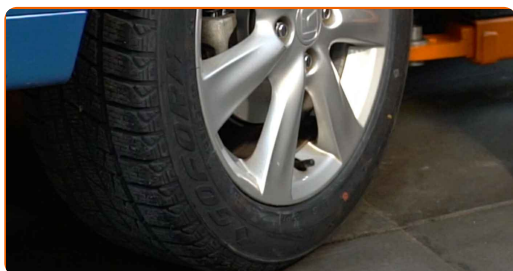

### AUTODOC soovib:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

35

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



## AUTODOC soovib:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedalis pinget.

36

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.