



Kuidas vahetada **Seat
Ibiza 6L1** süütepooli –
õpetus

VIDEOÕPETUS




i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra II (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Arosa (6H) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, (+ 27)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – SEAT IBIZA 6L1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

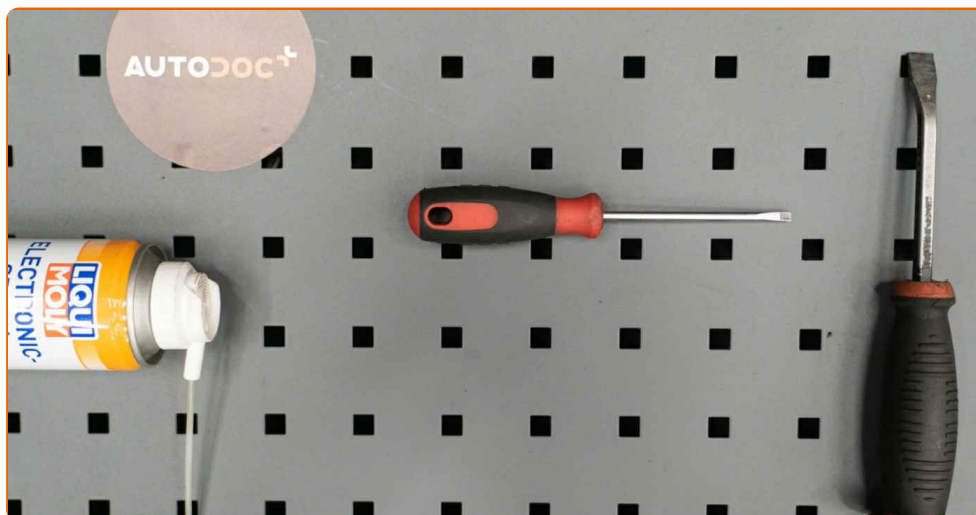

- Elektrikontaktide määre
- Sõrpkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süütepooli – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – SEAT IBIZA 6L1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

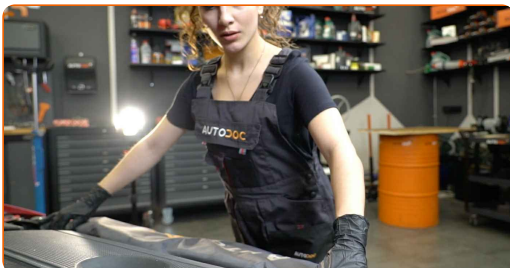

3

Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.

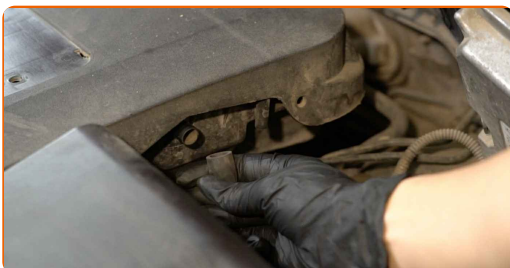

4

Eemaldage mootori kate, mis on ühufiltri korpusega kokku pandud.




Vahetamine: süütepooli – Seat Ibiza 6L1. Soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

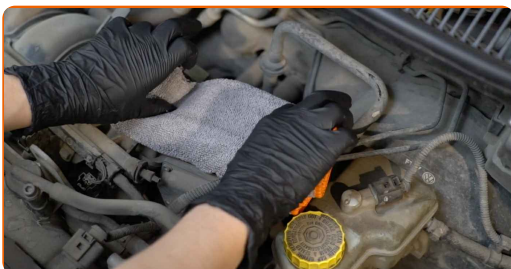

6

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage sõrgkangi.

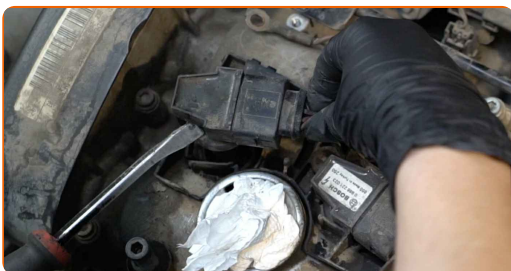


AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

7

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

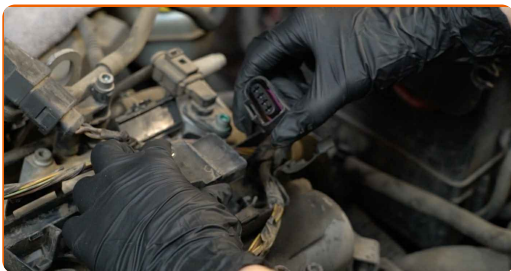


8

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




9

Ühendage süütepoolide konnektorid.

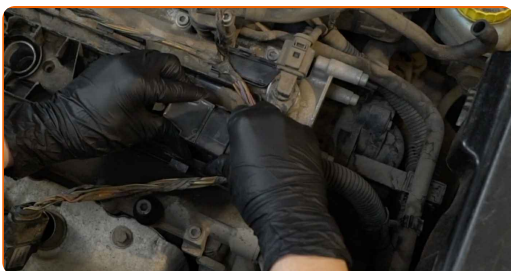

10

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

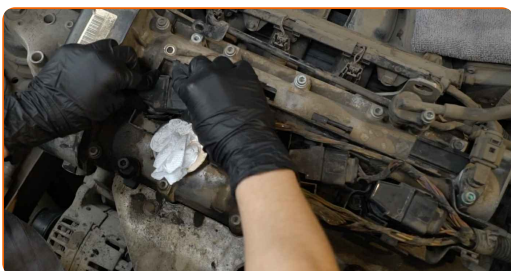


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – Seat Ibiza 6L1. Järgi paigaldamise samme.


11

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

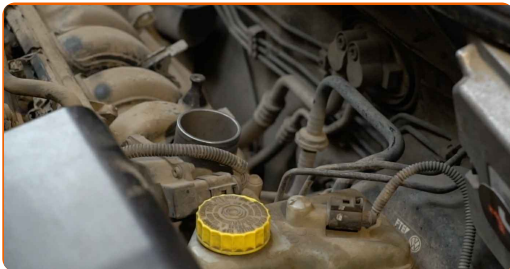

12

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

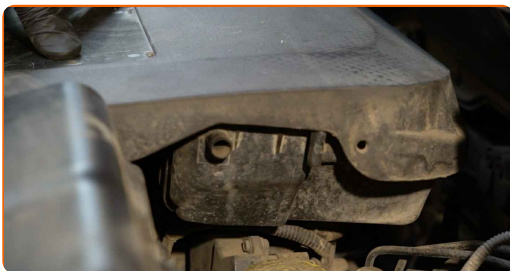


AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. Seat Ibiza 6L1
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskeveooliku suhtes nihkuda.


13

Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.

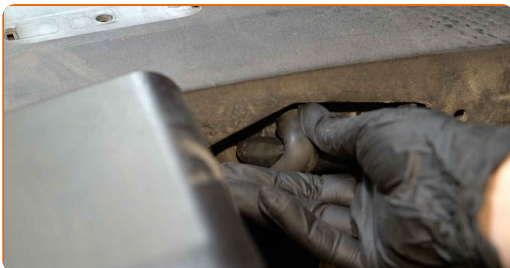


14

Eemaldage kaitsekate.

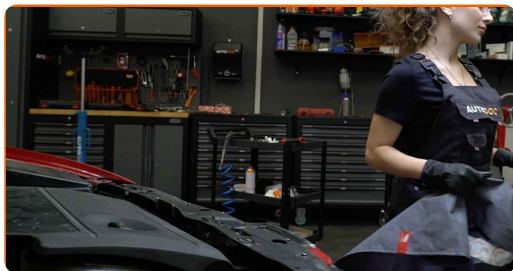

15

Sulgege kapott.

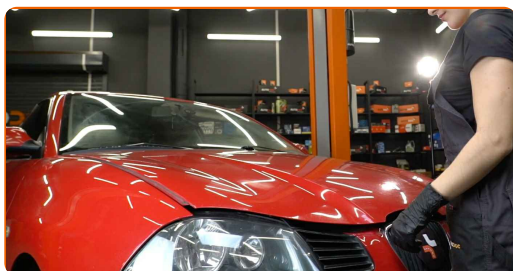

16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SEAT VARUOSASID

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

[VALIGE SEAT IBIZA 6L1 JAOKS VARUOSASID](#)[SÜÜTEPOOLI AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD](#)[SÜÜTEPOOLI AUTOLE SEAT IBIZA 6L1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.