

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Seat**
Ibiza 6L1 taga-
amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T FR, (+ 48)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT IBIZA 6L1.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr. 16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Kärstivõti
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Seat Ibiza 6L1. Professionaalid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT IBIZA 6L1. JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.




2


Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

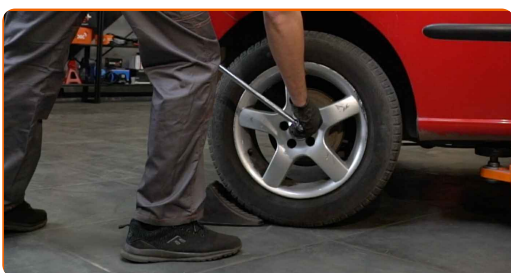

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

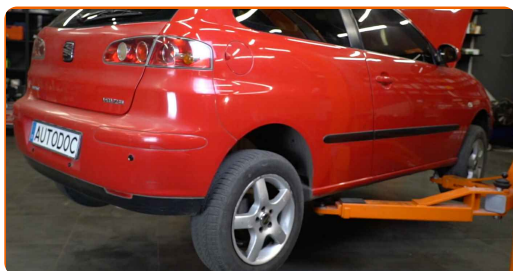


4 Keerake lahti ratta poldid.

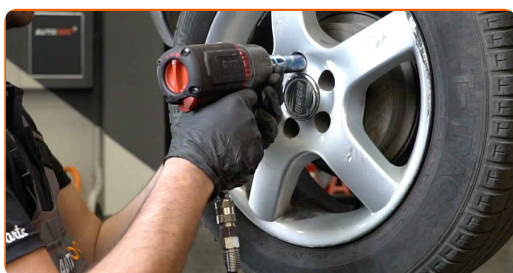


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Seat Ibiza 6L1

5 Eemaldage ratas.

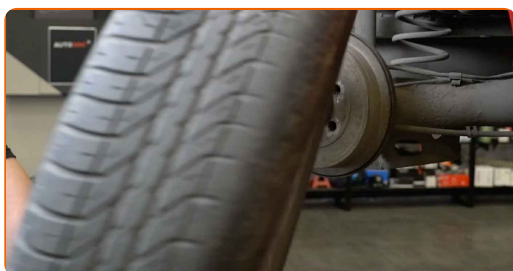


6 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

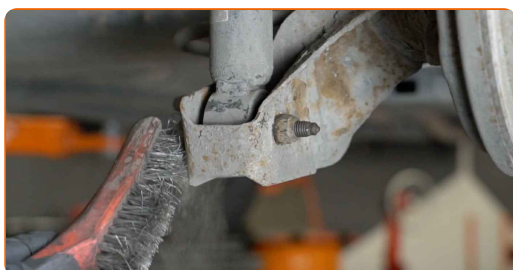


7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

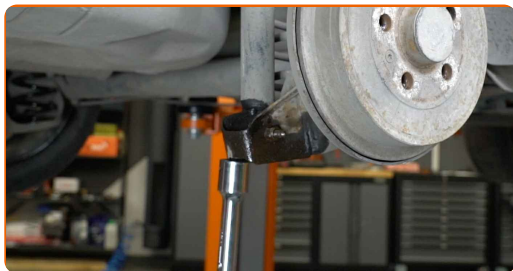


8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

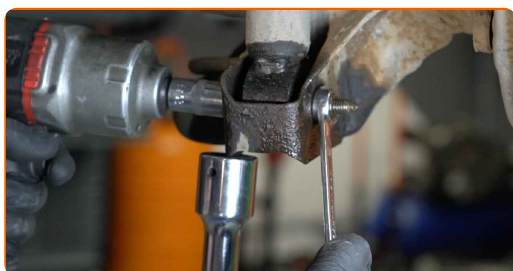


9

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

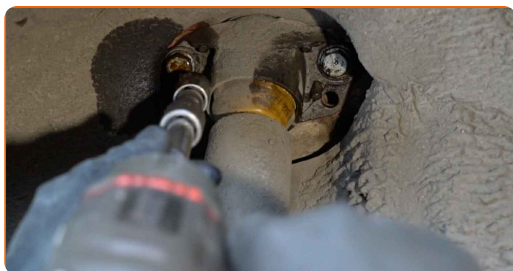

10

Eemaldage kinnitus polt.

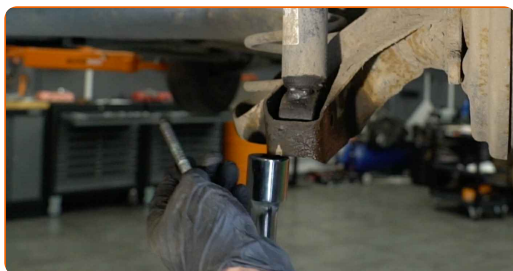

11


Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

Vahetamine: amortisaatorite – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC soovib:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


12

Eemaldage amortisaator.

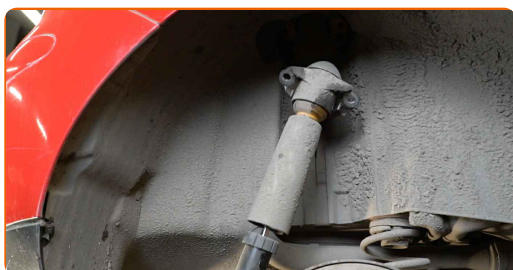

13

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.

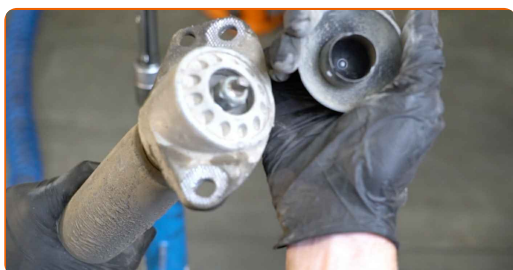

14

Haarake amortisaatorist kruustangidega.



15


Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 16** Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage kärstivõtit.



- 17** Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

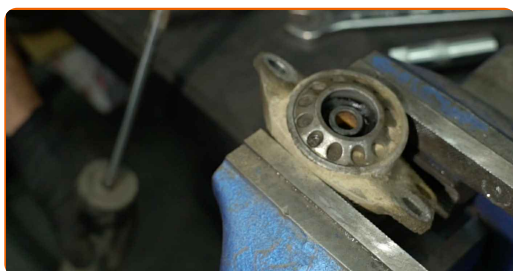

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Seat Ibiza 6L1. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


- 18** Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



- 19** Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.




- 20** Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

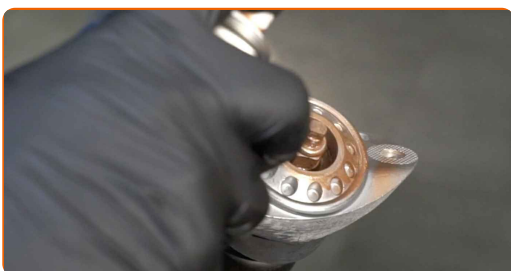

- 21** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.



- 22** Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

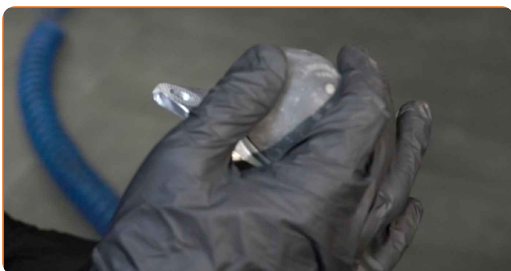

23

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




24

Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.

25

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

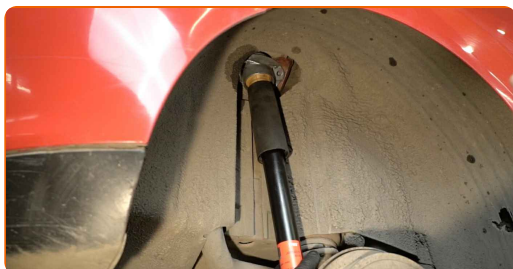


Vahetamine: amortisaatorite – Seat Ibiza 6L1. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

26

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

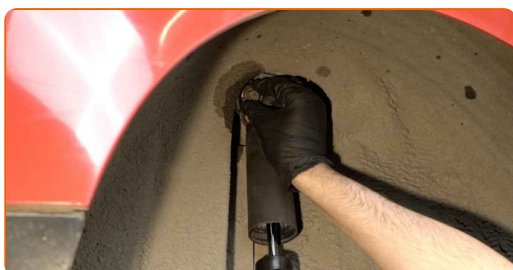

AUTODOC soovitab:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

- 27** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 28** Paigaldage kinnituspolt.



- 29** Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



- 30** Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

- 31** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 32** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Seat Ibiza 6L1. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

- 33** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.




34 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



35 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.




36 Paigaldage ratas.

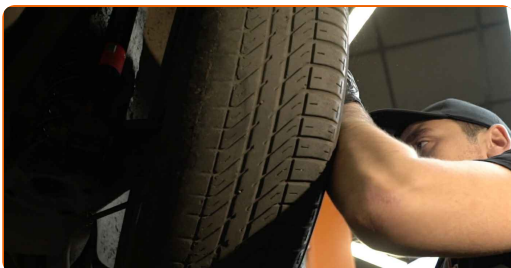

Vaetamine: amortisaatorite – Seat Ibiza 6L1. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

37 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

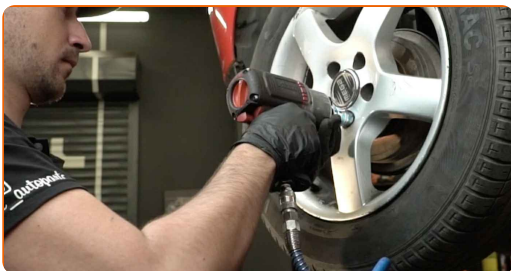

- 38 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 39 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SEAT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE SEAT IBIZA 6L1 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE SEAT IBIZA 6L1: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.