


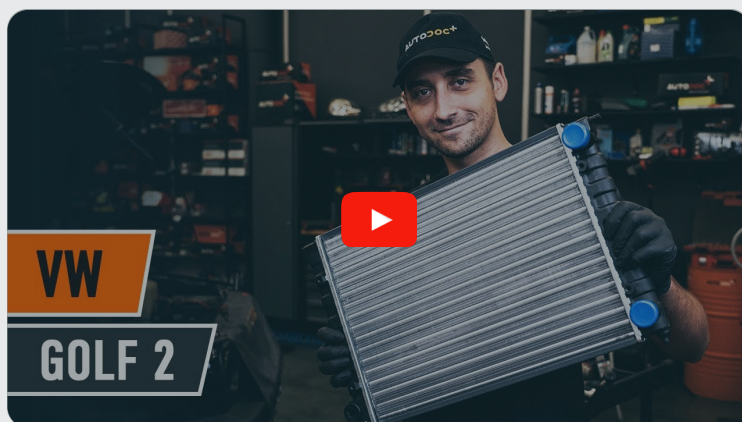

Kuidas vahetada **VW Golf**
2 jahutusradiaatori –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: JAHUTUSRADIAATORI – VW GOLF 2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

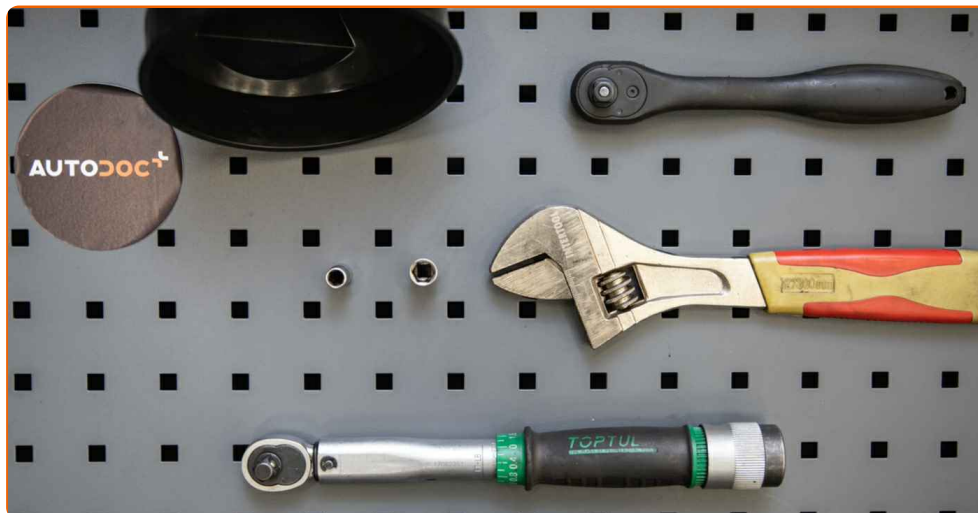

- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Vedelikumahuti
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: jahutusradiaatori – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kontrollige jahutusvedeliku seisukorda ja vahetage see vajadusel välja.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

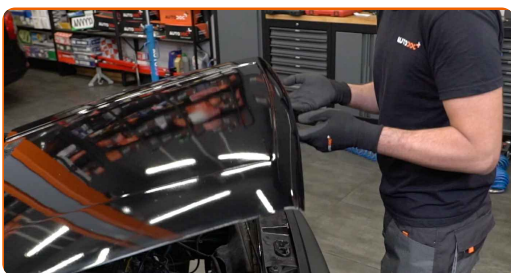


2


Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

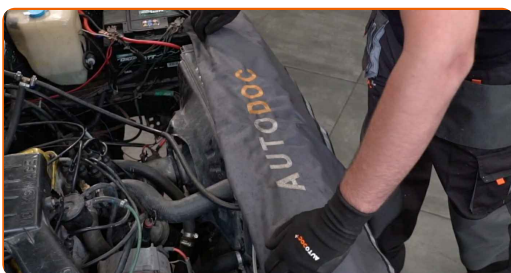


3 Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.

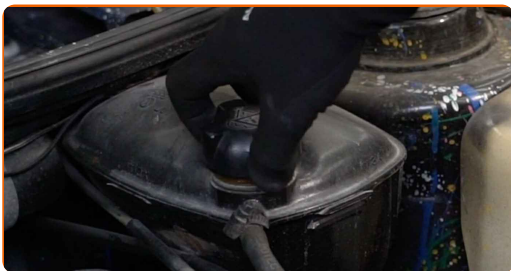


4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

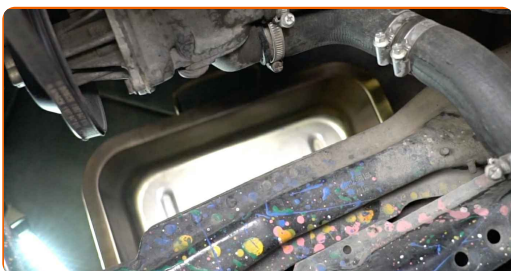

5 Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

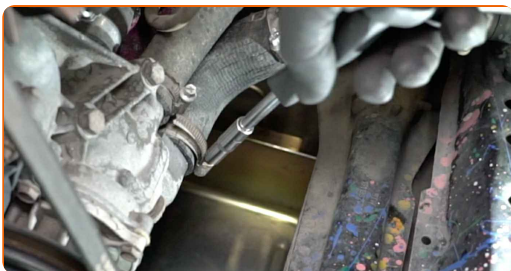


6 Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.

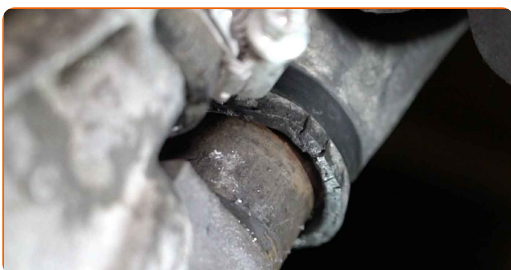

Vahetamine: jahutusradiaatori – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Hoiatus! Jahutusaine võib veepumpa kanalitest ja korpusest väljuda.


7 Tühjendage jahutusvedelik mootorist.

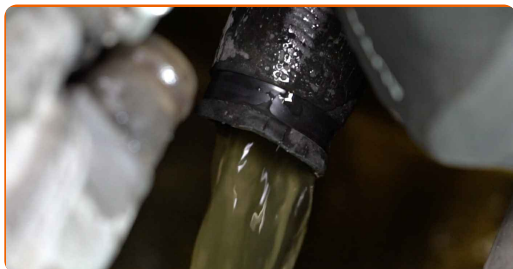


Vahetamine: jahutusradiaatori – VW Golf 2. Professionaalid soovitavad:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.


8 Ühendage mootori jahutusventilaatori konektor lahti.

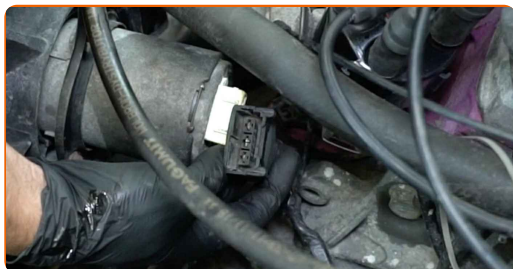


9 Keerake ventilaatori ümbrise kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

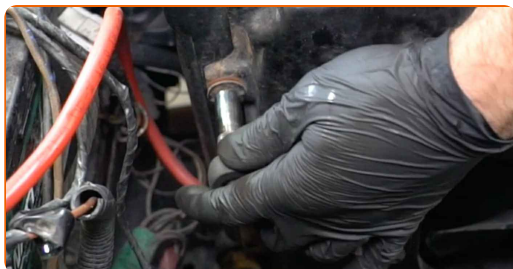


10 Eemaldage ventilaatori kate.

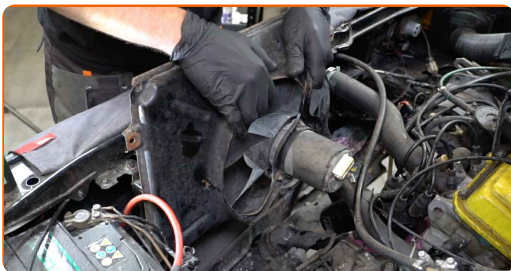


11 Ühendage jahutusvedeliku temperatuuri anduri klemm pistikust lahti.

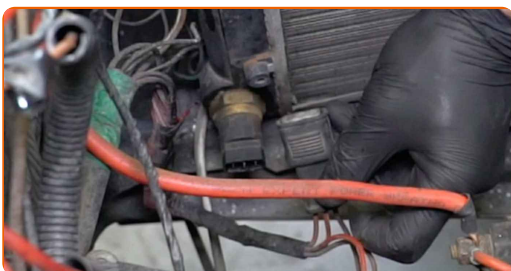


12 Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

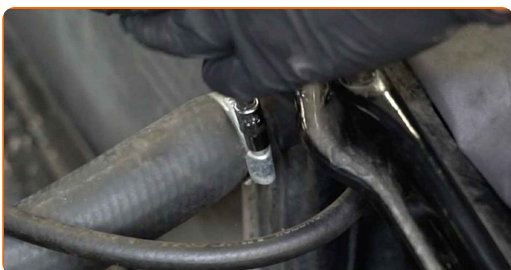

13 Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.

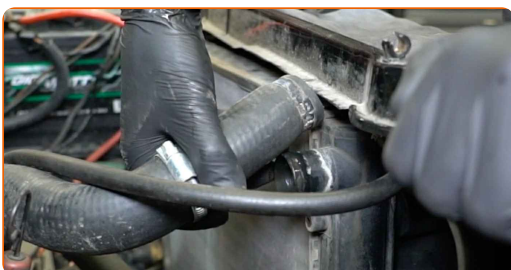


14 Keerake radiaatori kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

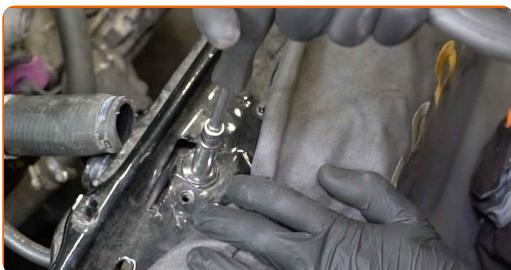

15

Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

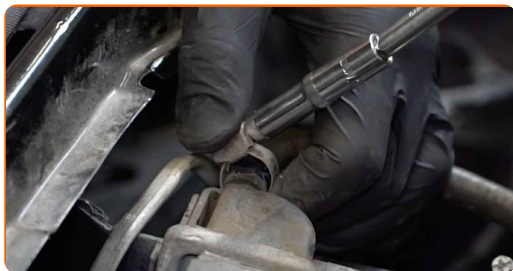

16

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



17

Eemaldage radiaator.



18

Keerake radiaatori õhukanalite kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




19

Eemaldage radiaatori õhukanalid.



20

Keerake jahutusvedeliku temperatuuri andur lahti. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

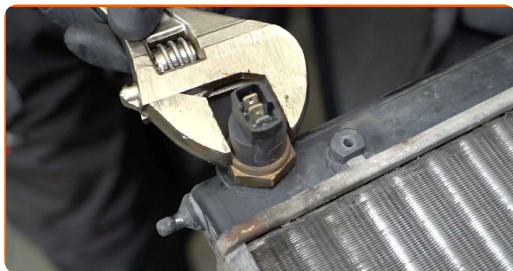

21

Keerake jahutusvedeliku temperatuuri andur kinni ja pingutage seda. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.



22

Paigaldage radiaatori õhukanalid.



23

Keerake radiaatori õhukanalite kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



24

Paigaldage uus radiaator.



25

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.




26

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




27

Pingutage radiaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.

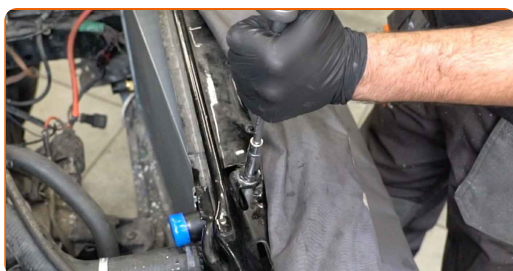


28

Ühendage jahutusvedeliku voolikud.

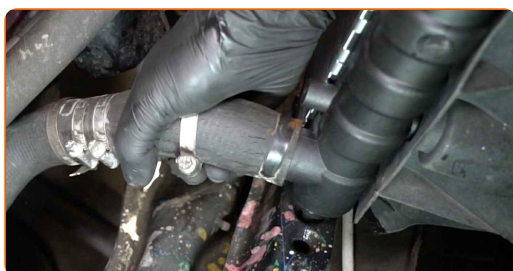


29

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

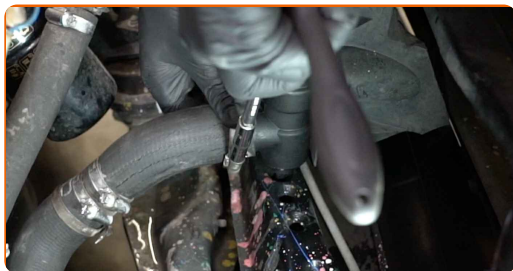


30

Ühendage jahutusvedeliku temperatuuri anduri klemm pistikusse.

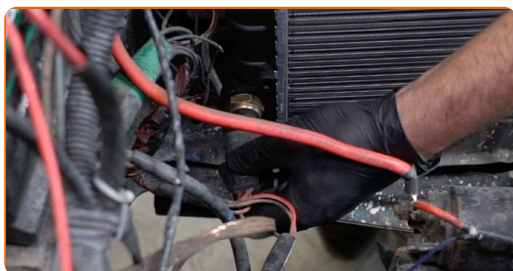


31

Paigaldage ventilaatori kate.

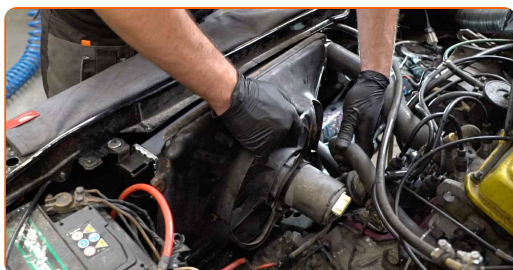


32

Keerake ventilaatori ümbrise kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

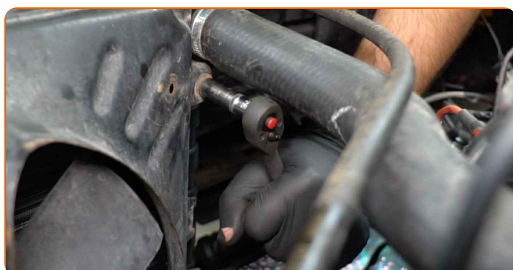

33

Ühendage mootori jahutusventilaatori konektor.

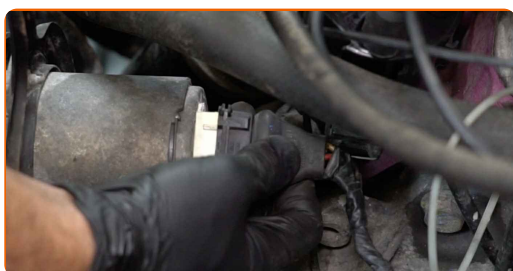

34 Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

35 Paigaldage lehter.



36 Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: jahutusradiaatori – VW Golf 2. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.


37 Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.




38 Lülitage mootor välja.

39 Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.


40 Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

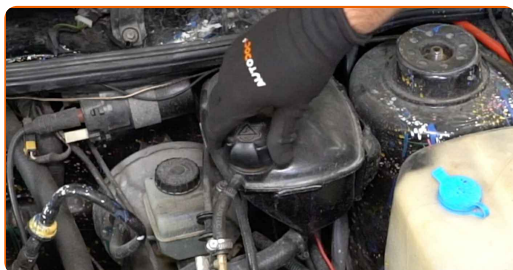

41 Eemaldage kaitsekate.

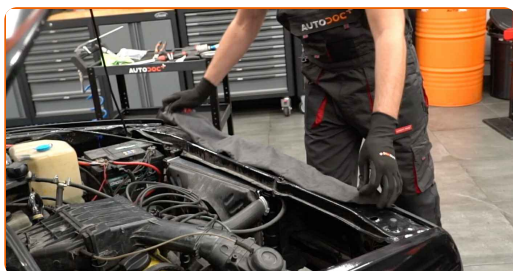

42 Sulgege kapott.

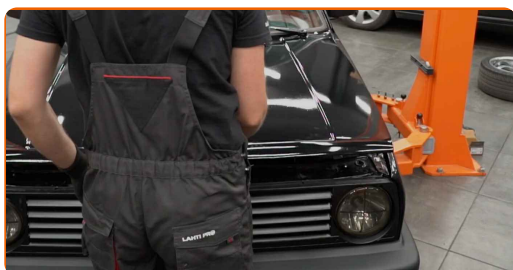

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

JAHUTUSRADIAATORI: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID

JAHUTUSRADIAATORI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**JAHUTUSRADIAATORI AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.