




Kuidas vahetada **Honda**
Jazz GD esi-amordi
tugilaager – õpetus

VIDEOÕPETUS

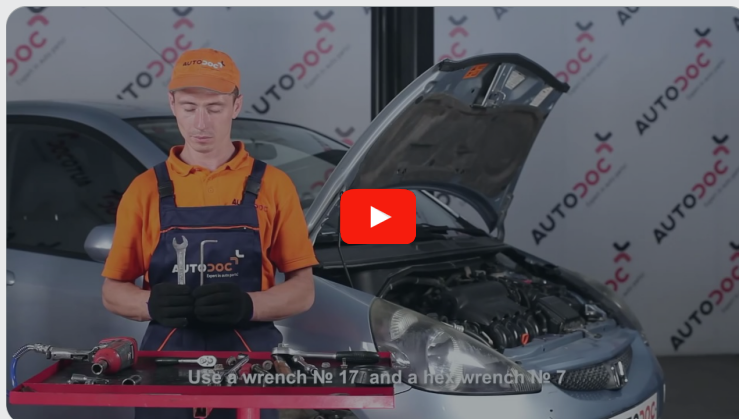


i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedaan (GE4) 1.2, HONDA City Sedaan (GE4) 1.3, HONDA City Sedaan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedaan (GE4) 1.5 FF

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – HONDA JAZZ
GD. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

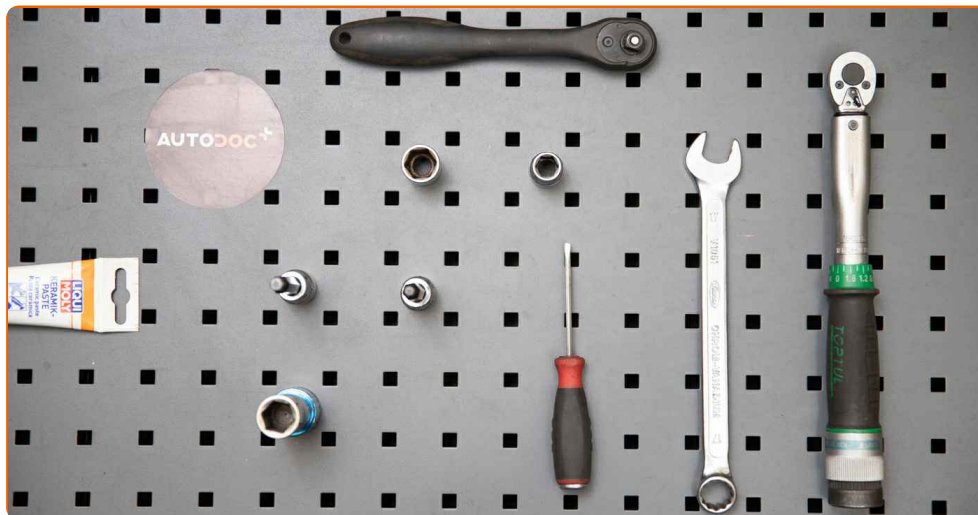

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Kuuskant otsik Nr.H5.
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amordi tugilaager – Honda Jazz GD. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Honda Jazz GD.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

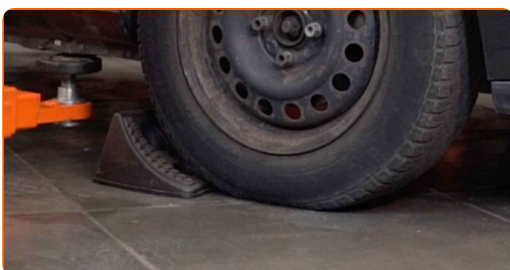

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

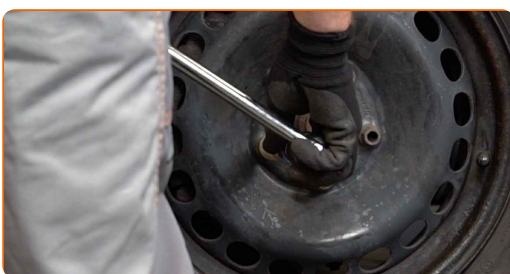

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Honda Jazz GD

5


Eemaldage ratas.

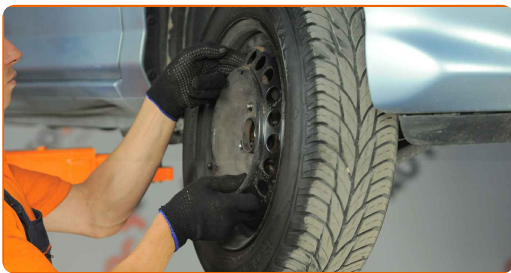


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 7** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

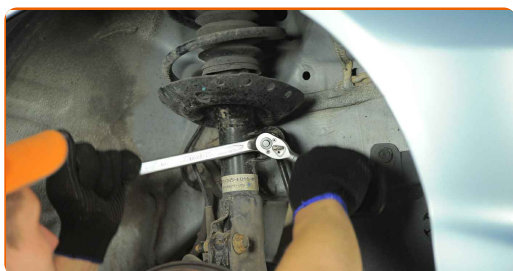

- 8** Eemaldage stabilisaatorivarras.

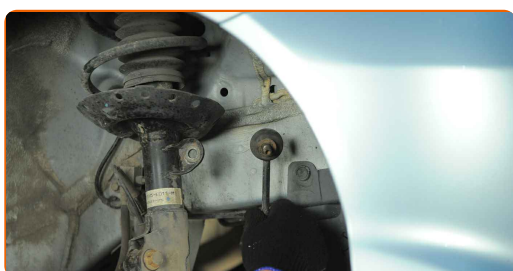

- 9** Ühendage amortisaatori tugipostist lahti pidurivooliku hoidik. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




- 10** Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.




11

Ühendage ABSi sensori juhtmestik lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

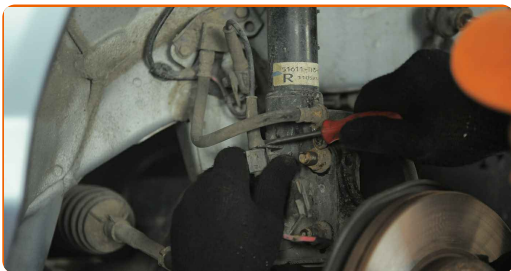


12

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

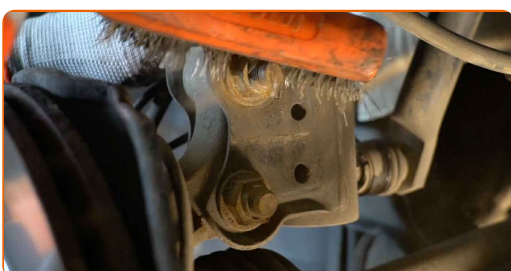

13

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

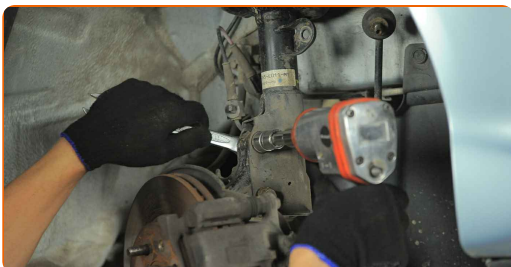

14

Eemaldage kinnituspoldid.

15


Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



16 Laske auto alla.




17 Avage kapott.

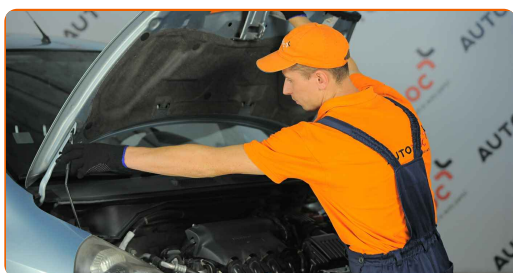


18 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

19 Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

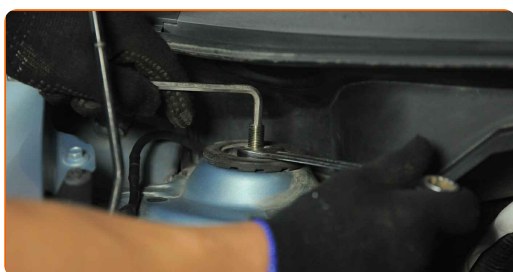


20 Eemaldage suspensiooni tugipost.

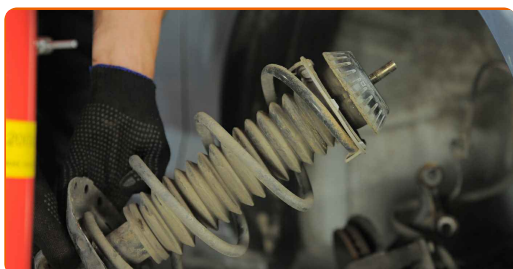

21

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

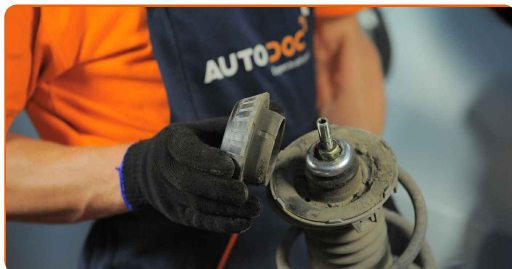

AUTODOC soovitab:


- Kontrollige amortisaatori tolmuakat ja stopperit. Vajadusel asendage need.

22

Puhastage amordipüstaku kinnituse paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


23

Paigaldage uus ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus.

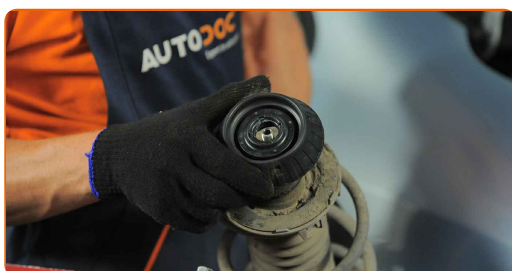


24

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

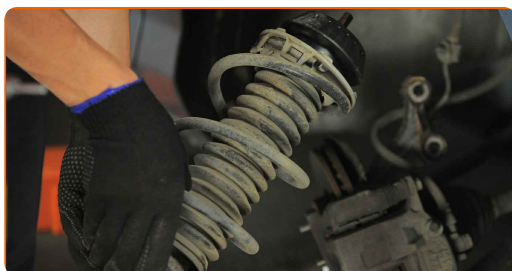

25

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.

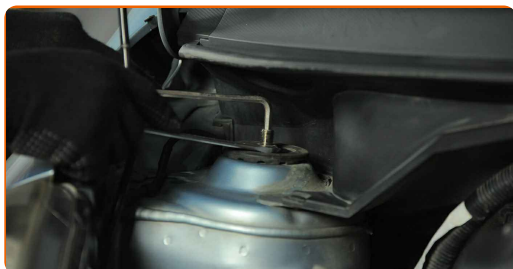

26

Eemaldage kaitsekate.


27

Sulgege kapott.



28

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

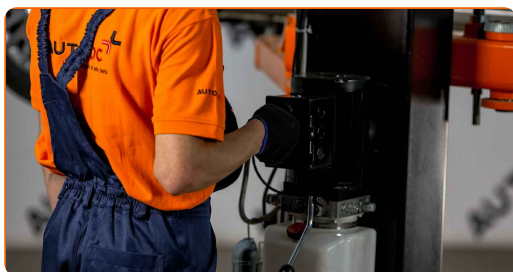

29


Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

30


Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

31


Paigaldage kinnituspoldid.

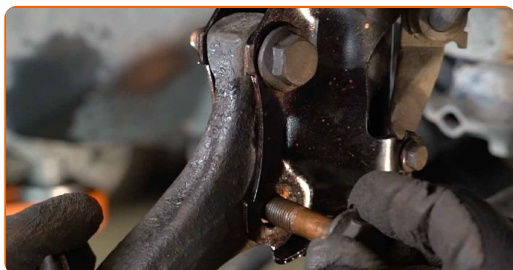


- 32** Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 69 Nm pöördemomendiga.

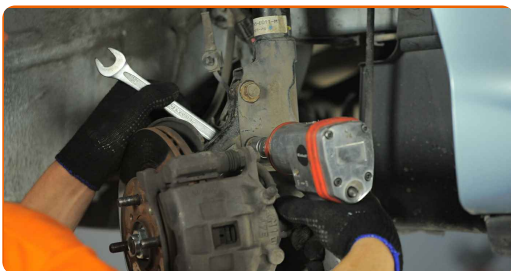


- 33** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

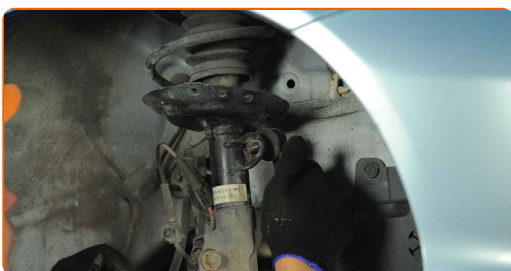

- 34** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 38 Nm pöördemomendiga.

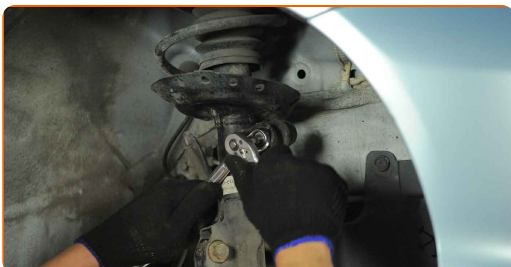

- 35** Ühendage ABSi sensori juhtmestik.

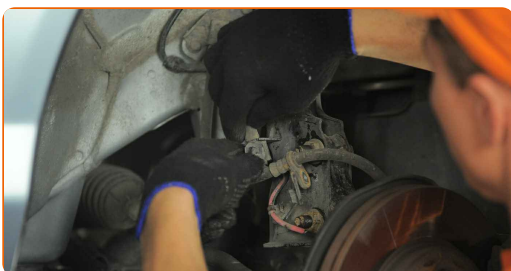


36

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.



37

Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

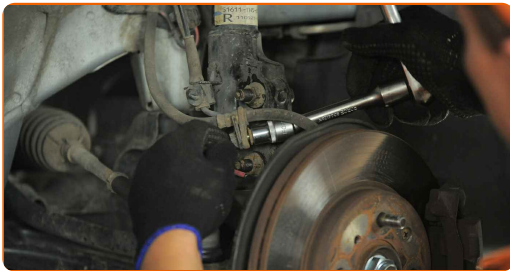

38

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

39

Määrige pinda, kus piduriketask puitub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.



40

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: vedruamort – Honda Jazz GD. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

41

Paigaldage ratas.

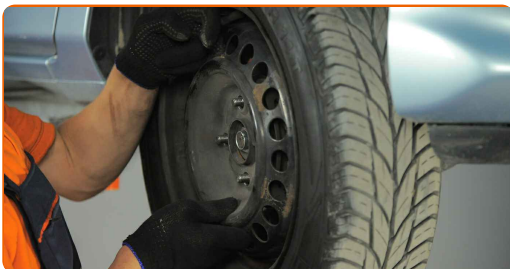

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Honda Jazz GD

42

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




43

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



44

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

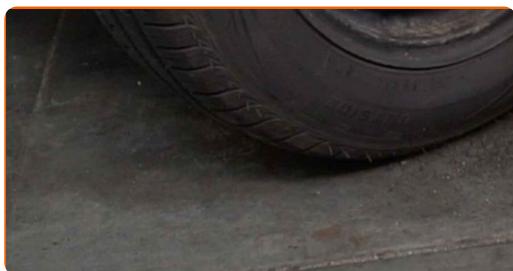**HEA TÖÖ!** 👍**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

[VALIGE HONDA JAZZ GD JAOKS VARUOSASID](#)[ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD](#)[ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE HONDA JAZZ GD:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.