

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Honda  
Jazz GD** taga-rattalaagri  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedaan (GE4) 1.2, HONDA City Sedaan (GE4) 1.3, HONDA City Sedaan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedaan (GE4) 1.5 FF, HONDA City Sedaan (GE4) 1.3 i-DSI 4WD, HONDA City Sedaan (GE4) 1.5 i-DSI, HONDA City Sedaan (GE4) 1.5 Vtec, HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – HONDA JAZZ GD.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Universaalne puhastav spre
- Kõrgtemperatuur taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Philipsi kruvikeeraja
- Pidurisadula tööriist
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

**AUTODOC soovitab:**

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Honda Jazz GD autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda Jazz GD – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Honda Jazz GD

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


7

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

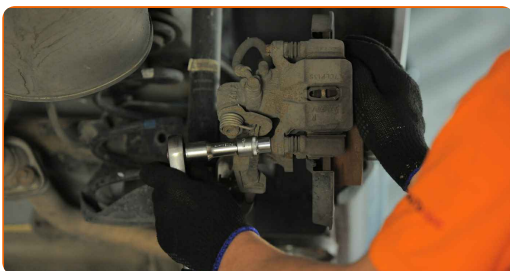

8

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

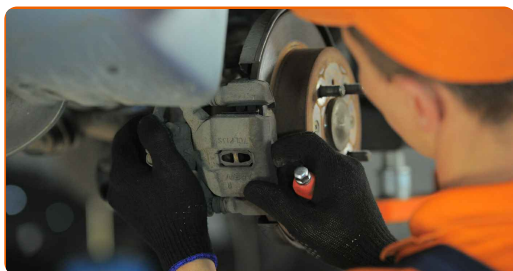


Vahetamine: rattalaagri – Honda Jazz GD. Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

9

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

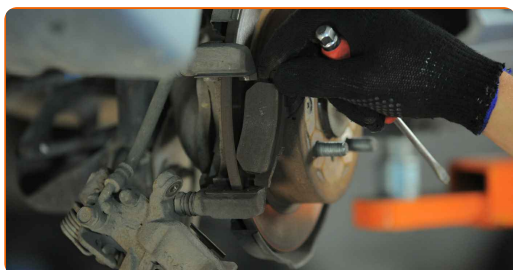

10

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

11

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.




12

Eemaldage kinnituspoldid.

13

Eemaldage sadula klamber.

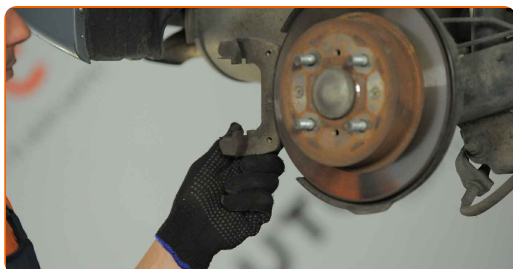


14

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

15

Keerake pidur lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

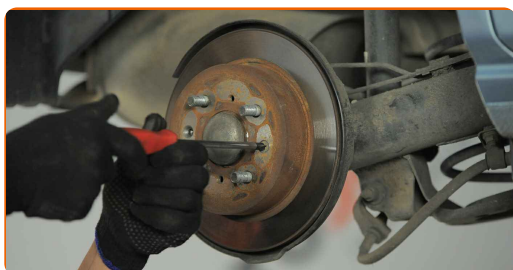


16

Eemaldage piduriketas.



17

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage kummihaamrit.

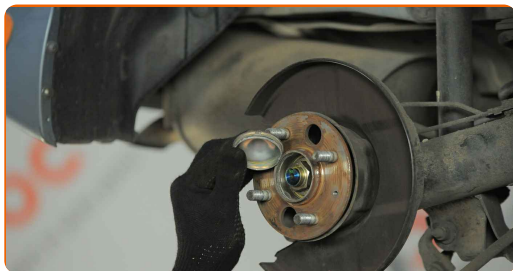

18

Eemaldage rattarummu hoidemutter. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



19

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage kärstivõtit.



20

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.



21

Puhastage rattarummu paigalduspessa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**22** Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



**23** Paigaldage kinnitusmutter.

**24** Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 162 Nm pöördemomendiga.



**25** Pange rattarummu hoidemutter tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



**26** Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.



**27** Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.

**28** Paigaldage piduriketas.



**29** Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



**30** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

**31** Paigaldage pidurisadula klamber.




**32** Paigaldage kinnituspoldid.

**33** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.




**34** Paigaldage piduriklotsid.

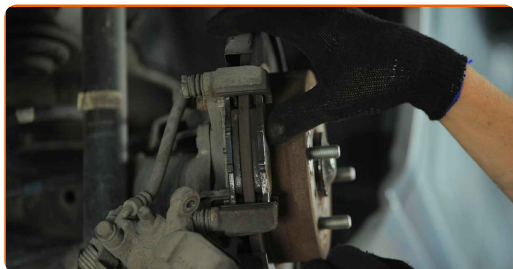

**35** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.



**36** Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

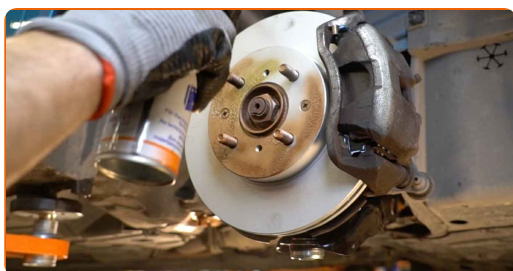

**37** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: rattalaagri – Honda Jazz GD. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

38

Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Honda Jazz GD

39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



40

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



41

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE HONDA VARUOSASID**

**RATTALAAGRI: LAI VALIK**

**VALIGE HONDA JAZZ GD JAOKS VARUOSASID**

**RATTALAAGRI AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD**

**RATTALAAGRI AUTOLE HONDA JAZZ GD: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.