




Kuidas vahetada auto
kojamehe vars

VIDEOÕPETUS



VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

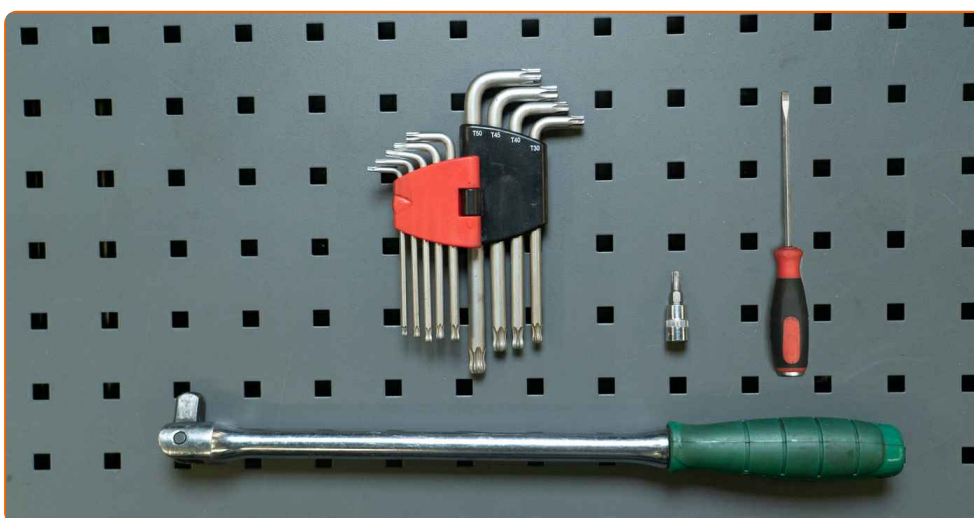

- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Torx võti
- Toruvõti
- Torx otsik


OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Vahetage klaasipuhasti hoovad välja juhul, kui nad kasutamise käigus kriuksuvad
- või kui klaasipuhasti harjad ei ole korralikult vastu klaasi surutud


1

Esimeste ja tagumiste hoobade vahetusprotsess on peaaegu identne

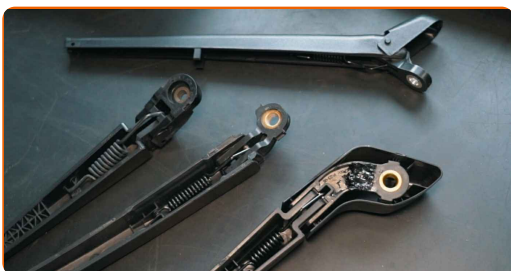

2

Tagumine hoob kipub kiiremini purunema

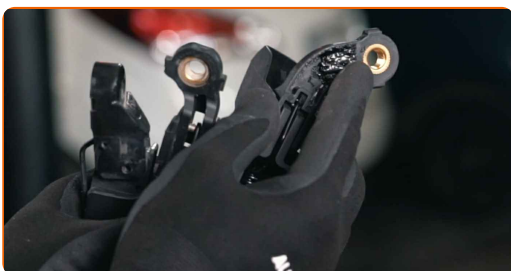

Tagumise klaasipuhasti hoova väljavahetamise põhjused:

- mõranenud plastikosa
- korrosioonikahjustused puksil

3


Tutvuge osade ehituse ja kinnitite tüübiga

Eesmiste klaasipuhasti hoobade väljavahetamise põhjused:

- nõrgenenud vedru, mis pressib hooba klaasi vastu
- korrosioonijäljed ja muud defektid
- uue pesurihoovastiku paigaldamine

4

Tehke kaitsekate lahti ja eemaldage see

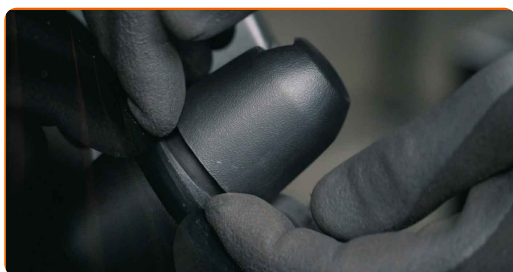

5


Puhastage kinnitusi ja keerake need sobiva tööriistaga lahti



Tähelepanu!

- Hoidke hoovast kindlalt kinni, et vältida pöördtelje kahjustamist

- 6** Mõningate sõidukite puhul on pöördtelge pesuri pihusti sisseehitatud. Vältige selle kahjustamist hoova eemaldamisel

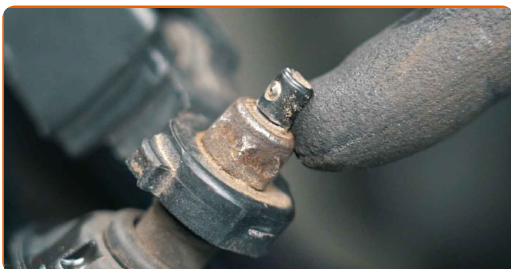


- 7** Eemaldage hoob pöördteljest




- 8** Kui seda on raske eemaldada, siis kasutage universaalset tõmmitsat



- 9** Asetage tõmmitsa haaratsid hoova alumise osa ja selle paigaldusaseme vahele

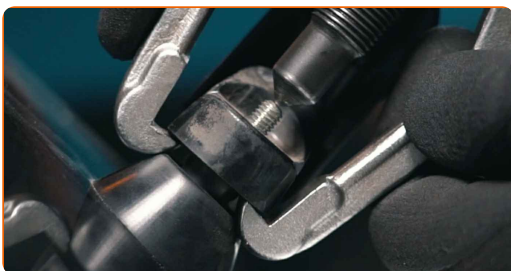

- 10** Eemaldage hoob, toetades tööriista pöördtelje vastu

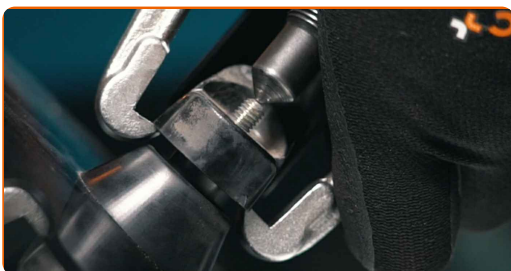


Pöörake tähelepanu!

- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada klaasi!

11

Tõstke klaasipuhasti hoob aknaklaasist eemale

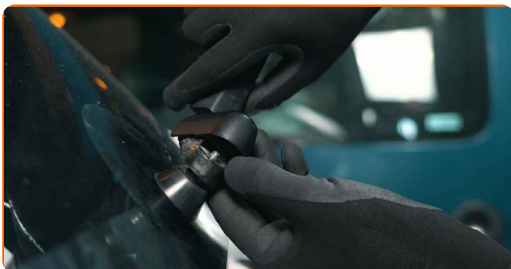

12

Tõmmake hooba ning liigutage seda üles-alla, et see eemaldada




13

Kui seda on raske eemaldada, siis kasutage universaalset tõmmitsat

14


Eemaldage hoob pöördteljest

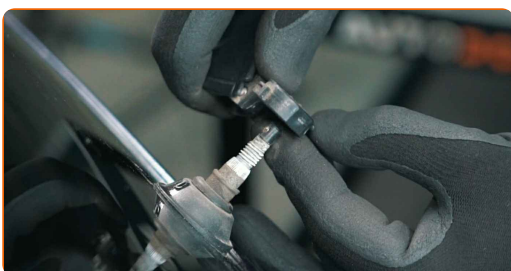

AUTODOC soovitab:

- Seda on lihtsam eemaldada, kui te kasutasite paigaldusprotsessi käigus mäaret

15 Eemaldage klaasipuhasti pöördtelg

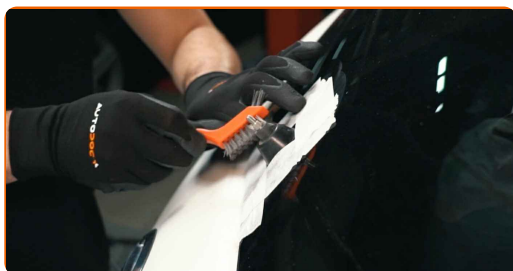

AUTODOC soovitab:

- Enne selle läbiviimist katke seda ümbritsev ala maalriteibiga

16 Määrige pöördtelge mõningal määral



17 Paigaldage teljele uus hoob




Pöörake tähelepanu!

- Kasutage uusi kinniteid

18

Pingutage klaasipuhasti hoobade kinniteid tootja poolt ettenähtud pöödemomendiga

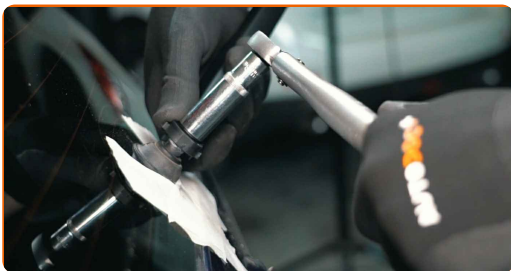


Tähtis!

- Hoidke hoovast kindlalt kinni, et vältida pöördtelje kahjustamist

19

Paigaldage uued klaasipuhasti harjad

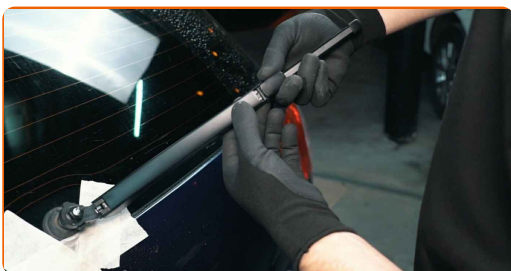

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KOJAMEHE VARS: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.