



Kuidas vahetada auto
klaasipuhastite

VIDEOÕPETUS



PANGE NEED ASJAD EELNEVALT VALMIS:



• uued klaasipuhasti harjad


• pehme riie

OSTA TÖÖRIISTU


AUTODOC soovitab:

- Järgige sõiduki tootja juhiseid ning uurige hoolega klaasipuhasti harjade ehitust

- 1** Uurige klaasipuhasti harja ühenduse ehitust. On palju erinevaid ühendusmehhanisme. Samas on nad kõik üsnagi lihtsad

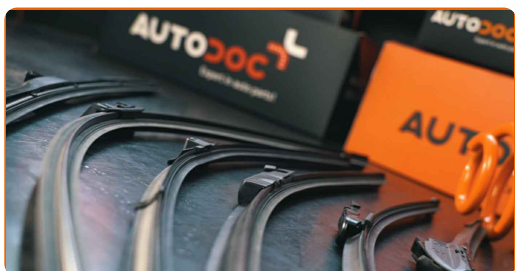

- 2** Tõstke klaasipuhasti hoob akn klaasist eemale

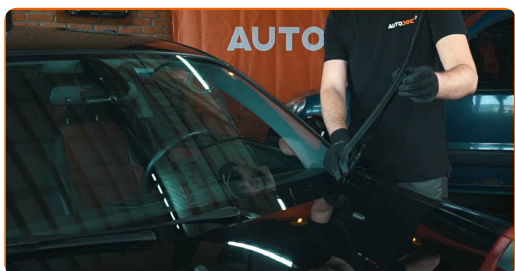

Pöörake tähelepanu!

- Vajadusel lülitage klaasipuhasti hoovad hooldusrežiimile

- 3** Sõltuvalt sõiduki ehitusest võib teil olla vaja teha järgmist: pange süüde sisse ja seejärel välja ning aktiveerige klaasipuhastisüsteem



4

Või kasutage parjaarvuti menüüd



5

Või tõstke lihtsalt hoovad käsitsi üles



Tähtis!

- Kontrollige, et hoob ei toetuks kapoti vastu
- Hoidke hooba kindlalt, et vältida tuuleklaasi kahjustada saamist


6

Ühendage klaasipuhasti harja ühendus lahti




7

Eemaldage hari ühendusest

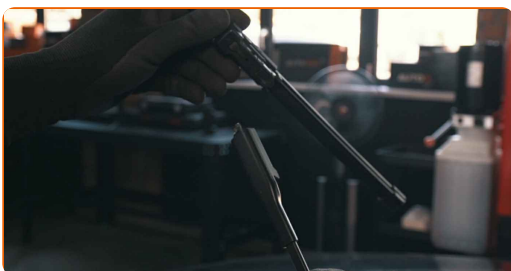


8

Pange pehme riie hoova alla ning laske hoob ettevaatlikult alla

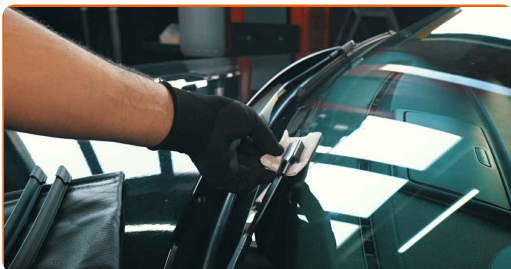

9

Teise variandina võite te kasutada ühte kätt selleks, et hoida hooba, ning teist kätt, et paigaldada uus hari

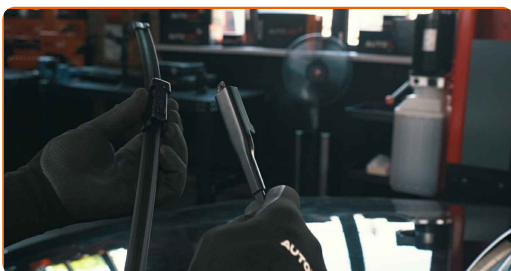


10

Kinnitage ühendused



11

Asetage hoob ettevaatlikult tagasi tuuleklaasile

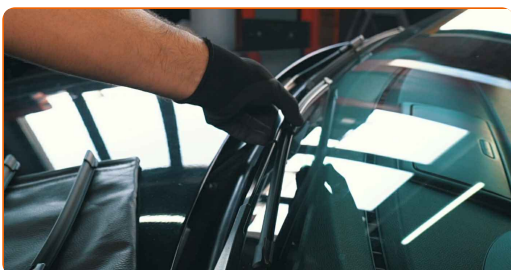

Pöörake tähelepanu!

- Vältimaks harjade kahjustamist ärge puudutage selle kummiosa


12

Pärast vahetuse läbiviimist kontrollige, et klaasipuhastussüsteem töötab korrapäraselt



13

Juhi- ja kaassõitjapoolsed klaasipuhasti hoovad võivad omavahel suuruse poolest erineda

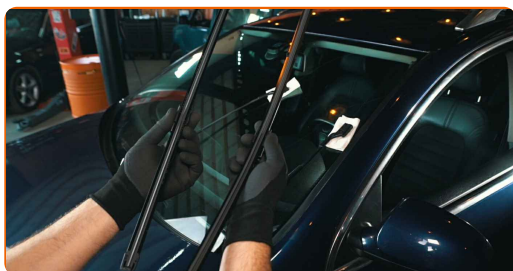

14

Vahetage hoovad välja juhul, kui nad on korrodeerunud või ei suru harju piisavalt tihedalt tuuleklaasi vastu




15

Eemaldage kaitsekaas hoova kinnitusest



16

Tõstke klaasipuhasti hoob akn klaasist eemale

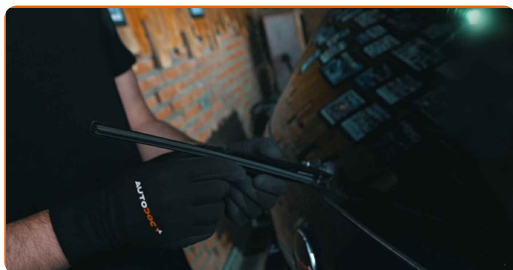


AUTODOC soovitab:

- Uurige klaasipuhasti harjade ühenduse ehitust

17

Libistage ülemine ühendus maha

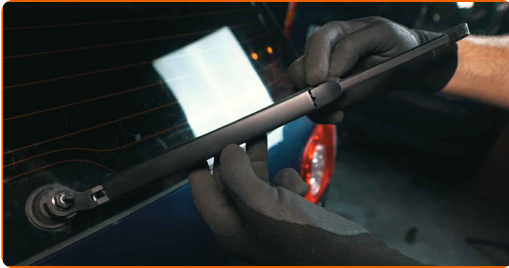

18

Eemaldage klaasipuhasti hari




19

Paigaldage uus klaasipuhasti hari ja kinnitage see




20

Asetage hoob ettevaatlikult tagasi tuuleklaasile

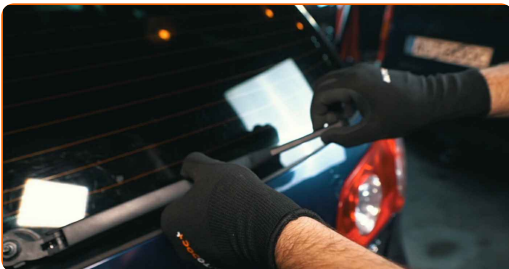

21

Paigaldage kaitsekate

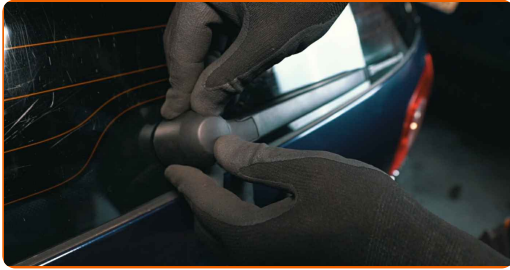

22

Pärast vahetuse läbiviimist kontrollige, et klaasipuhastite hoovad töötavad korrapäraselt



AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KLAASIPUHAJASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.