



Kuidas vahetada **NISSAN**
Interstar Buss (X70) esi-
piduriketaste – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN INTERSTAR Buss (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Buss (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Buss (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Buss (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Buss (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Buss (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Buss (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Buss (X70) dCi 100

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – NISSAN INTERSTAR BUSS (X70). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

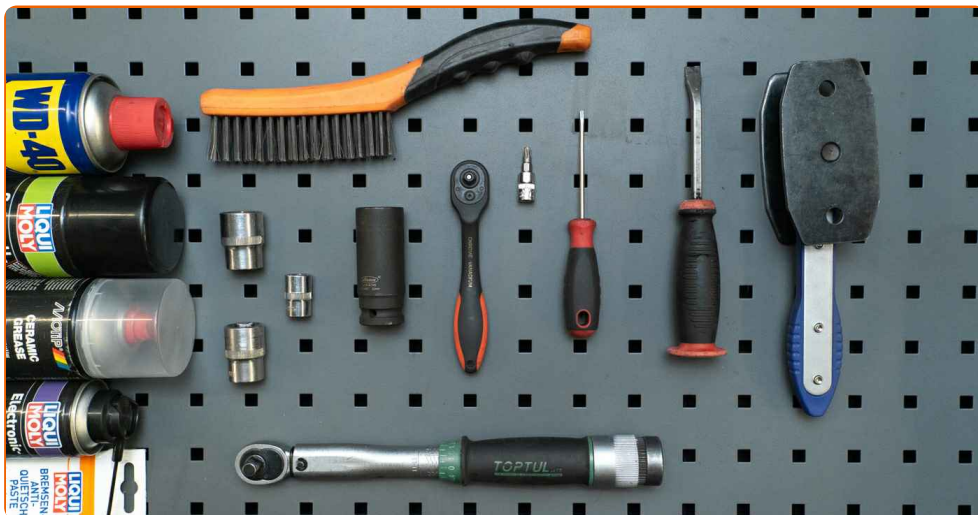

- Terashari
- Nailonhari
- WD-40 spreid
- Universaalne puhastussprei
- Piduripuhasti
- Kriiksumisvastane pasta
- Keraamiline määrdeaine
- Momendimõõtevõti
- 13 mm padrun
- 17 mm padrun
- 18 mm padrun
- Torx T40 otsik
- 24 mm rattamutri löökpadrund
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- Käristiga kruvikeeraja
- T-kujuline võti
- Heebel
- Pidurikolvi tagasisurumise tööriist
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriketaste – NISSAN Interstar Buss (X70). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vahetage pidurikettad ja -klotsid teljel komplektina välja, olenemata nende seisukorrast. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Piduriketaste ja -klotside vahetamise protseduur on sama telje mõlemal poolel identne.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – NISSAN INTERSTAR BUSS (X70). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

2

Lõdvendage pidurivedeliku paagi korki.



3

Kui te kasutate tungrauda, siis fikseerige rattad rattaklotsidega.



4

Lõdvendage ratta kinniteid. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.



5


Tõstke auto maast kõrgemale.

Vahetamine: piduriketaste – NISSAN Interstar Buss (X70). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

6

Keerake rattakinnitid lahti.

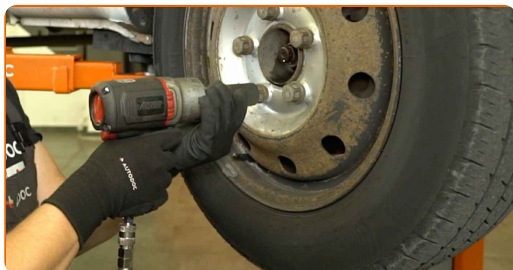

Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite lahtikeeramisel kinni.

7

Eemaldage ratas.




8

Lükake piduriklotsid laiali. Kasutage heebliit.




9

Puhastage pidurisadulate kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

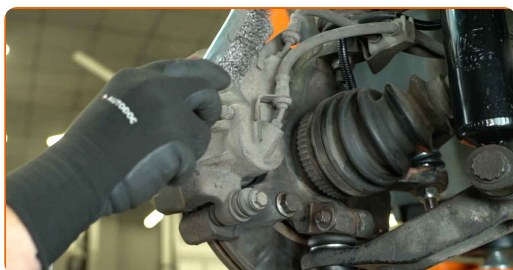

10

Keerake alumine pidurisadula kinniti lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.

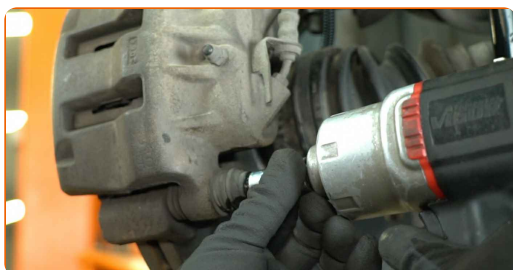


11

Keerake ülemine pidurisadula kinniti lahti. Kasutage 17 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.




12

Eemaldage kinnituspoldid.

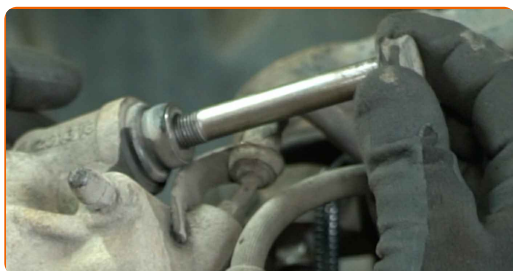

13


Eemaldage pidurisadul.

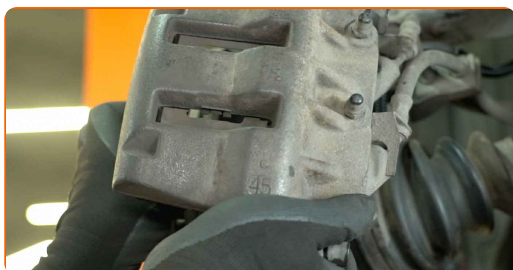

AUTODOC soovitab:

- Vältimaks pidurivooliku lahtitegemist, siduge pidurisadul vedrustuse või auto kere külge traadiga kinni ning jätke see pidurivoolikuga ühendatuks.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivooliku otsas.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. See võib põhjustada kolvi väljakukkumise pidurisadula õõnest, mille tulemuseks on pidurivedeliku leke ja õhu sattumine pidurisüsteemi.


14 Eemaldage piduriklotsid.

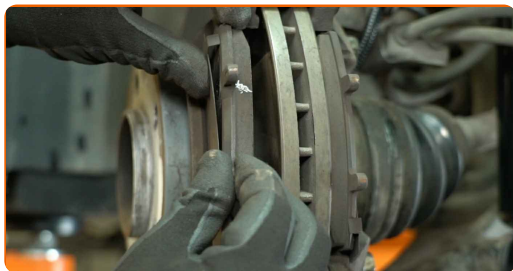


15 Puhastage pidurisadula kelgu kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.



16 Keerake pidurisadula kelgu kinnitid lahti. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

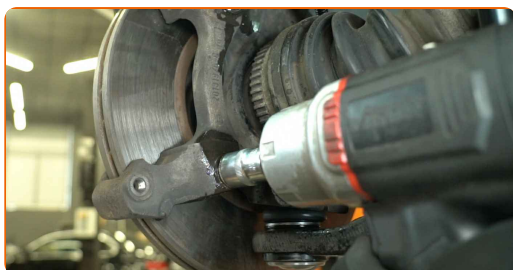

17 Eemaldage kinnituspoldid.

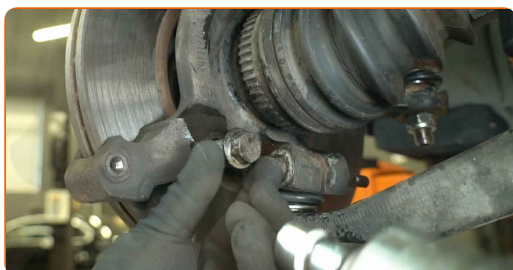

18

Eemaldage pidurisadula kelk.




19

Puhastage piduriketta kruvi. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.




20

Keerake piduriketta kruvi lahti. Kasutage T40 Torx padrunit. Kasutage käristiga kruvikeerajat.

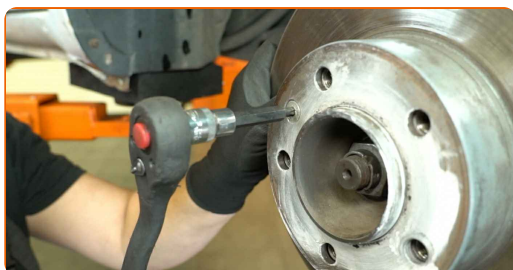


21

Eemaldage kruvi.

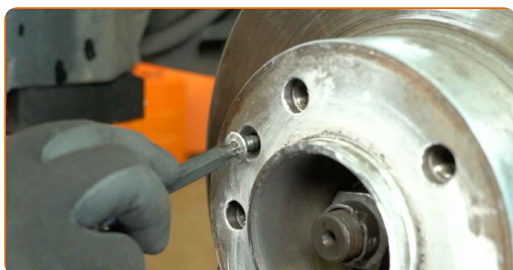


22

Eemaldage piduriketas.

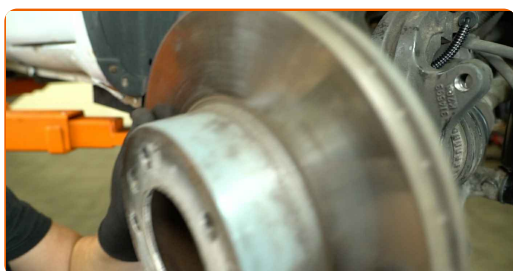

23

Puhastage rattarummu pind, mis puutub kokku pidurikettaga. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

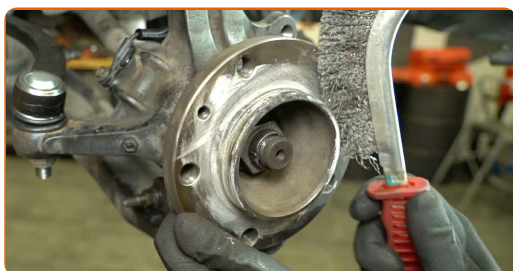

24

Määrige rattarummu pinda, mis puutub kokku pidurikettaga. Kasutage keraamilist määrdeainet.




25

Paigaldage uus piduriketas.



26

Paigaldage piduriketta kruvi.

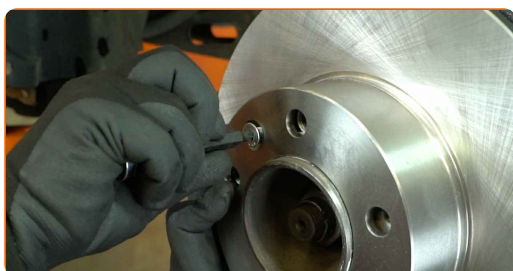

27

Pingutage piduriketta kruvi. Kasutage T40 Torx padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 14 N·m.



28

Puhastage pidurisadula kelk ja kontrollige selle seisundit. Kasutage terasharja. Kasutage piduripuhastit.



Vahetamine: piduriketaste – NISSAN Interstar Buss (X70). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurisadula juhttihvte ja tolmu katted. Puhastage need. Vahetage need vajadusel välja.


29

Paigaldage pidurisadula kelk.



30

Paigaldage kinnituspoldid.

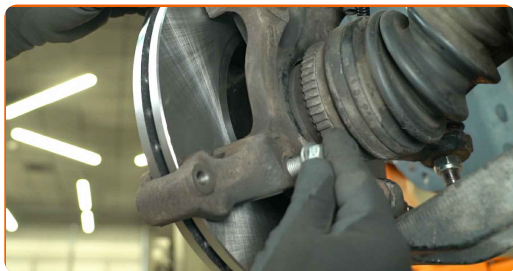

31

Pinguldage pidurisadula kelgu kinniteid. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 110 N·m.




32

Eemaldage piduriklotsi logisemisvastane klamber pidurisadulast.



33

Puhastage pidurisadula kolvid. Kasutage nailonharja. Kasutage piduripuhastit.

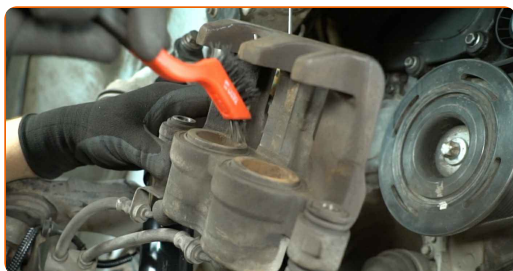

34

Tõmmake pidurisadula kolvid tagasi. Kasutage pidurikolvi tagasisurumise tööriista.



35

Paigaldage sadulale piduriklotsi logisemisvastane klamber.



36

Määrige piduriklotside neid osi, mis puutuvad kokku pidurisadula kelguga. Kasutage kriiksumisvastast pastat.



37

Paigaldage piduriklotsid.



38

Paigaldage pidurisadul.




39

Paigaldage kinnituspoldid.




40

Pingutage ülemist pidurisadula kinnitit. Kasutage 17 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 80 N·m.

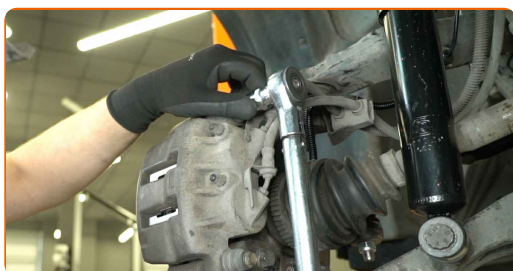

41

Pinguldage alumist pidurisadula kinnitit. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 30 N·m.

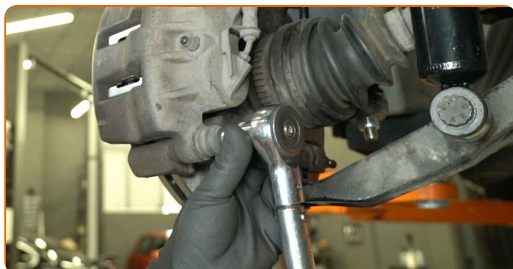

42

Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.


43

Määrige rattarummu osa, mis puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määrdeainet.



44

Paigaldage ratas.

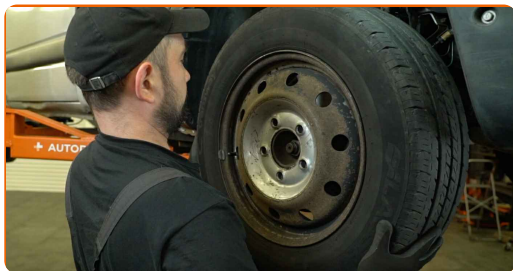


Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite kinnikeeramisel paigal.


45

Keerake rattakinnitid kinni. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage kärstivõtit.

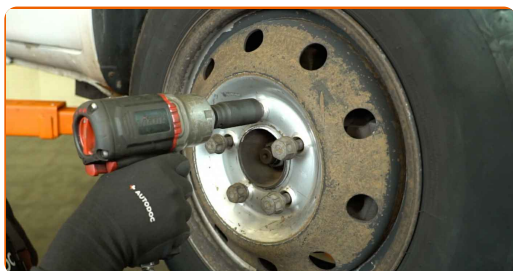


46

Laske auto maapinnale ja pinguldage rattakinniteid risti-rästi järjekorras. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 172 N·m.

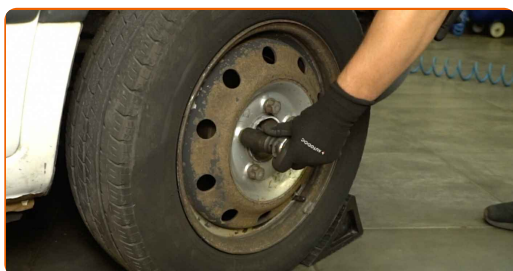

47

Eemaldage tungraud, aluspukid ja rattaklotsid.

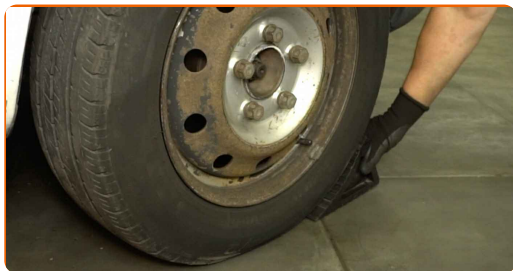

48

Vajutage ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali, kuni tunnete selle poolt arvestatavat vastusurvet.



49

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis ja vajadusel lisage seda.



50

Pingutage pidurivedeliku paagi korki.



51

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.