



Kuidas vahetada **OPEL**  
**Astra H TwinTop (A04)**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL ASTRA H TWINTOP  
(A04). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr. 19
- Torx otsik T25

- Poritiivakate
- Tõkiskingnad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – OPEL Astra H TwinTop (A04). Soovitus:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

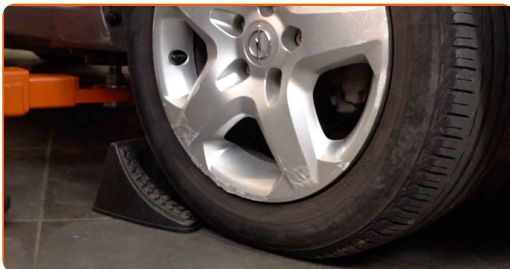


4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

5 Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.

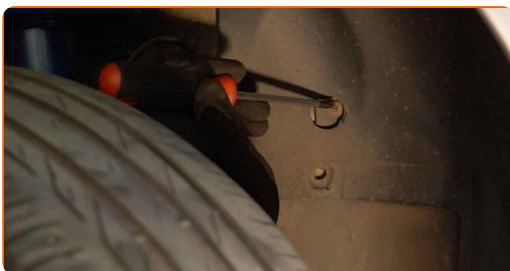


6 Eemaldage rattakoopa kate.

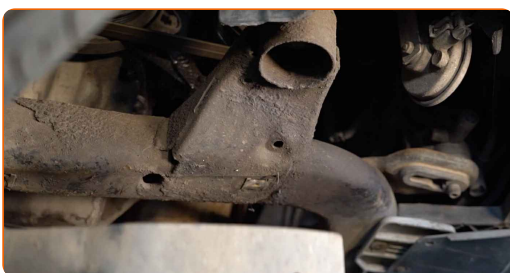


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

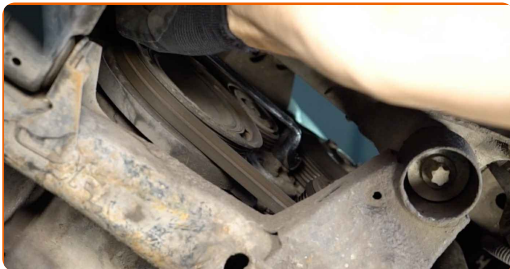

8

Eemaldage soonrihm.

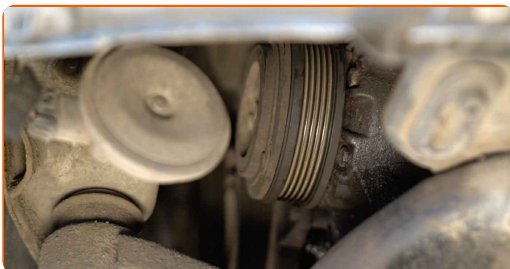

Vahetamine: soonrihma – OPEL Astra H TwinTop (A04). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



10

Paigaldage soonrihm.

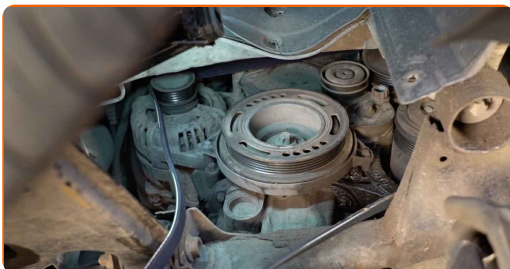

Vahetamine: soonrihma – OPEL Astra H TwinTop (A04). Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.




12

Asetage soonrihma pingutusrullile.

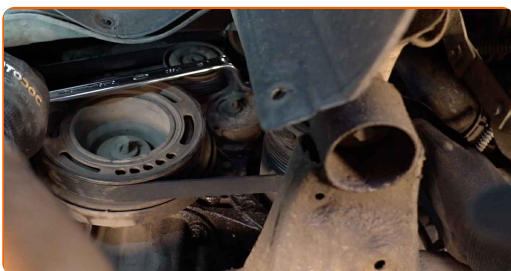


13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

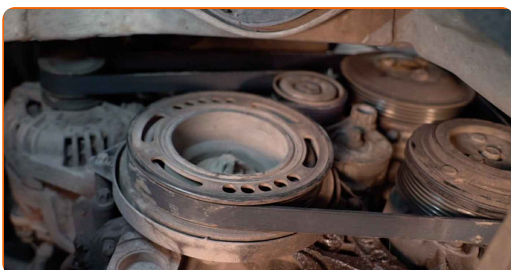


14

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

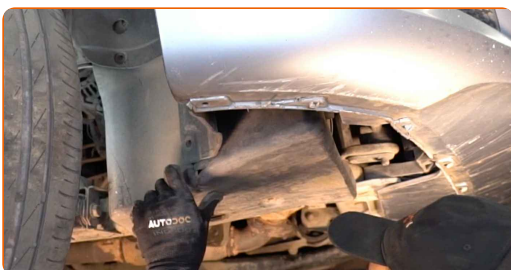

15

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T25.

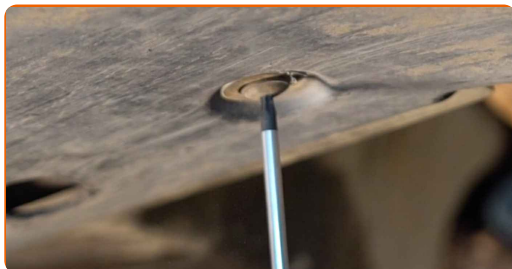

16

Laske auto alla.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage mootor välja.

19


Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

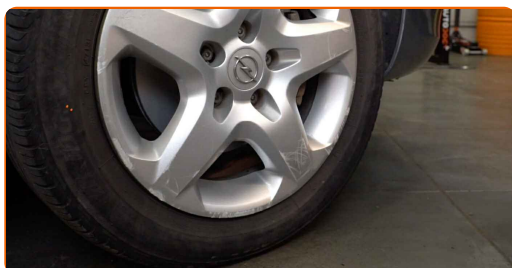

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.