



Kuidas vahetada
PEUGEOT 206
Hatchback (2A/C) esi-
vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i,
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D,
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4
16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 8V,
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 BiFuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – PEUGEOT 206
HATCHBACK (2A/C). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:

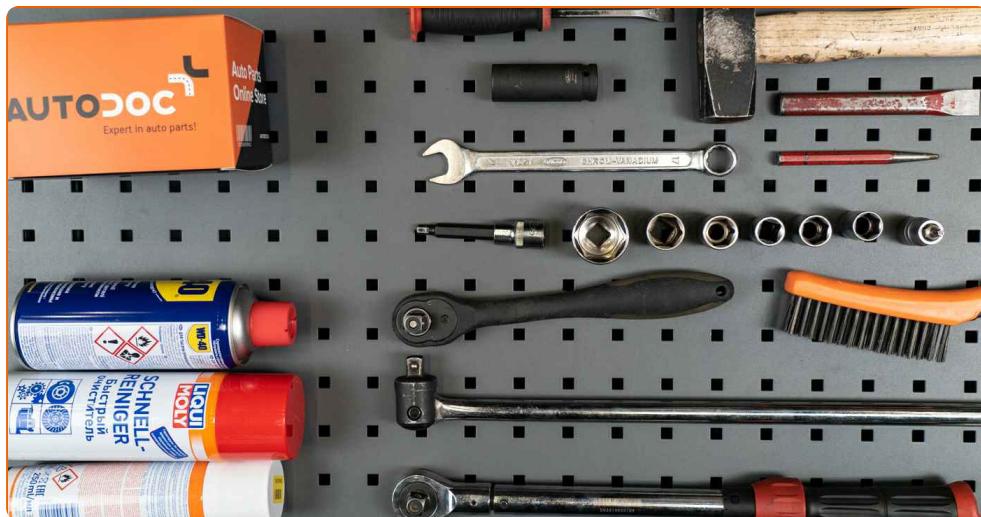

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Rehvi lõökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Torn
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC soovitus:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – PEUGEOT 206 HATCHBACK (2A/C). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

3 Eemaldage kummiriba.



4 Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate.



5

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**6**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**7**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.

**8**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

9

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

10

Eemaldage ratsa.



11

Vabastage kinnitused, mis ühendavad õõtshoova kuulliigendi käändteljega. Kasutage terasharja.



12

Eemaldage splint. Kasutage sõrgkangi.



13

Lödvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit. Kasutage sõrgkangi.



14

Eemaldage veovöll käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.




15

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




16

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

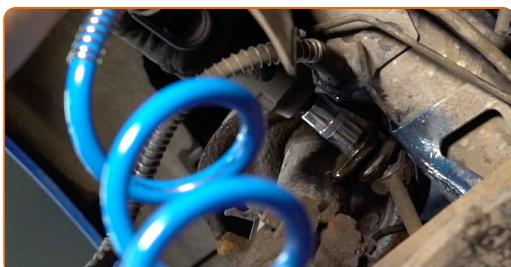

17

Eemaldage stabilisaatorivarras.

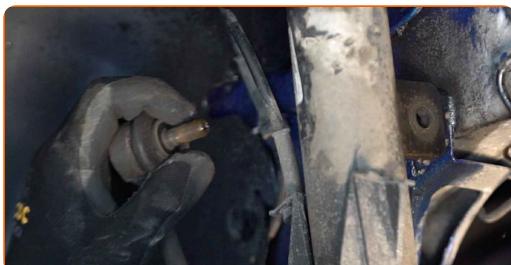


18


Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**19**

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17.

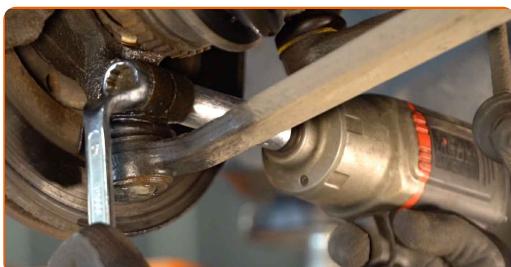**20**

Eemaldage kinnitus polt.

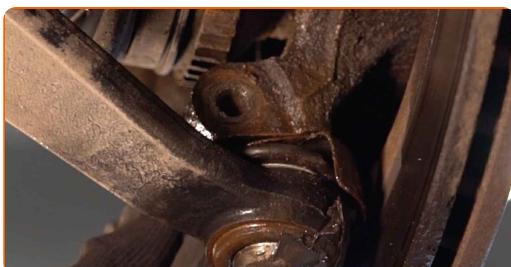**21**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



22

Vabastage kinnitused, mis ühendavad õõtshoova kuulliigendi käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



23

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



24

Ühendage lahti käänmiku alumine hoop. Kasutage sõrgkangi.



25

Eemalda toetust käändtelje alt.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


26

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18.

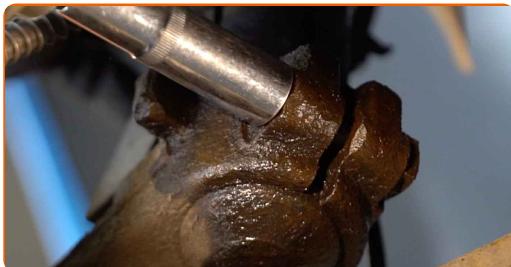


27

Eemaldage kinnitus polt.

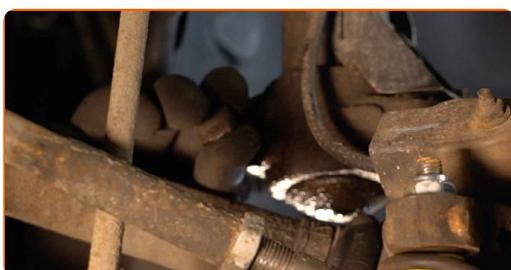

28

Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

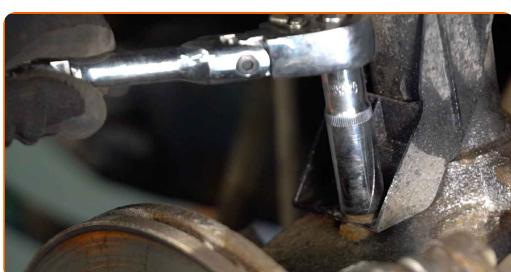

29

Tõmmake veovöll käändteljest välja ja seda tõstes siduge kere külge.




Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

30

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

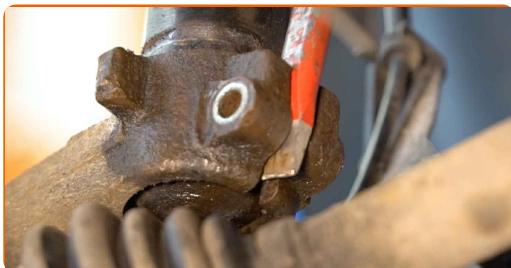


31

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



32

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage haamrit.

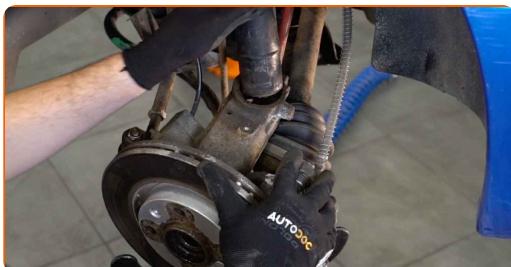

33

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

34

Eemaldage suspensiooni tugipost.



35

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC'i soovitus:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

36

Suruge vedru kokku.



37

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




38

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



39

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

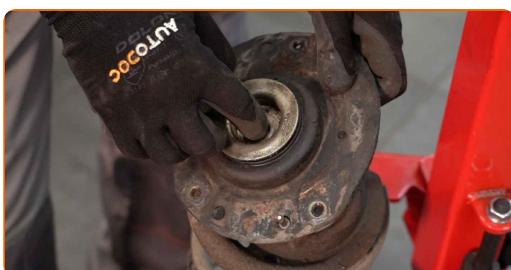

40

Vabastage spiraalvedru.



41

Eemaldage vedru.



42

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

43

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



44

Paigaldage amortisaatori vedru.



45

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



46

Suruge vedru kokku.



47

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



48

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

49

Laske vedru surve alt vabaks.

**50**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**51**


Paigaldaage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

**52**

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit. Ärge pingutage neid.

**53**

Määridge amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

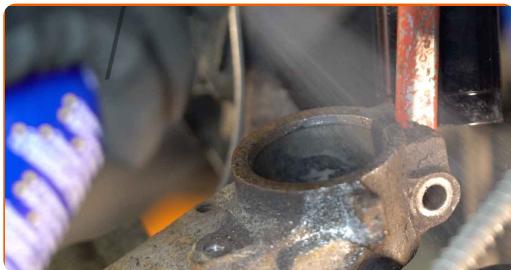

54

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**55**

Paigaldage kinnituspolt.

**56**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18.

**57**

Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**58**

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järslt.

59

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




60

Paigaldage veovöll.




61

Ühendage alumine hoob käändtelge.

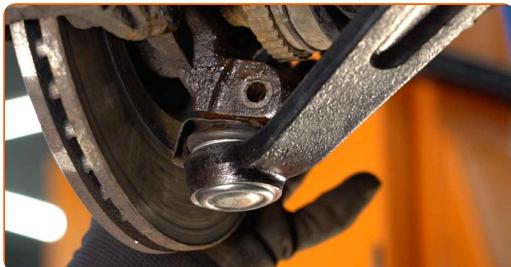


62

Paigaldage kinnituspolt.

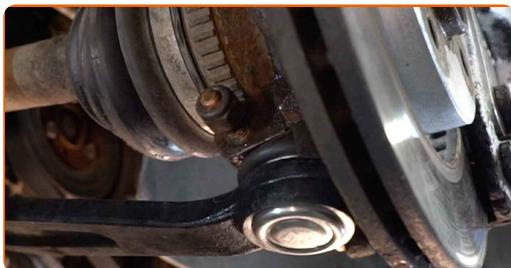

63

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

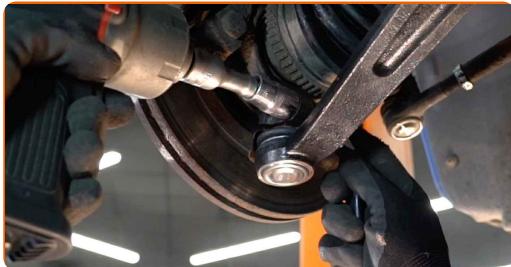**64**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

**65**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

**66**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus. Kasutage padrunit Nr.16.




67

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**68**

Määrite hoova kõiki liigendeid. Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

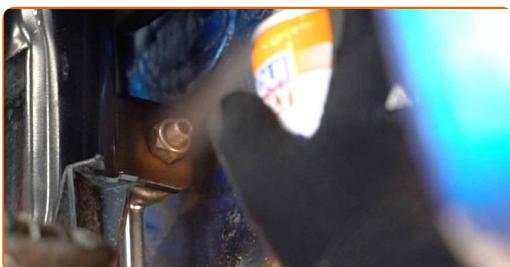**69**

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 245 Nm pöördemomendiga.

**70**

Paigaldage splint. Kasutage sõrgkangi.



71

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



72

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

73

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedruamort – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

74

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

**75**

Laske auto alla.

76

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

**77**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**78**

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.




79

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.



80

Paigaldage kummiriba.

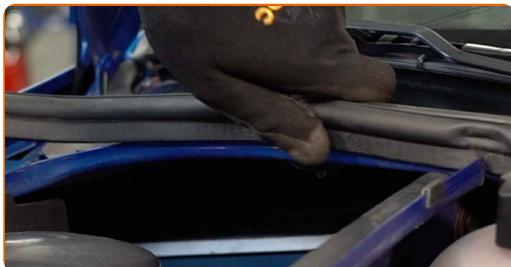

81

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



82

Eemaldage kaitsekate.

83

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.