



Kuidas vahetada
PEUGEOT 406 Kombi
taga-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 V6, PEUGEOT 406 Kombi 2.2, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V HPI, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 BiFuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 406 Sedaan 2.2

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – PEUGEOT 406 KOMBI.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuur taluv keraamiline määre
- Kuuskant otsik nr.H7
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Haamer
- Törn
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tökiskingad

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:


- Vahetage pidurikettad autol PEUGEOT 406 Kombi komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT 406 Kombi – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

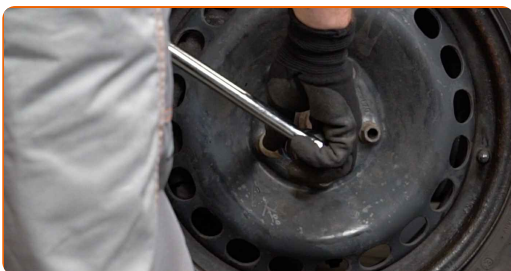

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 406 Kombi


6

Eemaldage ratas.

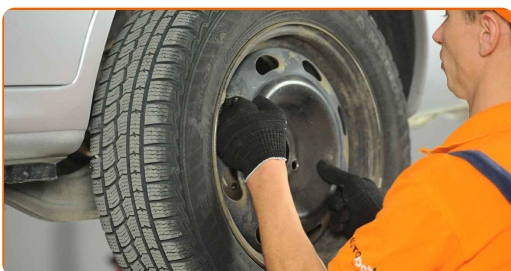


7

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage ümara otsaga tange.

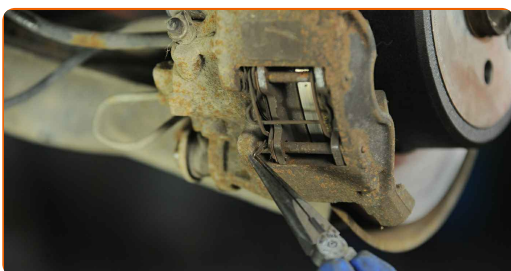


8

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

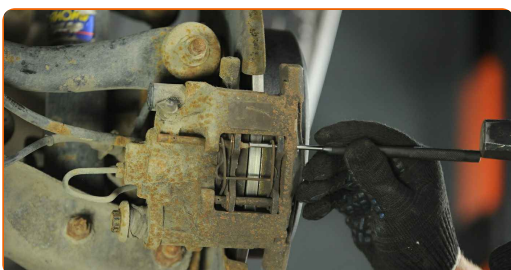


9 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

10 Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

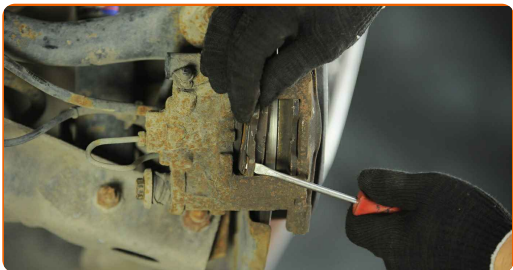


11 Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

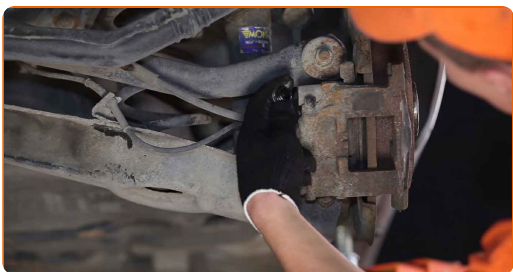

12 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



13 Eemaldage kinnituspoldid.

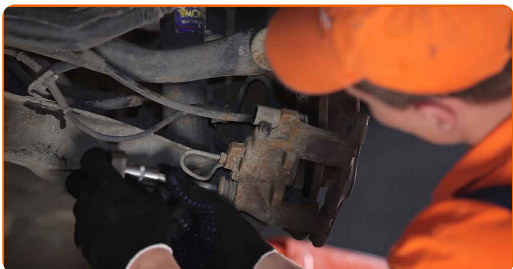

14

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 406 Kombi. Soovitus:


- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

15


Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

16

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

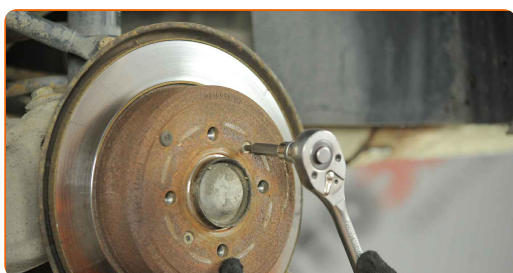

17 Eemaldage piduriketas.

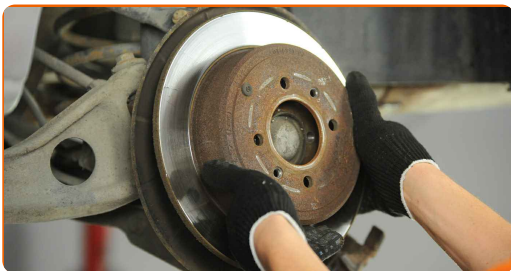

18 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



19 Paigaldage piduriketas.



20 Pinguldage piduriketta kinniteid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



21 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

22 Määrige kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.



23 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

24 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




25 Paigaldage kinnituspoldid.

26 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.




27 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

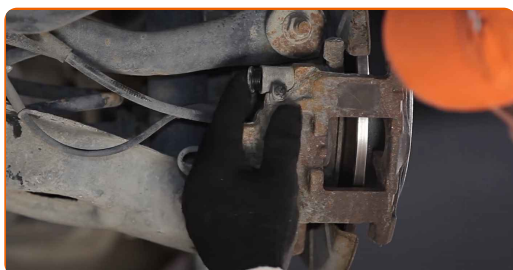


28 Paigaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




29 Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

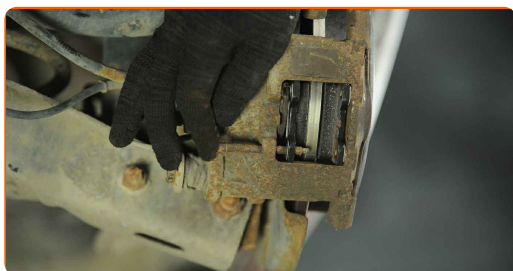

30 Paigaldage piduriklotside hoivedrud. Kasutage ümara otsaga tange.

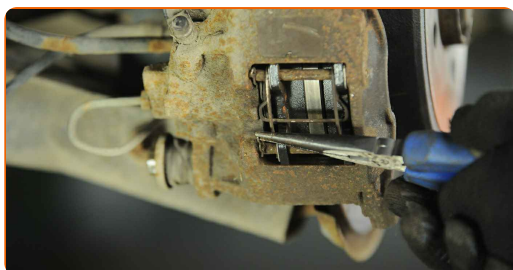

31 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

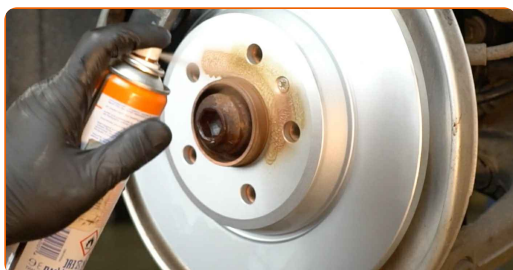

32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – PEUGEOT 406 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

33

Paigaldage ratas.

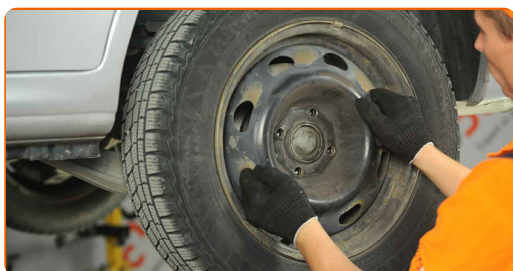


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 406 Kombi

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

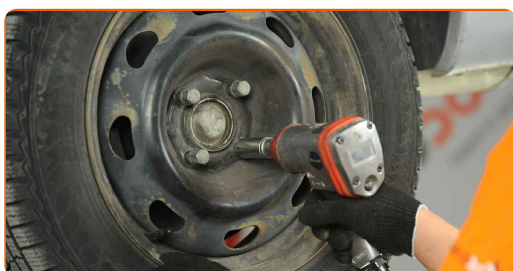

- 35** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



- 36** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 406 Kombi. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 37** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 406 Kombi. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.