



Kuidas vahetada
PEUGEOT PARTNER
Platvorm
veoauto/æassii esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii 1.6, PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT PARTNER
PLATVORM VEOAUTO/ÆASSII. TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:

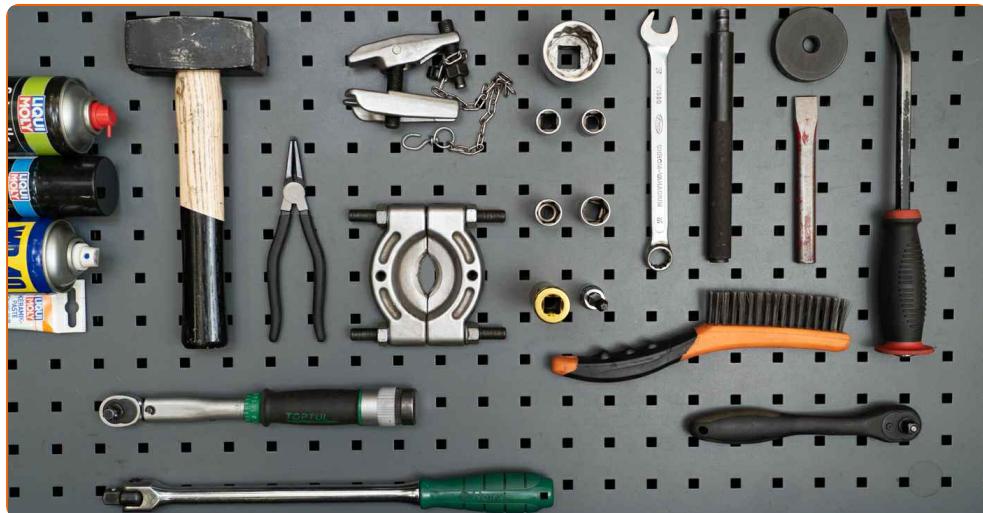

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Laagrieraldaja
- Kuulliigendi tõmmits
- Lukustusrönga tangid
- Käristivõti
- Lapik meisel
- Haamer
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskinqad

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**1**

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.

**4**

Tõstke auto üles.

Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii.
Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii

6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage veovölli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




8

Eemaldage splint. Kasutage sõrgkangi.



9

Eemaldage lukustusrõngas.

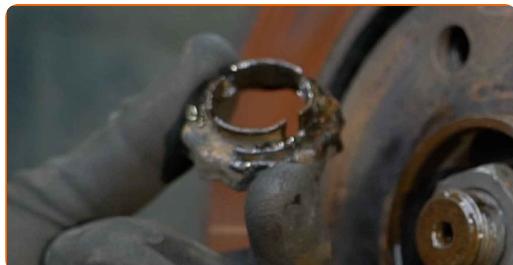

10

Lödvendage veovölli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage toruvõtit.



11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




13

Keerake lahti pidurisadula hoidiku kinnitused. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.




14

Eemaldage kinnituspoldid.

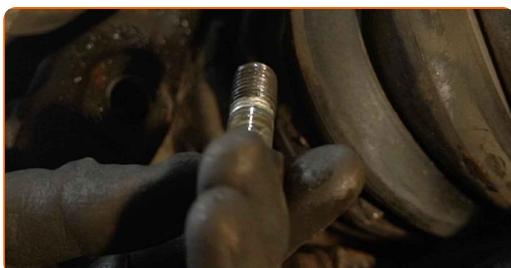

15

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

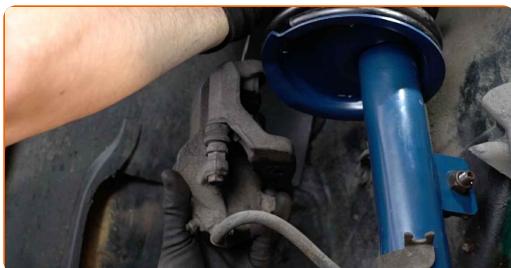

Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii.
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

16

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



18

Eemaldage kinnituspoldid.

19

Eemaldage piduriketas.



20

Puhastage kinnitit, mis ühendab pidurivooliku hoidikut amortisaatoriga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Keerake lahti kinniti, mis ühendab pidurivooliku kinnitit amortisaatoriga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



22

Eemaldage pidurivooliku hoidik.



23

Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstmikku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**24**

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**25**

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**26**

Eemaldage kinnitus polt.

27

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



28

Eemaldage kinnitus polt.



29

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



30

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.




31

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



32

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

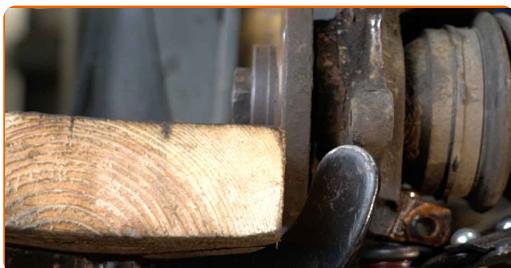

33

Vabastage kinnitused, mis ühendavad õõtshoova kuulliigendi käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



34

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage sörgkangi.



35

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga.



36

Eemaldage kinnitusmutter.

37

Eemalda toetust käändtelje alt.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii

38

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

39

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

40

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.


41

Eemaldage käänmik koos rattarummuga.



42

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

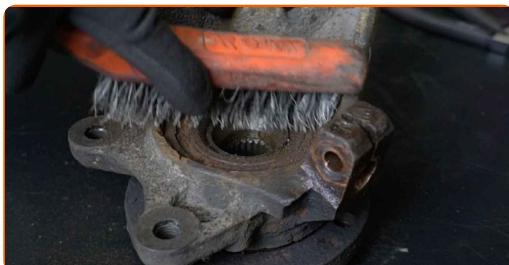

43

Eemaldage rumm käänmikust. Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

**44**

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

**45**

Demonteeri rummul oleva laagri sisevõru. Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage laagreraldajat.

**46**

Suruge rummulaager välja. Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



47

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



48

Suruge uus laager käändtelge. Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii.
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

49

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



50

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



51

Paigaldage käändteljele uus rattarumm. Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii.
AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et rattarumm oleks õigesti seadistatud. Vältige väändumist.

52

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



53

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**54**

Puhastage kuulliigend. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**55**

Puhastage roolivardapea. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**56**

Paigaldage käänmikuga ühendatud rattarumm.

**57**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

58

Paigaldage kinnituspolt.

**59**

Määrite veovöll veoliigendi ühendusi. Kasutage vasemääret.

**60**


Paigaldage käänmik püsikiirusliigendile.

**61**

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

**62**

Paigaldage kinnituspolt.

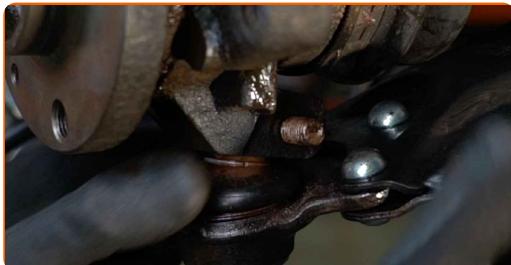

63

Kruvige kinni kinniti, mis ühendab kuulligendit käändtelje külge. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**64**


Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**65**

Ühendage roolilati ots käändteljega.

**66**

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

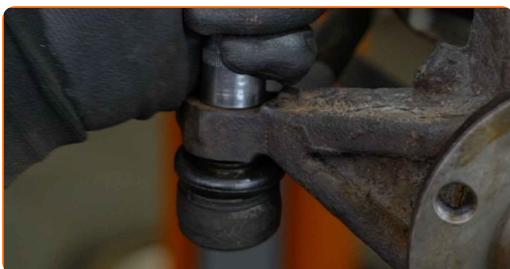

67

Pingutage küünalvedru alumisi kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

**68**

Pingutage kuulliigendit ja käänmikku ühendavat kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

**69**

Paigaldage kinnitusmutter.

**70**

Keerake veovõllile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.



71

Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**72**

Määrite kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.

73

Paigaldage piduriketas.

**74**

Paigaldage kinnituspoldid.

**75**

Pinguldage piduriketta kinniteid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.




76

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

**77**


Paigaldage kinnituspoldid.

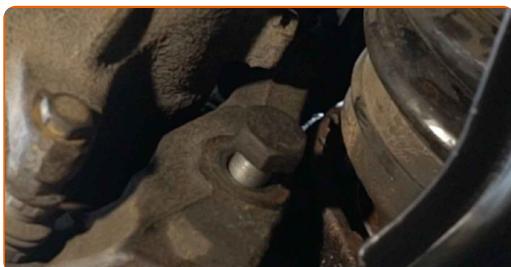**78**


Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**79**

Paigaldage pidurivooliku hoidik.

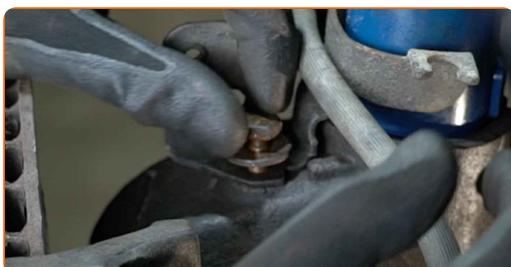**80**

Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

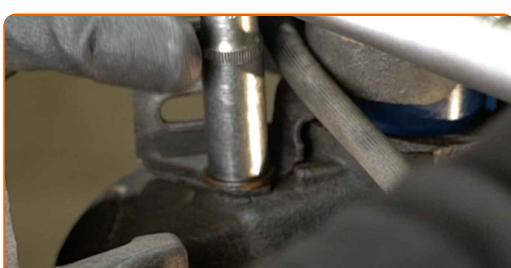

81

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 320 Nm pöördemomendiga.




82

Pange veovölli kinnitus tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



83

Määrite kinnitit, mis ühendab amortisaatorit käänmikuga. Määrite kuulligendi kinnitit. Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

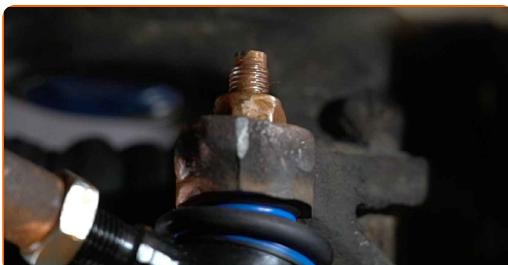

84

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

85

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



86

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhtustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

87

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii

88

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



89

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage rattalöökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



90

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT PARTNER Platvorm veoauto/æassii.
Professionalid soovitavad:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

91

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.




HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

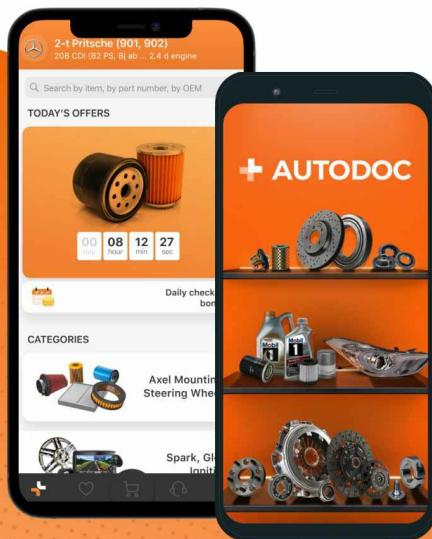

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.