



Kuidas vahetada **Toyota**
Prius 2 taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS




 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA PRIUS 2. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

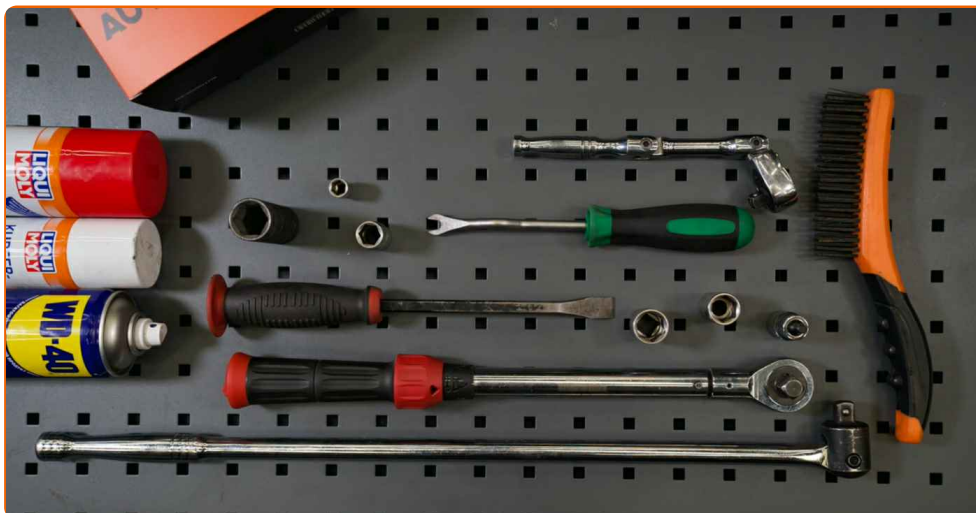

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: vedru – Toyota Prius 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA PRIUS 2. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage pagasiruumi kaas.

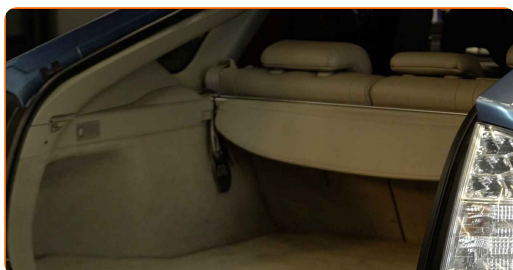


2

Liigutage kokkupandavat riulit ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehete saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.

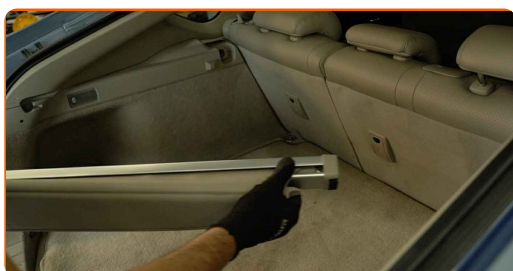


3

Tõstke pagasiruumi ülemist vooderdust.

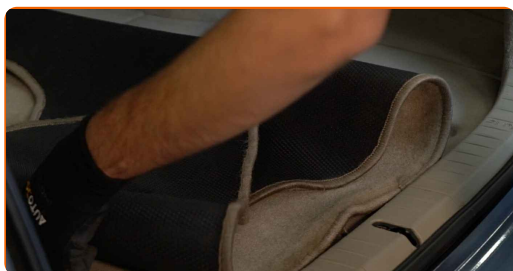


4

Eemaldage pagasiruumi esimese alumise polsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambrieemaldajat.

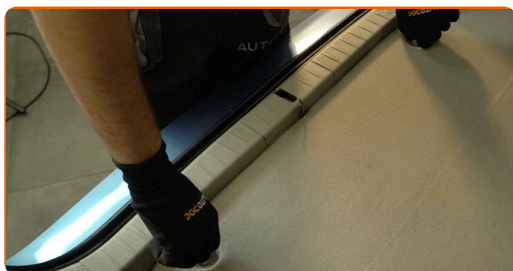


5

Eemaldage pagasiruumi esimene alumine polsterdus.

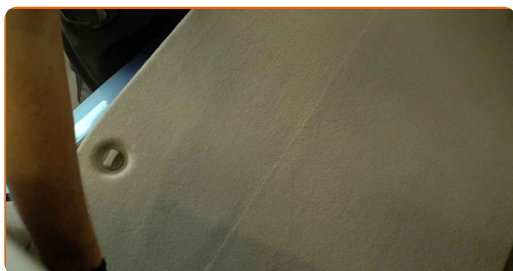


6

Pange tagumiste istmete seljatoed kokku.

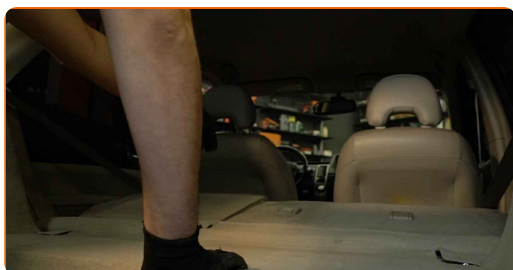

7

Keerake lahti keskkonsooli kaitsva plastikpaneeli polt. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

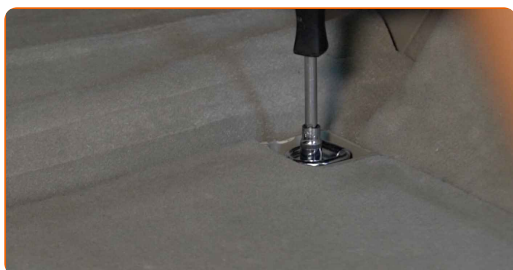


8

Tõstke üles keskmine plastikkate (akukate).




9 Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

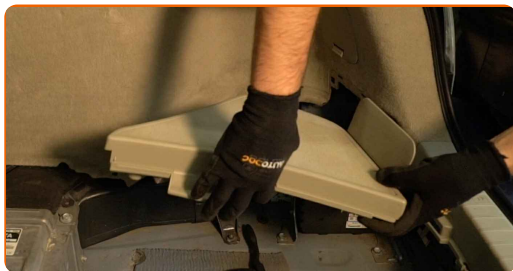


10 Eemaldage küljeplastiku kate.

11 Kruvige lahti külgmise dekoratiivse plastmassist paneeli kinnitid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

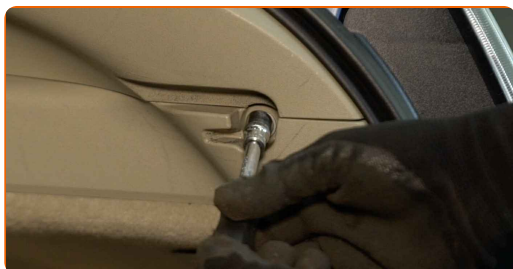


12 Eemaldage turvavöö paneelikate.

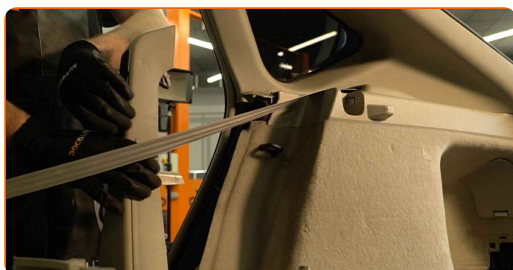


13 Kruvige lahti külgmise dekoratiivse plastmassist paneeli kinnitid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




14 Eemaldage plastikust ukse läveplaat.

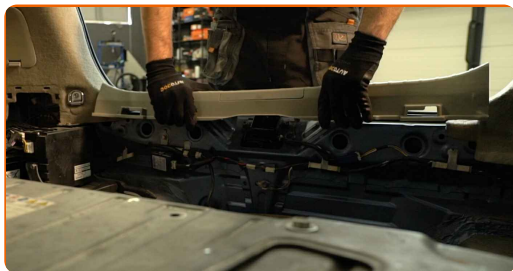


15 Keerake lahti kinnitus ja eemaldage pagasiruumi külgmine heliisolatsioon. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

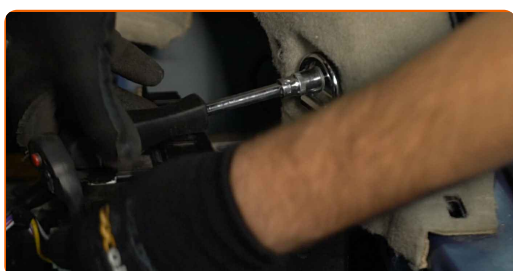


16 Ühendage lahti kütteseadme õhuvoolik.

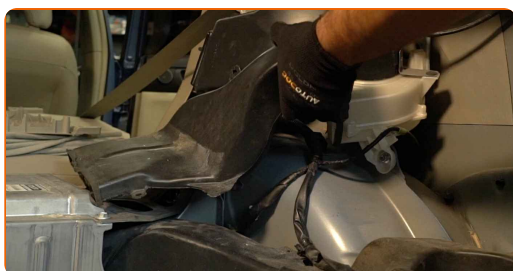

17 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

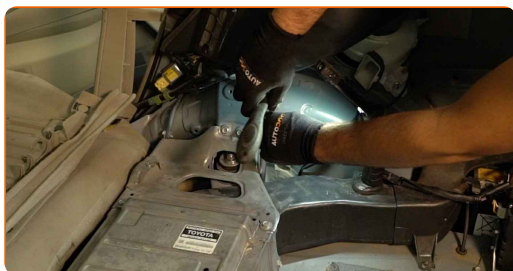

18 Fikseerige rattad tõkisingadega.

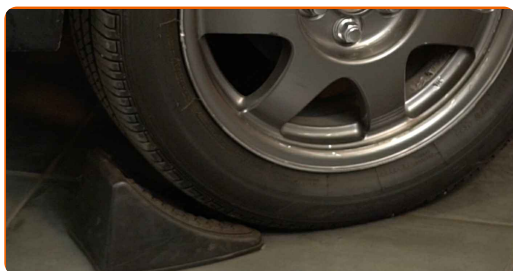

19

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



20

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



21

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Toyota Prius 2

22

Eemaldage ratas.




23

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




24

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

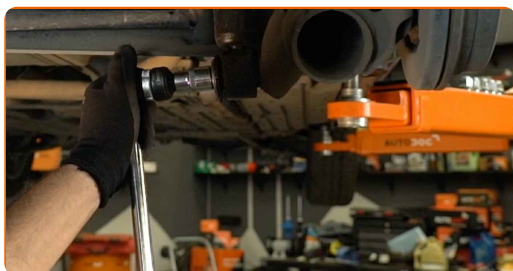


25

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

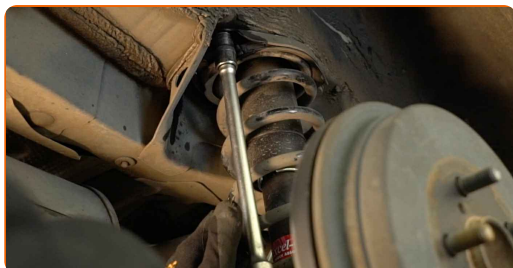


26

Eemaldage suspensiooni tugipost. Kasutage sõrgkangi.

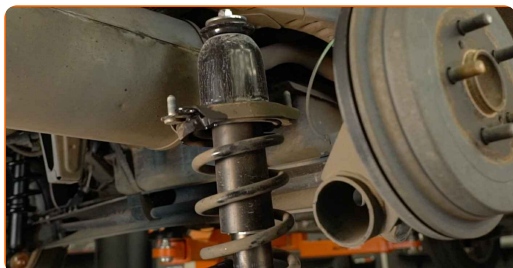

27

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

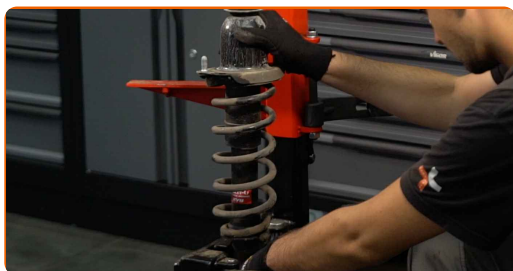


Vahetamine: vedru – Toyota Prius 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


28

Suruge vedru kokku.

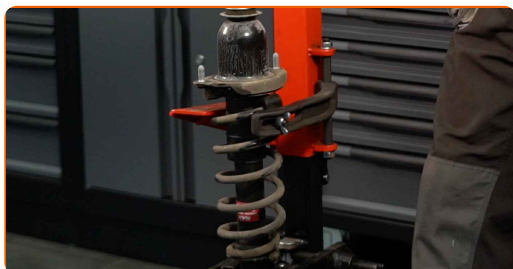


29

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

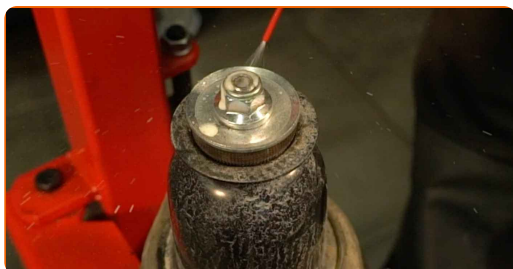


30 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

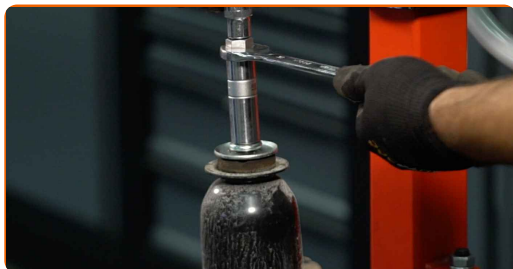

31 Eemaldage ülemine tugiposti raam.



32 Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

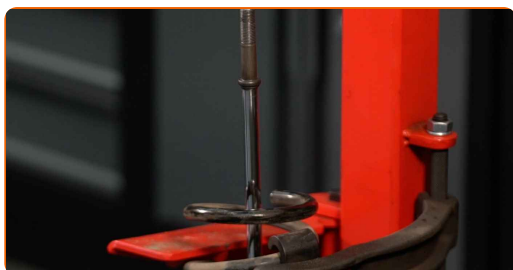

33 Vabastage spiraalvedru.



34 Eemaldage vedru.




AUTODOC soovitab:

- **Vahetamine: vedru – Toyota Prius 2.** Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögi puks üle. Vajadusel vaheta need välja.

35

Paigaldage amortisaatori vedru.

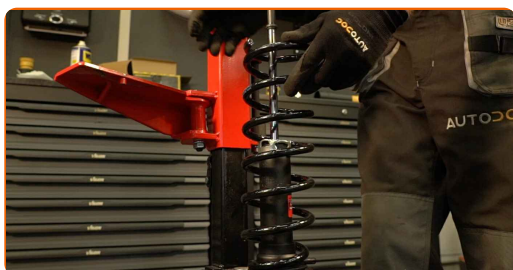


36

Suruge vedru kokku.




37

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

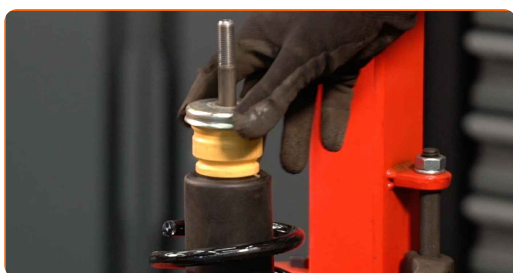


38

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

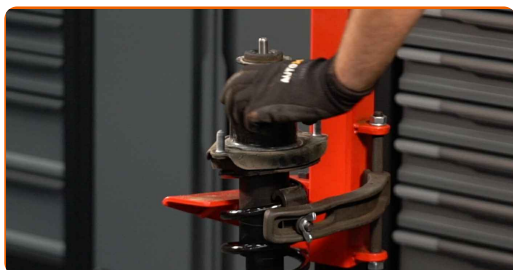

- 39** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 56 Nm pöördemomendiga.

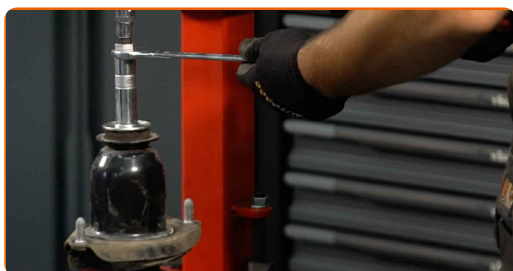


Vahetamine: vedru – Toyota Prius 2. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

- 40** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



- 41** Laske vedru surve alt vabaks.

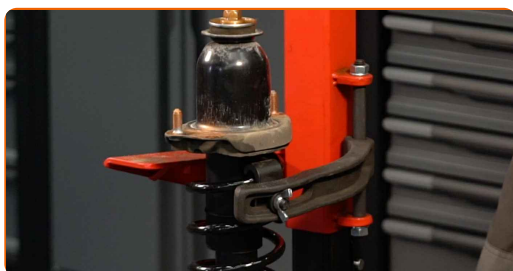


42 Eemaldage vedrupüstaku koost.




43 Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



44 Määrige amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.

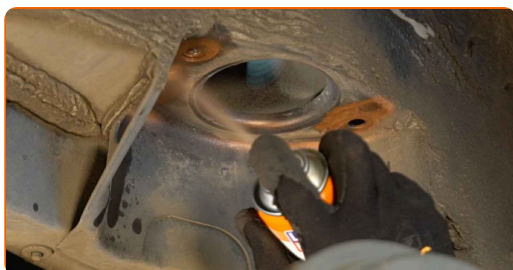

45 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

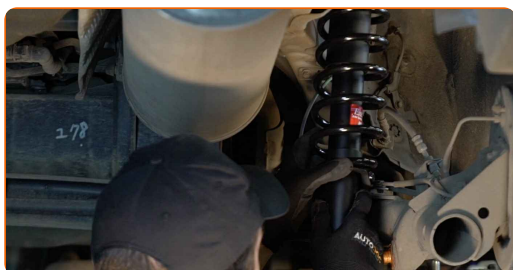

46 Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.




Vahetamine: vedru – Toyota Prius 2. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.


47

Keerake sisse amordipüstaku alumine kinnitus.

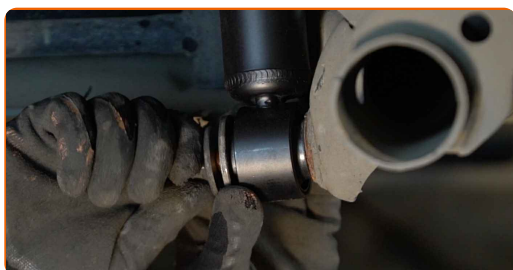


48

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

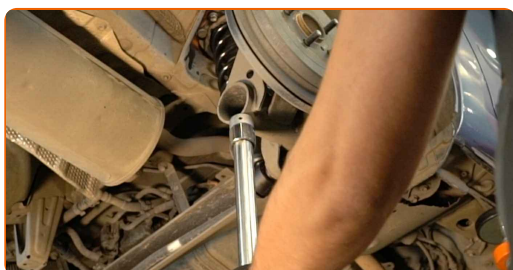


49

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.

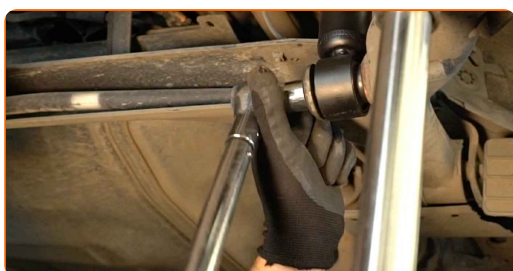

50

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

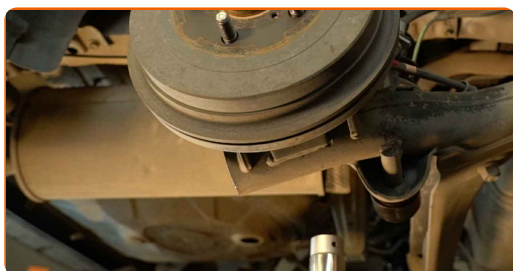


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Toyota Prius 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

51

Paigaldage ratas.

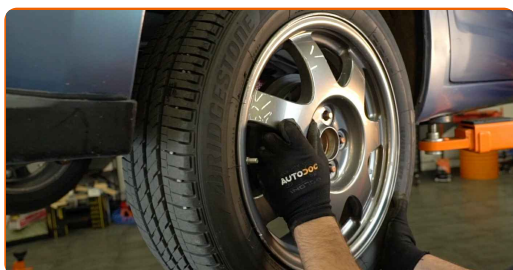

Vahtamine: vedru – Toyota Prius 2. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

52

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



53

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.




- 54** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



- 55** Paigaldage kütteseadme õhuvoolik.




- 56** Paigaldage pagasiruumi heliisolatsioon ja selle kinnituste kruvi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

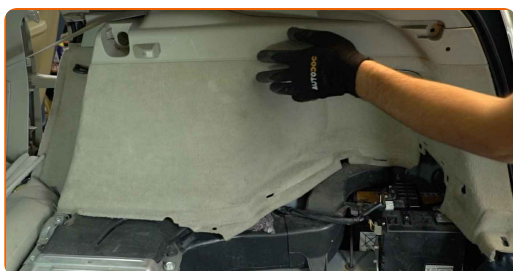

- 57** Keerake sisse pagasiruumi küljevoorderduse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




58 Kruvige kinni külgmise plastmassist dekoratiivse paneeli kinnitid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

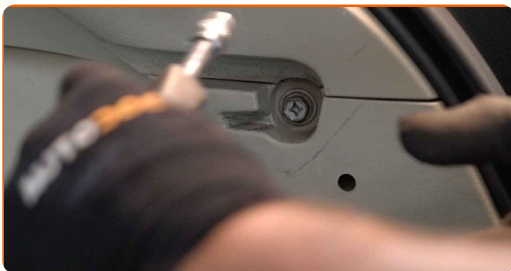

59 Paigaldage turvavöö paneelikate.




60 Keerake sisse keskmise plastikust kaitsepaneeli kinnitus.

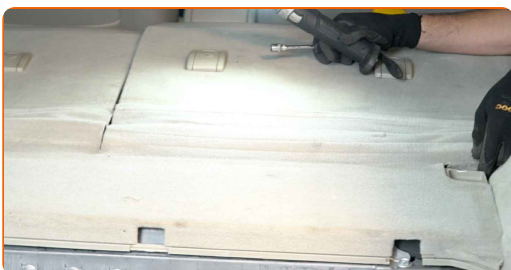


61 Paigaldage pagasiruumi esimene alumine vooderdus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




62 Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

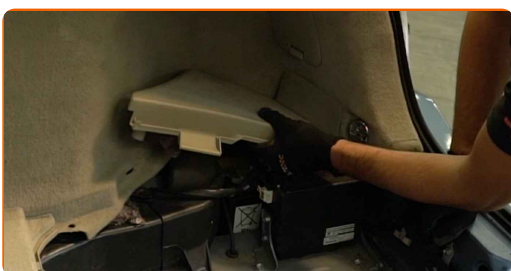


63 Paigaldage plastikust ukse läveplaat.

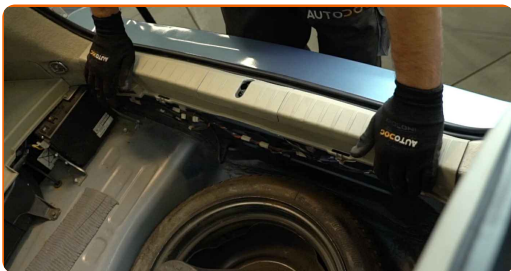

64 Seadke iste selle standardsesse asendisse.

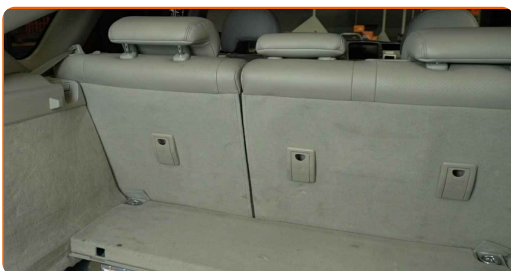


65 Paigaldage pagasiruumi esimese alumise vooderduse plastikust tüüblid.

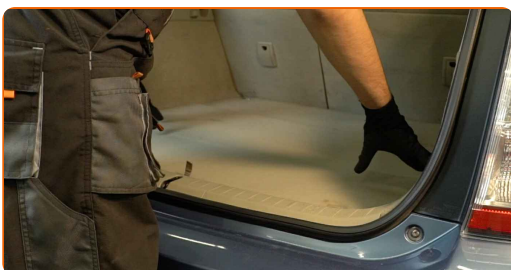

66 Ühendage lahti kindalaeka kaane stopper (pael).



67 Vabastage pagasiruumi alumine vooderdus.

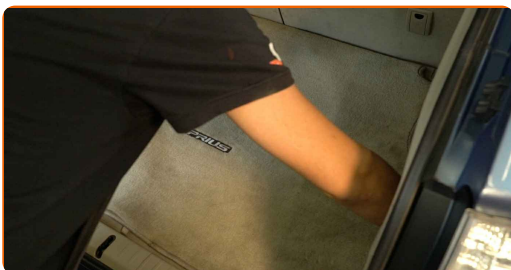

68


Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.

**69**

Sulgege pakiruumi kaan.

**70**

Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

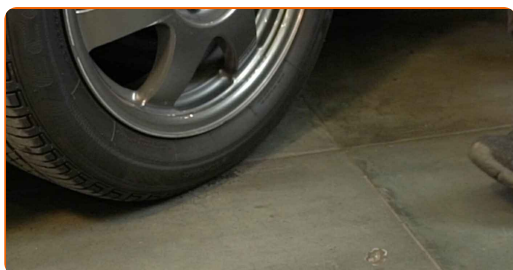**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

[VALIGE TOYOTA PRIUS 2 JAOKS VARUOSASID](#)[VEDRU AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD](#)[VEDRU AUTOLE TOYOTA PRIUS 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.