

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Toyota**
RAV4 II taga-piduriklotse
– õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – TOYOTA RAV4 II.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Haamer
- Torn
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: piduriklotsid – Toyota RAV4 II. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Toyota RAV4 II – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

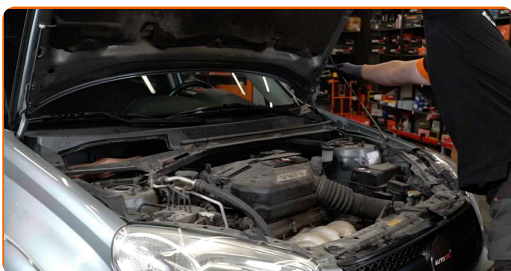


2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

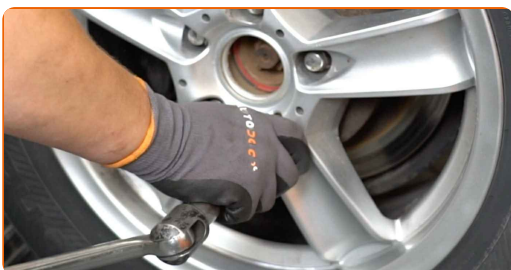

4

Tõstke auto üles.




Vahetamine: piduriklotside – Toyota RAV4 II. AUTODOCi soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti ratta poldid.

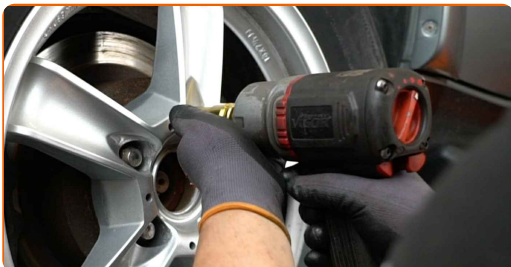


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Toyota RAV4 II


6 Eemaldage ratas.




7 Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

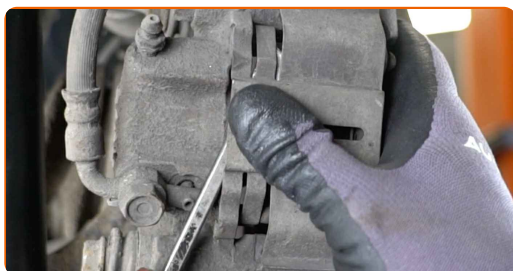

8 Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

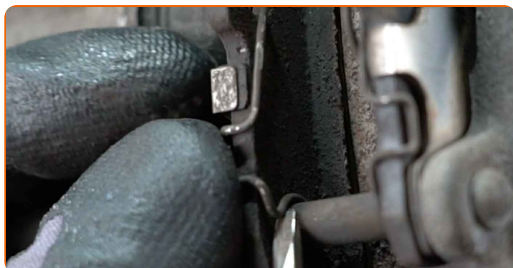

9 Puhastage piduriklotsi juhttihvte. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

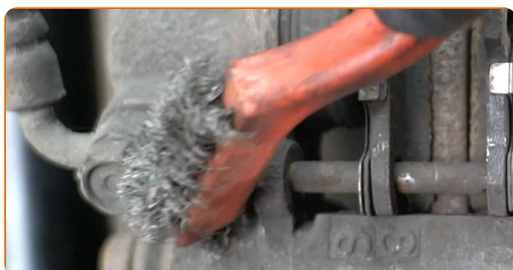

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Toyota RAV4 II. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


10

Eemaldage piduriklotsi juhttihvtid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



11

Eemaldage piduriklotsid.

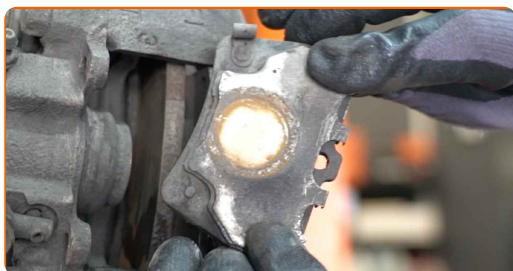

AUTODOC soovitab:

- Mõõtke pidurikettaga paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

14


Eemaldage pidurisadul.

Vahetamine: piduriklotside – Toyota RAV4 II. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


15

Määrige pidurisadula kolbe. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

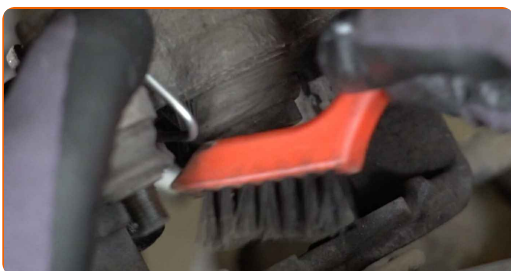
**AUTODOC soovitab:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


16 Suruge pidurisadula kolvid tagasi. Kasutage pidurisadula tööriista.

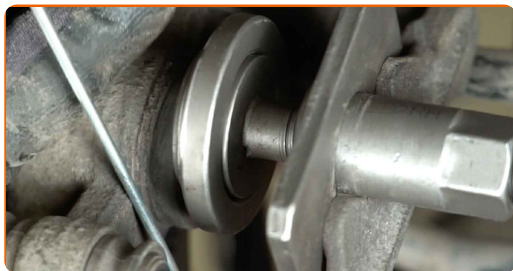

17 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

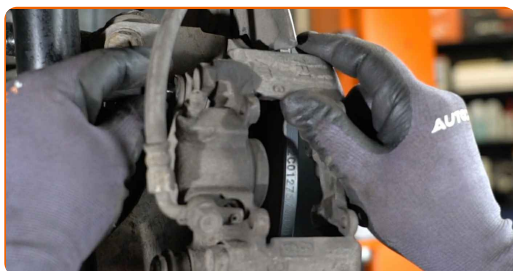

18 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.

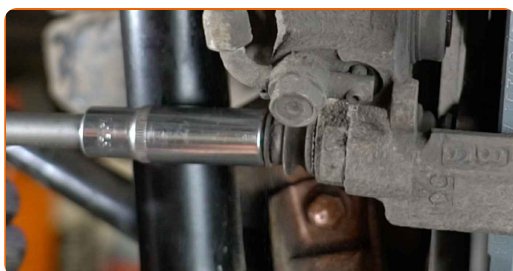

19 Eemaldage kriuksumisvastased vahelehed vanadelt piduriklotsidelt.




Vahetamine: piduriklotside – Toyota RAV4 II. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige kriuksumisvastaste vahelehtede seisukorda. Vahetage need vajadusel välja.

20

Puhastage kriiksumisvastased vahelehed ja piduriklotside kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

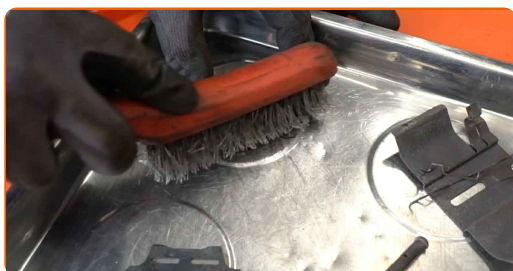


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriklotside – Toyota RAV4 II. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Paigaldage uutele piduriklotsidele kriiksumisvastased vahelehed.

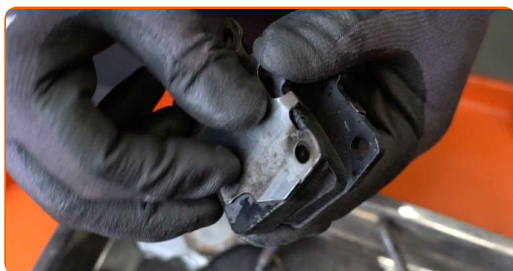

22

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vaetamine: piduriklotside – Toyota RAV4 II. Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.


23

Paigaldage uued piduriklotsid.

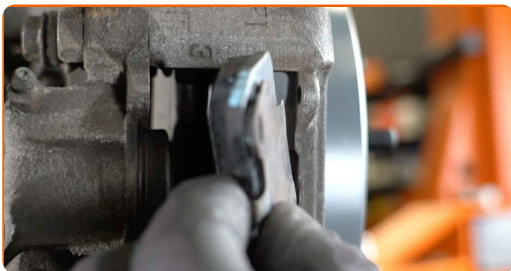

24

Paigaldage piduriklotsi juhttihvtid.

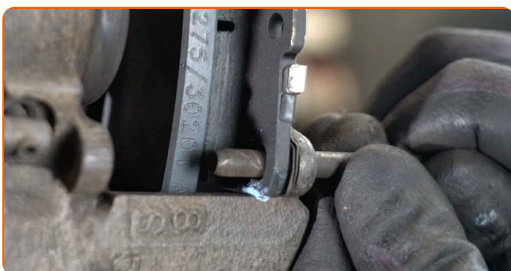


25

Paigaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




26

Paigaldage piduriklotsi tagastav vedru.

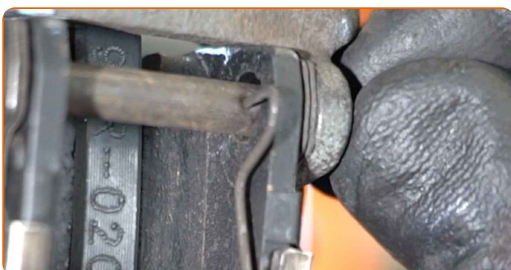

27

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

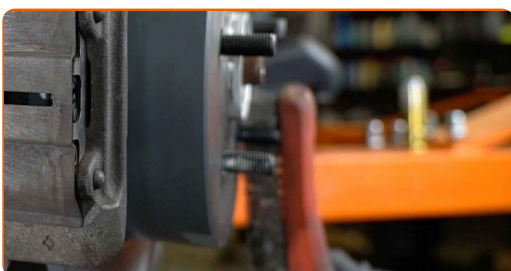

28

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



29

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30


Paigaldage ratas.




AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Toyota RAV4 II


31 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

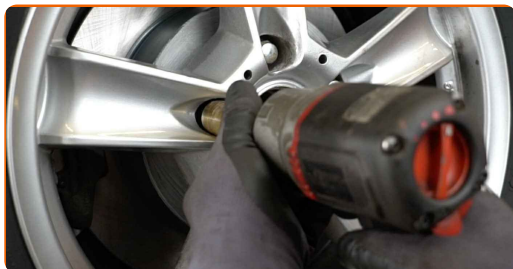

32 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

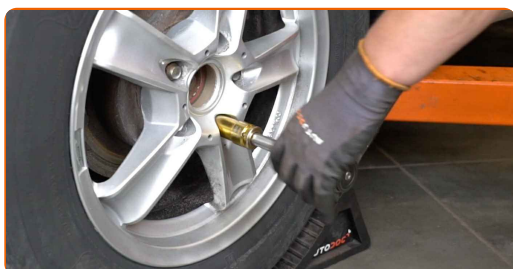

33 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

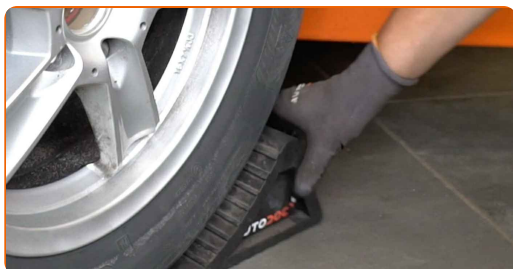


AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

34

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

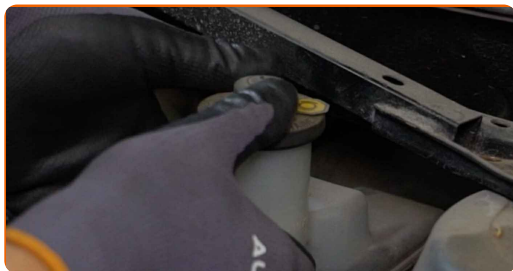

Vahetamine: piduriklotside – Toyota RAV4 II. Professionaalid soovivad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA RAV4 II JAOKS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE TOYOTA RAV4 II: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.