



Kuidas vahetada **SEAT
Altea (5P1)** taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT ALTEA (5P1). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

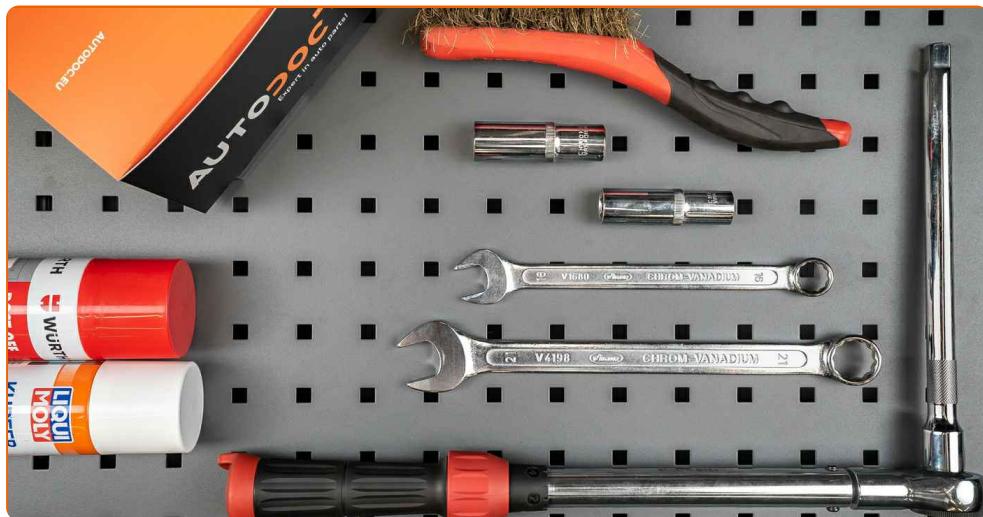

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- hüdrauliline tungraud
- Vasemääre
- Reguleeritav mutrivõti
- Momentvõti
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Altea (5P1). AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

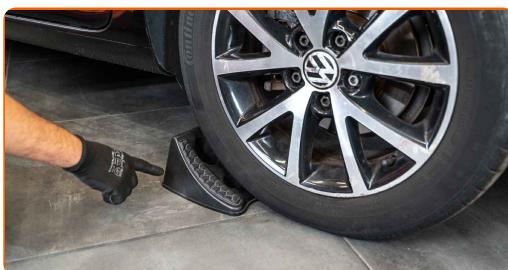

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Altea (5P1)

5

Eemaldage ratas.

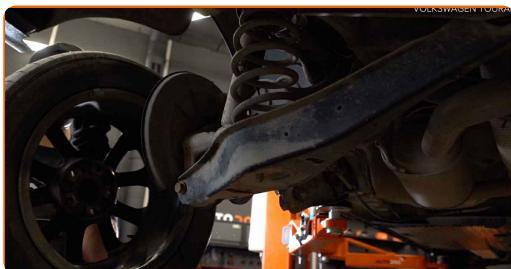


6

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

7

Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

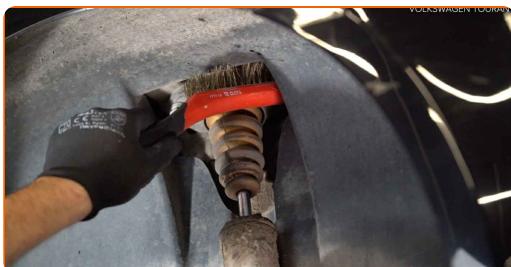


8

Keerake lahti amortisaatori aluse kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16.



9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21.

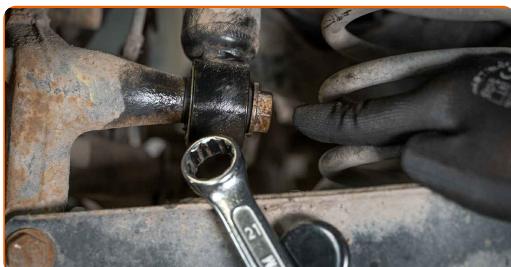

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Altea (5P1). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

10

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.



11

Eemaldage amortisaator.




12

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.



13

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

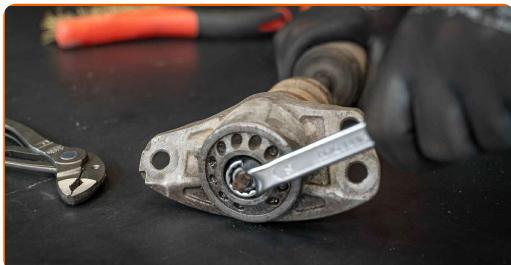

14

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.




AUTODOC soovitab:


- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda kätsi 3-5 korda pumbata.
- Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Altea (5P1). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

15

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

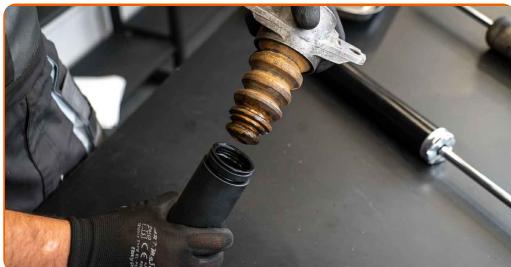**16**

Paigaldage amortisaatori ülemine kinnitus.

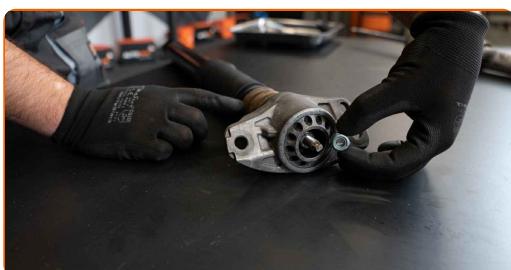**17**

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**18**

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




20

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

21

Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

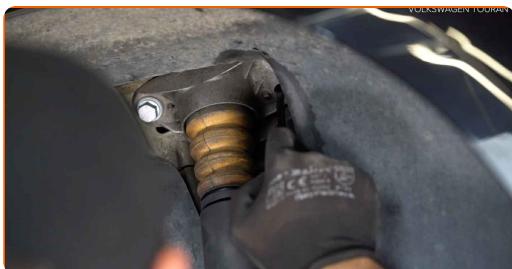

22

Kinnitage amortisaatori aluse kinnitused. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



23

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.



24

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.



25.1

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



25.2

Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



26

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Altea (5P1). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke rattast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

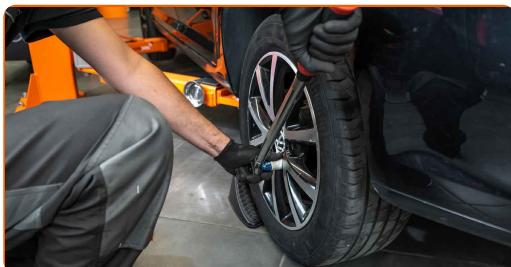

29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.