

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT**
Altea XL (5P5, 5P8) taga-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VAHETAMINE: PIDURISADULA – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Veepumbatangid
- Pidurite õhutus komplekt
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

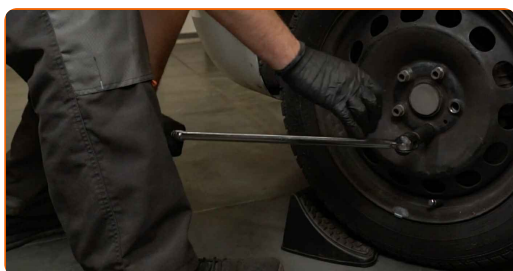

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Eemaldage ratas.



7 Puhastage seisupiduri kinnitusklamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

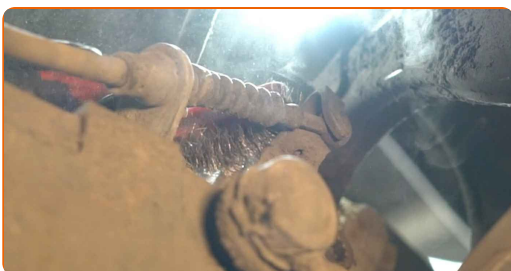


8 Vajutage seisupiduri täiturmehhanismi hoob pidurisadulale.




9 Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage veepumba tange.



10 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

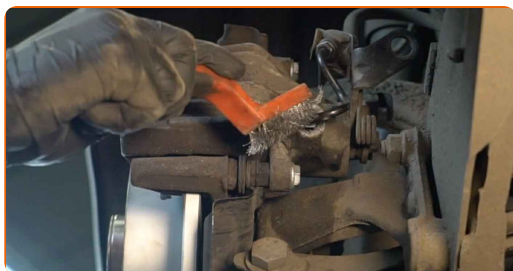


11 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

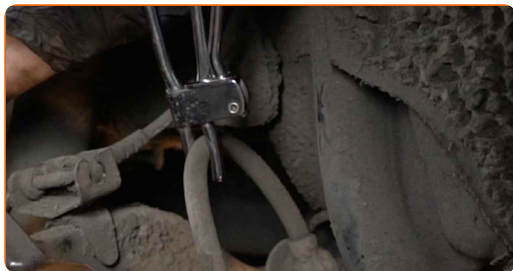


12 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.




13 Keerake piduritoru pidurivooliku küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

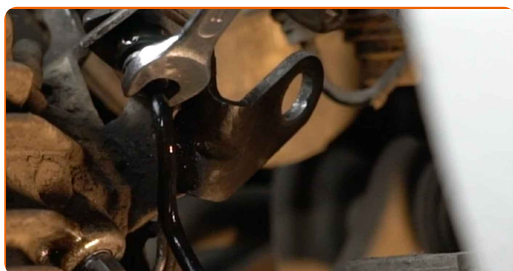

14 Lõdvendage kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

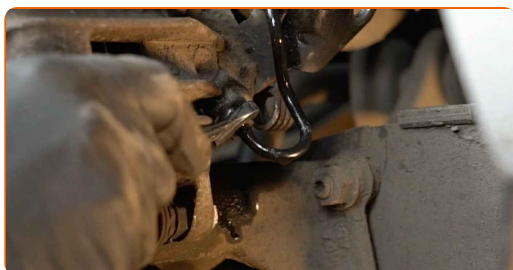


15 Eemaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.

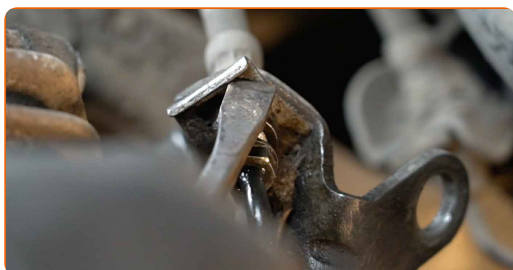


16 Eemaldage piduritoru pidurivooliku küljest.



17 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

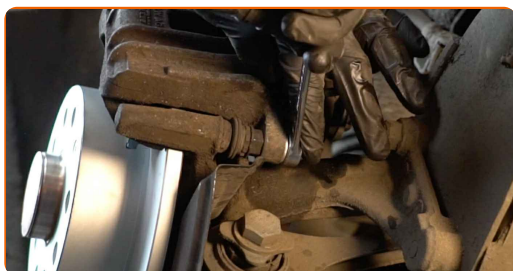

18 Eemaldage pidurisadul.

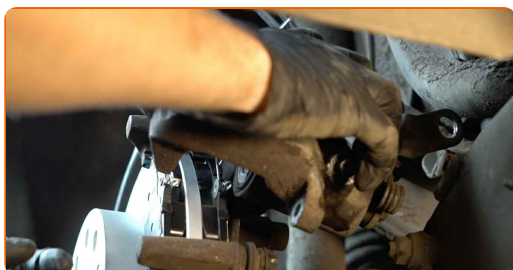


Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Professionaalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

19

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

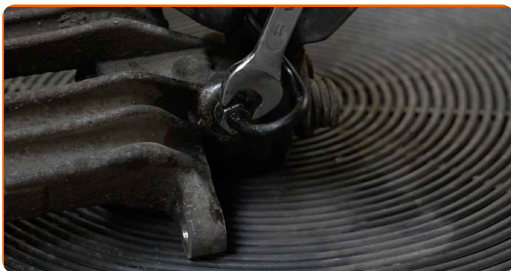


20

Eemaldage piduritoru pidurisadula küljest.

21

Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.

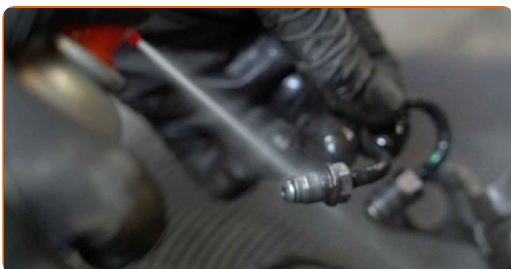


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


22

Pange piduritoru pidurisadula külge kinni.

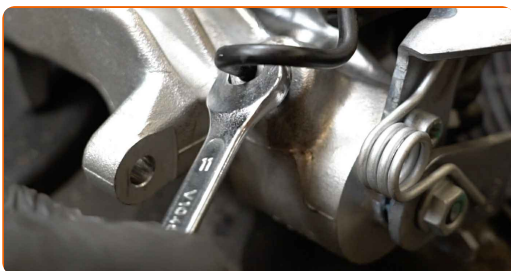

23

Keerake kinni piduritoru kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadula külge. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

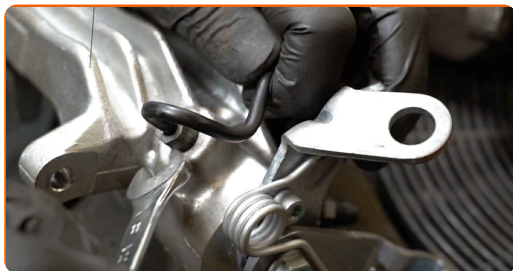

24

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



25

Töödelge pidurivoolikut. Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


26 Pange piduritoru tagasi pidurivooliku külge.




27 Keerake sisse piduritoru pidurivoolikuga ühendav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

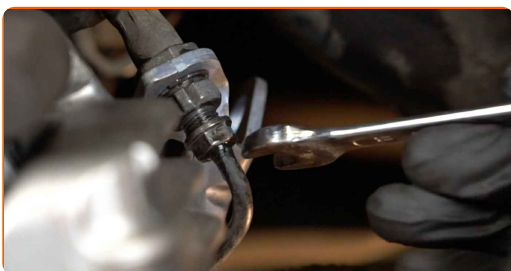


28 Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.

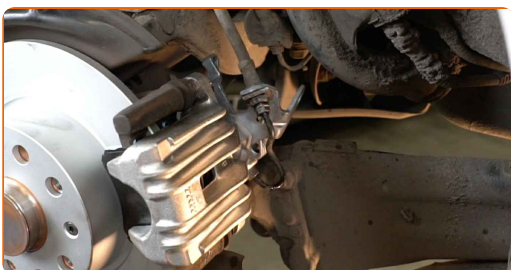

29 Eemaldage pidurivooliku klamber.

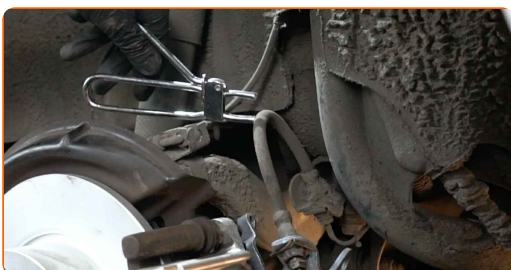


30 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

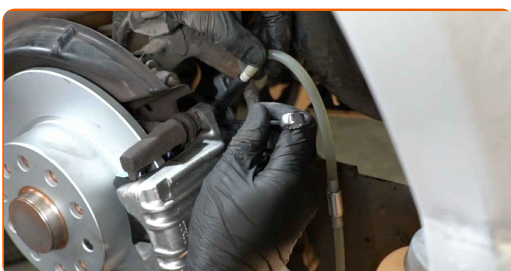

31

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

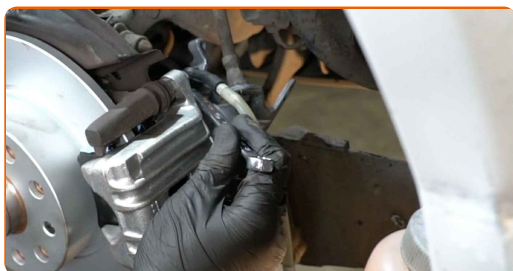

32

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



33

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



34

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



35

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

36 Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.


37 Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange.

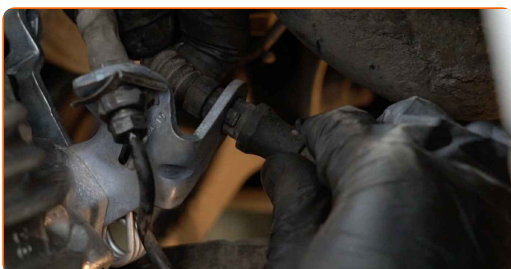

38 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

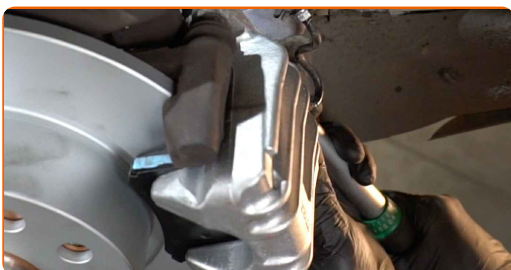

39 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

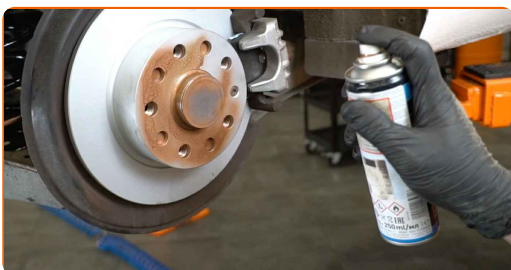

40

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

41

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

42


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 43** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 44** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

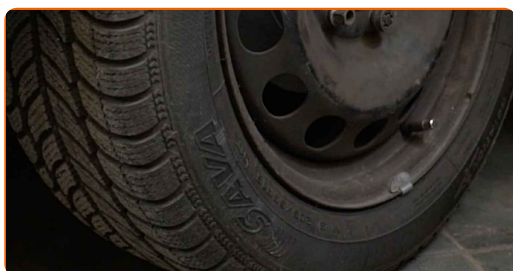

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahtamine: pidurisadula – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

- 45** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.