



Kuidas vahetada **SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1)** eesmised udutuled – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

## VAHETAMINE: EESMISED UDUTULED – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

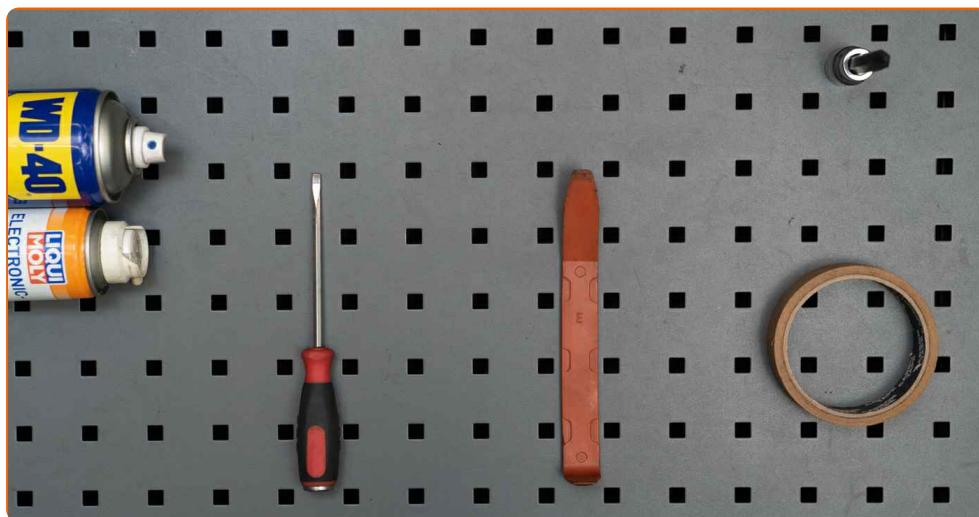

- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Torx otsik T20
- Philipsi kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja
- Maalriteip

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: eesmised uudutuled – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vasakpoolse ja parempoolse uudutule vahetamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1**

Keerake uudutule võre kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**2**

Kasutage maalriteipi, et ennetada plastiku ja auto värvitud osade kahjustumist.

**3**

Eemaldage uudutule võre. Kasutage plastikust eemaldajat.



**4**

Määrite udutule kinniteid. Kasutage WD-40 aerosooli.

**5**

Keerake udutule kinnitid lahti. Kasutage tähikvõtit T20.

**6**

Eemaldage udutuli.

**7**

Ühendage udutule ühendusklemm lahti.

**8**

Määrite udutule ühendusklemmi. Kasutage dielektrilist määret.



**9**

Ühendage uudutule ühendusklemm.

**10**

Paigaldage uudutuli.

**11**

Keerake uudutule kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T20.

**12**

Eemaldaage maalriteip.

**13**

Paigaldage uudutule võre.



14

Keerake uduküle võre kinniti kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EESMISED UDUTULED: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.