



Kuidas vahetada **SEAT**
Ibiza IV Sportcoupe (6J,
6P) eesmised uduvõllad –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VAHETAMINE: EESMISED UDUTULED – SEAT IBIZA IV
SPORTCOUPE (6J, 6P). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

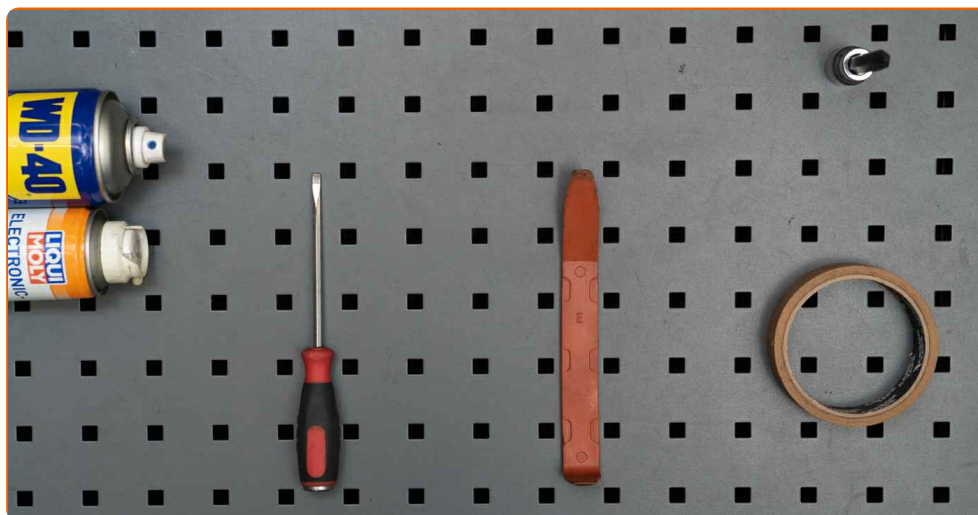

- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Torx otsik T20
- Philipsi kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja
- Maalriteip

Osta tööriistu


Vahetamine: eesmised udutuled – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vasakpoolse ja parempoolse udutule vahetamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Keerake udutule võre kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

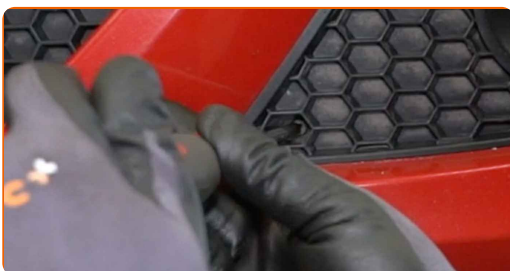


2

Kasutage maalriteipi, et ennetada plastiku ja auto värvitud osade kahjustumist.

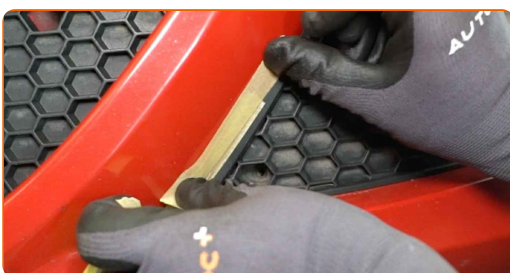

3

Eemaldage udutule võre. Kasutage plastikust eemaldajat.

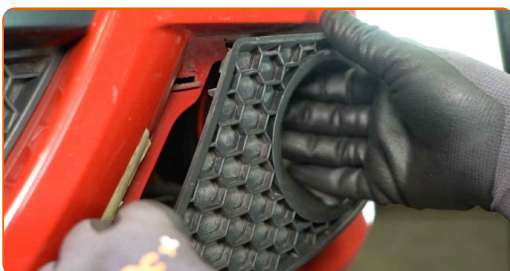

4 Määrige udutule kinniteid. Kasutage WD-40 aerosooli.



5 Keerake udutule kinnitid lahti. Kasutage tähikvõtit T20.



6 Eemaldage udutuli.




7 Ühendage udutule ühendusklemm lahti.



8 Määrige udutule ühendusklemmi. Kasutage dielektrilist määret.



9 Ühendage udutule ühendusklemm.

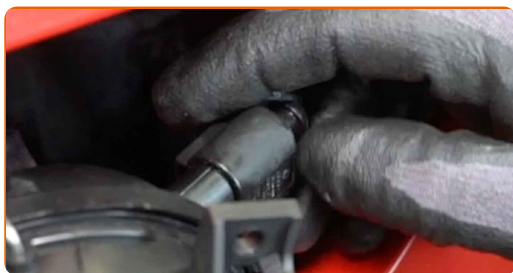

10 Paigaldage udutuli.



11 Keerake udutule kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T20.



12 Eemaldage maalriteip.




13 Paigaldage udutule võre.



14

Keerake udutule võre kinniti kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

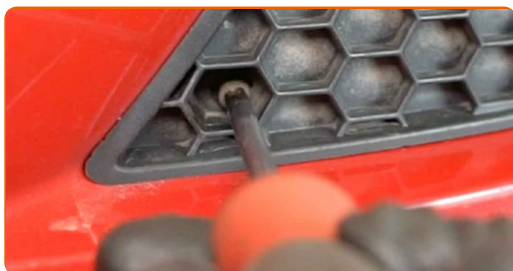

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EESMISED UDUTULED: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.